


dyson airblade

AB AB AB  
01 03 05

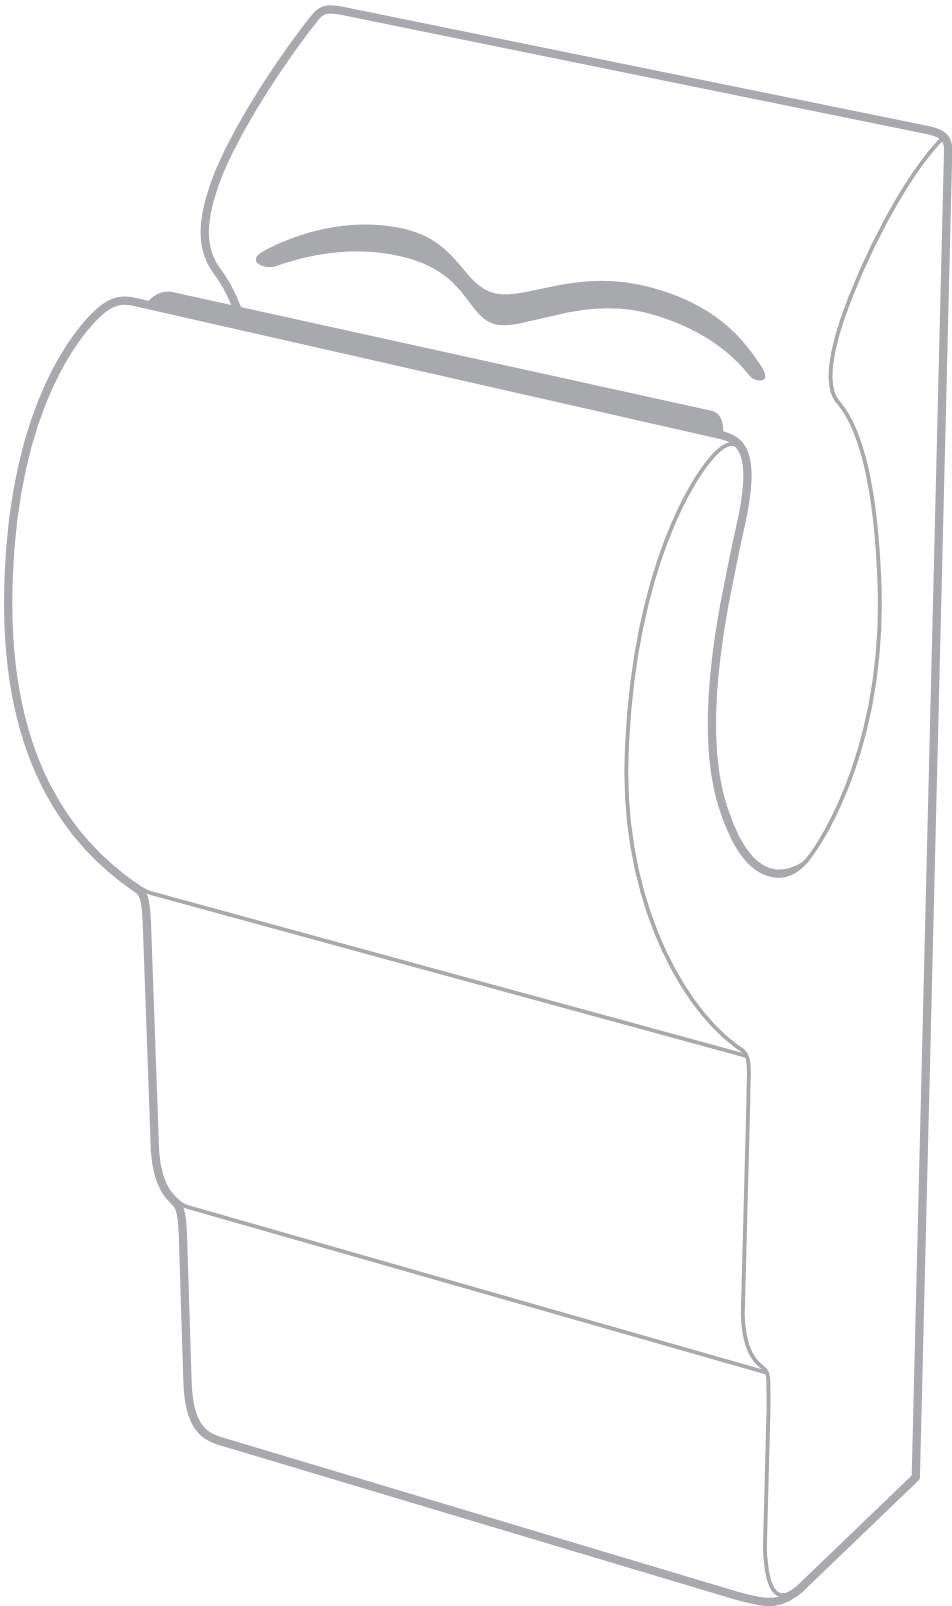

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The instructions contained within the Installation Template enclosed must be followed carefully when installing the Dyson Airblade™ hand dryer.

Failure to accurately follow the instructions may result in the incorrect operation of the Dyson Airblade™ hand dryer, damage to property and/or personal injury.

Dyson will not be held liable for any damage to property or personal injury as a result of failure to comply with the instructions contained herein.



### IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ BEFORE PROCEEDING FURTHER

1. All electrical installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with current local codes or regulations.
2. All repairs and service should be carried out by a Dyson service engineer, authorised Dyson service agent or Dyson trained technician.
3. The Dyson Airblade™ hand dryer must be earthed.
4. Isolate power for installation or servicing.
5. Dyson recommends the use of protective clothing/safety glasses when installing/repairing as necessary.
6. Trouble free operation and safety can only be guaranteed if genuine Dyson spare parts are used.
7. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



### CAUTION

Do not use the Dyson Airblade™ hand dryer for any purpose other than drying hands.



Risk of electric shock! Do not remove casing or attempt to repair unless unit is being serviced by qualified service personnel. If casing is removed or handled improperly the internal components of the Dyson Airblade™ hand dryer may cause harm or become permanently damaged.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the internal mechanisms/components of this unit to moisture.

## CLEANING ADVICE

Make sure that all surfaces of the Dyson Airblade™ hand dryer are cleaned daily with a soft cloth and non-abrasive, non-caustic cleaning solution.

## MAINTENANCE ADVICE

Regularly check the air inlet at the base of the Dyson Airblade™ hand dryer to ensure that it is free from dust and debris. If the air inlet gets dirty simply remove dust or debris.

Make sure that all of the Dyson Airblade™ hand dryer's surfaces and the (4) sensor lenses are wiped down daily to maintain uninterrupted operation of the unit.

Also visit the website at [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### HOW TO USE

1. Insert your hands and the Dyson Airblade™ hand dryer will start automatically.
2. Move your hands up and down slowly through the air.

### TROUBLESHOOTING

| Problem                                                                                                      | Action                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Dyson Airblade™ hand dryer fails to start.                                                               | Check fuse/circuit breaker is working and that the power supply is connected. Ensure sensors are clean.  |
| The Dyson Airblade™ hand dryer is turning on and off erratically.                                            | Ensure sensors are clean.                                                                                |
| The Dyson Airblade™ hand dryer sometimes cuts out when in use, but resumes operation after a period of time. | Check the air inlet at the base is clean and free of dust. If the air inlet is dusty simply remove dust. |
| Air is coming out of the front or back of the unit.                                                          | Check for and remove any obstructions.                                                                   |

If problems persist please contact the Dyson Helpline on the relevant telephone number, which you can find on page 16 of this manual.

Note: If the machine is used continuously for 30 seconds, it will cut out automatically and restart in 5 seconds once hands are removed and reinserted.

## Contacting Dyson

The Dyson Helpline can be contacted on the relevant telephone number, which you can find on page 16 of this manual.

When calling the Dyson Helpline, please make sure you have the serial number and the purchase date of the Dyson Airblade™ hand dryer ready. The serial number can be found on the rating plate of your hand dryer.

For further information about the Dyson Airblade™ hand dryer, please visit [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Limited Guarantee Information

The Dyson Airblade™ hand dryer is covered by a free 5 year/350,000 drying cycles parts guarantee and 1 year labour guarantee.

For further information about what is included in the 5 year/350,000 drying cycles parts guarantee and 1 year labour guarantee visit [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

You can register your guarantee by calling the Dyson Helpline on the relevant telephone number, which you can find on page 16 of this manual.

## INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

### INFORMATIONS À LIRE ET À CONSERVER

Les instructions contenues dans le schéma d'installation ci-joint doivent être suivies avec attention lors de l'installation du sèche-mains Dyson Airblade™.

Le non-respect de ces consignes peut engendrer un mauvais fonctionnement du sèche-mains Dyson Airblade™, des dégâts matériels et/ou un préjudice corporel.

Dyson décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de préjudice corporel résultant du non-respect des instructions.



### INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ – À LIRE AVANT DE POURSUIVRE

1. Toute installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur localement.
2. Toutes les réparations et prestations de services doivent être effectuées par un ingénieur Dyson, un agent de service Dyson, ou un technicien qualifié Dyson.
3. Le sèche-mains Dyson Airblade™ doit être relié à la terre.
4. Isoler la source d'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
5. Dyson recommande l'utilisation de vêtements de protection/lunettes de sécurité lors de l'installation/entretien, dès que cela est nécessaire.
6. Un fonctionnement constant et sans risque ne peut être garanti qu'avec l'utilisation exclusive de pièces de la marque Dyson.
7. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins d'être supervisées ou de recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part des personnes responsables de leur sécurité.



### ATTENTION :

Le sèche-mains Dyson Airblade™ ne doit être utilisé à aucune autre fin que le séchage des mains.



Risque de décharge électrique ! Ne pas retirer la façade et ne pas tenter de réparer sauf si cette opération est effectuée par un personnel qualifié. Si la façade est retirée ou manipulée de façon inadéquate, les composants internes du sèche-mains Dyson Airblade™ peuvent devenir dangereux ou être définitivement endommagés.

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer les mécanismes et composants internes de l'appareil à l'humidité.

## CONSEILS DE NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer régulièrement toutes les surfaces du sèche-mains Dyson Airblade™ avec un chiffon doux et une solution nettoyante non-abrasive.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement (une fois par mois) l'entrée d'air située à la base du sèche-mains Dyson Airblade™, afin de vous assurer que la poussière ne s'y accumule pas. Si l'entrée d'air présente des impuretés, enlevez-les soigneusement.

Assurez-vous que toutes les surfaces et les 4 lentilles du sèche-mains Dyson Airblade™ sont nettoyées quotidiennement afin d'assurer un fonctionnement constant de l'appareil.

Vous pouvez également visiter le site [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### UTILISATION

1. Insérez vos mains pour déclencher automatiquement le sèche-mains Dyson Airblade™.
2. Montez et descendez lentement vos mains à travers le souffle d'air.

### DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                        | Action                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le sèche-mains Dyson Airblade™ ne démarre pas.                                                                                  | Vérifiez le fonctionnement du fusible/disjoncteur et le branchement à la prise d'alimentation. Assurez-vous que les détecteurs sont propres.                      |
| Le sèche-mains Dyson Airblade™ se déclenche et s'éteint de façon intempestive.                                                  | Assurez-vous que les détecteurs sont propres.                                                                                                                     |
| Le sèche-mains Dyson Airblade™ s'interrompt parfois en cours d'utilisation, puis se remet à fonctionner après un certain temps. | Vérifiez que l'entrée d'air, située à la base de l'appareil, est propre et non poussiéreuse. Si l'entrée d'air présente des impuretés, enlevez-les soigneusement. |
| De l'air sort de l'avant ou de l'arrière de l'appareil.                                                                         | Retirez tout objet obstruant les orifices.                                                                                                                        |

Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs Dyson au numéro de téléphone relatif à votre pays, que vous trouverez page 16 de ce manuel.

Remarque : Si le sèche-mains Dyson Airblade™ est utilisée en continu pendant 30 secondes, il s'éteindra automatiquement pour redémarrer 5 secondes plus tard, une fois les mains retirées puis réinsérées.

## Contacter Dyson

Vous pouvez joindre le Service Consommateurs Dyson au numéro de téléphone relatif à votre pays, que vous trouverez page 16 de ce manuel.

Lorsque vous appelez le Service Après Vente de Dyson, assurez-vous d'avoir sous les yeux le numéro de série de votre sèche-mains Dyson Airblade™.

Pour plus d'informations sur le sèche-mains Dyson Airblade™, rendez-vous sur notre site Internet [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Informations relatives à la garantie

Le sèche-mains Dyson Airblade™ est couvert par une garantie d'1 an sur la main d'œuvre et de 5 ans ou 350 000 cycles de séchage sur les pièces.

Vous pouvez enregistrer votre garantie en appelant le Service Consommateurs Dyson au numéro de téléphone relatif à votre pays, que vous trouverez page 16 de ce manuel.

### DE/AT/CH

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE HINWEISE

Die Anweisungen in der beiliegenden Montageanleitung sind bei der Montage des Dyson Airblade™ Händetrockners unbedingt zu befolgen.

Geschieht dies nicht, kann dies einen fehlerhaften Betrieb des Dyson Airblade™ Händetrockners, Sachbeschädigungen oder Verletzungen zur Folge haben.

Dyson haftet nicht für Sachbeschädigungen oder Verletzungen, die durch die Nichtbefolgung der Anweisungen in der Montageanleitung entstehen.



### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN

1. Elektrische Installationsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektrofachunternehmen gemäß den jeweils gültigen Vorschriften bzw. Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden.
2. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten von einem Dyson Kundendienst-Techniker, einem autorisierten Kundendienstvertreter oder einem von Dyson geschulten Techniker ausgeführt werden.
3. Der Dyson Airblade™ Händetrockner ist vorschriftsmäßig zu erden.
4. Vor der Installation oder Wartung ist der Strom abzuschalten.
5. Dyson empfiehlt, bei Installations- oder Reparaturarbeiten Schutzkleidung und gegebenenfalls eine Schutzbrille zu tragen.
6. Ein störungsfreier und sicherer Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn original Ersatzteile von Dyson verwendet werden.
7. Das Gerät ist kein Spielzeug. Vorsicht bei der Verwendung durch Kinder oder in der Nähe von Kindern.
8. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten bzw. unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden. In diesen Fällen sollte eine Einweisung bzw. Aufsicht durch eine Person erfolgen, die für die Sicherheit verantwortlich ist.



### VORSICHT:

Nutzen Sie den Dyson Airblade™ Händetrockner ausschließlich zum Trocknen der Hände. Stromschlaggefahr! Gehäuse nicht entfernen. Das Gerät darf nur von qualifizierten Wartungsfachleuten repariert oder gewartet werden. Wenn das Gehäuse unsachgemäß entfernt oder geöffnet wird, können Teile im Inneren des Dyson Airblade™ Händetrockners Verletzungen verursachen oder dauerhaft beschädigt werden.

Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, dürfen der Mechanismus und die Teile im Inneren des Geräts nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

## REINIGUNG

Reinigen Sie alle Oberflächen des Dyson Airblade™ Händetrockners täglich mit einem weichen Tuch und einem nicht ätzenden Reinigungsmittel.

## EMPFOHLENE WARTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig den Lufteinlass unten am Dyson Airblade™ Händetrockner auf Staubfreiheit. Hat sich am Lufteinlass Staub angesammelt, entfernen Sie diesen.

Achten Sie darauf, dass die Oberflächen und 4 Sensoren des Dyson Airblade™ Händetrockners täglich abgewischt werden, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Besuchen Sie uns auch im Internet [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### FUNKTIONSWEISE

1. Halten Sie Ihre Hände in den Dyson Airblade™ Händetrockner. Er schaltet sich automatisch ein.
2. Bewegen Sie Ihre Hände langsam durch den Luftstrom auf- und abwärts.

### FEHLERSUCHE

| Problem                                                                                                                       | Behebung                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Dyson Airblade™ Händetrockner schaltet sich nicht an.                                                                     | Überprüfen Sie die Sicherung und den Netzanschluss. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren sauber sind.                 |
| Der Dyson Airblade™ Händetrockner schaltet sich grundlos an und aus.                                                          | Überprüfen Sie, ob die Sensoren sauber sind                                                                            |
| Der Dyson Airblade™ Händetrockner schaltet sich während der Nutzung aus, nimmt aber nach einiger Zeit den Betrieb wieder auf. | Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass unten am Gerät sauber und staubfrei ist. Ist Staub vorhanden, entfernen Sie diesen. |
| Vorne oder hinten tritt Luft aus.                                                                                             | Suchen Sie nach Fremdkörpern und entfernen Sie diese gegebenenfalls.                                                   |

Falls das Problem weiterhin auftritt, kontaktieren Sie bitte den Dyson Kundendienst unter der angegebenen Telefonnummer. Diese finden Sie auf Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Wird das Gerät 30 Sekunden lang ohne Unterbrechung genutzt, stellt es sich automatisch ab und nach 5 Sekunden wieder an, wenn die Hände herausgezogen und danach wieder hineingehalten werden.

## Dyson Kundendienst

Den Dyson Kundendienst erreichen Sie unter der angegebenen Telefonnummer. Diese finden Sie auf Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.

Halten Sie bitte die Seriennummer und das Kaufdatum des Dyson Airblade™ Händetrockner bereit. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild des Händetrockners.

Weitere Informationen zum Dyson Airblade™ Händetrockner finden Sie unter [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Gewährleistung

Für den Dyson Airblade™ Händetrockner gilt eine Gewährleistung von 5 Jahren bzw. 350.000 Trockenzyklen auf alle Teile und von 1 Jahr auf die Arbeitsleistung.

Weitere Informationen über den Umfang der Gewährleistung finden Sie unter [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Sie können Ihre Garantie registrieren lassen über den Dyson Kundendienst unter der angegebenen Telefonnummer. Diese finden Sie auf Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.

### NL/BE

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De instructies in het meegeleverde installatiejabloon moeten nauwkeurig worden opgevolgd bij het installeren van de Dyson Airblade™ handdroger. Het niet strikt opvolgen van de instructies kan resulteren in een onjuiste werking van de Dyson Airblade™ handdroger, schade aan eigendommen en/of persoonlijke verwondingen. Dyson kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan het product of persoonlijke verwonding voortvloeiende uit het niet nakomen van de hierin besloten instructies.



### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE LEES DIT EERST VOORDAT U VERDER GAAT

1. Al het elektrische installatie- en reparatiewerk dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de huidige plaatselijke voorschriften en regels.
2. Alle reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een Dyson onderhoudsmonteur, een geautoriseerde Dyson reparatieservice of een door Dyson opgeleide technicus.
3. De Dyson Airblade™ handdroger moet geaard worden.
4. Zet de stroom uit voor de installatie of onderhoud.
5. Dyson raadt het gebruik van beschermende kleding/veiligheidsbrillen bij het installeren/repareren aan.
6. Veiligheid en een probleemloze werking kunnen alleen worden gegarandeerd als er originele Dyson reserveonderdelen worden gebruikt.
7. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheid, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid hen begeleidt of instrueert.



### WAARSCHUWING:

Gebruik de Dyson Airblade™ handdroger voor geen enkel ander doel dan het drogen van handen.

Kans op elektrische schokken! Verwijder de behuizing niet en probeer geen reparaties uit te voeren tenzij de eenheid gerepareerd of onderhouden wordt door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Als de behuizing wordt verwijderd of onjuist wordt behandeld, kunnen de interne componenten van de Dyson Airblade™ handdroger schade veroorzaken of permanent beschadigd raken.

Om de kans op brand en elektrische schokken te verkleinen, dienen het interne mechanisme en/of de interne componenten van deze eenheid niet aan vocht te worden blootgesteld.

## REINIGINGSADVIES

Wij raden u aan alle oppervlakken van de Dyson Airblade™ handdroger dagelijks te reinigen met een zachte doek met een niet-schurend/niet-bijtend schoonmaakmiddel.

## ONDERHOUDSADVIES

Controleer de luchtinvoer onderaan de Dyson Airblade™ handdroger iedere maand om er zeker van te zijn dat hij stof- en vuilvrij is. Als de luchtinvoer vies wordt, verwijder dan het stof of vuil.

Zorg ervoor dat alle oppervlakken van de Dyson Airblade™ handdroger en de 4 sensoren dagelijks schoon worden geveegd om een onafgebroken werking van de machine te behouden.

Bezoek ook de website op [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### HOE TE GEBRUIKEN

1. Plaats uw handen in het apparaat en de Dyson Airblade™ handdroger start automatisch.
2. Beweeg uw handen langzaam op en neer door de lucht.

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                                                                                         | Handeling                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De Dyson Airblade™ handdroger start niet.                                                        | Controleer of de zekering/aardlekschakelaar werkt en de stroomvoorziening is aangesloten. Zorg ervoor dat de sensoren schoon zijn.    |
| De Dyson Airblade™ handdroger schakelt onregelmatig aan en uit.                                  | Controleer of de sensoren schoon zijn.                                                                                                |
| De Dyson Airblade™ handdroger stopt soms tijdens het gebruik, maar werkt dan na een tijdje weer. | Controleer of de luchtinvoer onderaan het apparaat schoon en vrij van stof is. Als de luchtinvoer stoffig is, verwijder dan het stof. |
| Er komt lucht uit de voorkant of achterkant.                                                     | Controleer of er obstakels zijn en verwijder deze.                                                                                    |

Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de Benelux Helpdesk. Het telefoonnummer kunt u vinden op pagina 16 van deze handleiding.  
 Let op: Als de machine ononderbroken wordt gebruikt gedurende 30 seconden, stopt hij automatisch en start hij na 5 seconden opnieuw zodra de handen worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst.

## Contact opnemen met Dyson

De Benelux Helpdesk kan bereikt worden op het telefoonnummer die op pagina 16 staat weergegeven.

Zorg bij het bellen met de Dyson klantenservice dat u de gegevens van het serienummer en de aankoopdatum van uw Dyson Airblade™ handdroger bij de hand hebt. Het serienummer is te vinden op het typeplaatje aan de linkerkant van de handdroger.

Voor meer informatie over de Dyson Airblade™ handdroger bezoekt u [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Garantie-informatie

De Dyson Airblade™ handdroger heeft een garantie op onderdelen van 5 jaar/350.000 droogbeurten en 1 jaar garantie op arbeid.

Voor verdere informatie over wat inbegrepen is bij de onderdeelgarantie van 5 jaar/350.000 droogbeurten en de fabricagegarantie van 1 jaar bezoekt u [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

U kunt uw garantie registreren door te bellen met de Benelux Helpdesk. Het telefoonnummer kunt u vinden op pagina 16 van deze handleiding.

## ES

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Se deben seguir con atención las instrucciones que se incluyen en la plantilla de montaje cuando se proceda a la instalación del secador de manos Dyson Airblade™.

Si no se siguen fielmente estas instrucciones, el secador de manos Dyson Airblade™ podría presentar fallos en su funcionamiento y provocar daños a la propiedad y/o lesiones corporales.

Dyson no será considerado responsable de ningún daño a la propiedad ni lesiones corporales ocasionadas por no haber seguido las instrucciones aquí incluidas.



### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD LEER ANTES DE CONTINUAR

1. Toda instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un electricista cualificado, de acuerdo con la normativa o los códigos locales en vigor.
2. Todas las reparaciones y servicios de mantenimiento deberán ser realizados por un técnico o agente autorizado de Dyson o un técnico formado por esta compañía.
3. El secador de manos Dyson Airblade™ debe estar conectado a tierra.
4. Desconecte la electricidad antes de proceder a la instalación o reparación del aparato.
5. Dyson recomienda el uso de ropa de protección/gafas de seguridad cuando se proceda a la instalación/reparación.
6. Sólo se podrá garantizar el funcionamiento correcto y la seguridad si se usan recambios auténticos de Dyson.
7. No permita que el producto se utilice como juguete. Se debe prestar especial atención cuando la usan niños o se usa cerca de ellos.
8. Este producto no deben usarlo personas (incluyendo niños) con una discapacidad física, sensorial o mental, o personas que carecen del suficiente conocimiento y experiencia salvo que hayan recibido la supervisión o instrucción necesaria relativa al uso de la máquina por parte de una persona responsable de su seguridad.



### PRECAUCIÓN:



Utilice el secador de manos Dyson Airblade™ únicamente para secar las manos.

Peligro de descarga eléctrica. No quite la carcasa ni intente arreglar el aparato a menos que sea un técnico cualificado. Si quita la carcasa o manipula el aparato de forma incorrecta, los componentes internos del secador de manos Dyson Airblade™ pueden provocar daños o sufrir desperfectos permanentes.

Con el objeto de reducir el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el mecanismo ni los componentes internos de este aparato a la humedad.

## LIMPIEZA RECOMENDADA

Se recomienda limpiar con regularidad todas las superficies de el secador de manos Dyson Airblade™ utilizando un paño suave y un producto de limpieza no abrasivo/cáustico.

## MANTENIMIENTO RECOMENDADO

Compruebe regularmente la entrada de aire que se encuentra en la base del secador de manos Dyson Airblade™ y asegúrese que no tenga polvo. Si se hubiera depositado polvo en la entrada de aire, elimínelo.

Compruebe que todas las superficies y los sensores de ópticos (4) de el secador de manos Dyson Airblade™ se limpian a diario

para mantener el funcionamiento ininterrumpido de el aparato.

Visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## UTILIZACIÓN

1. Introduzca las manos en la cavidad y el secador de manos Dyson Airblade™ comenzará a funcionar automáticamente.

2. Mueva las manos lentamente hacia arriba y hacia abajo

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                               | Solución                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El secador de manos Dyson Airblade™ no se pone en marcha.                                                                              | Compruebe que el fusible/ cortacircuitos funciona y que el suministro eléctrico está conectado.                                                                         |
| El secador de manos Dyson Airblade™ se enciende y se apaga de modo irregular.                                                          | Compruebe que los sensores están limpios.                                                                                                                               |
| El secador de manos Dyson Airblade™ se para ocasionalmente cuando está siendo utilizado y empieza a funcionar al cabo de unos minutos. | Compruebe que la entrada de aire que se encuentra en la base del aparato está limpia y no tiene polvo. Si se hubiera depositado polvo en la entrada de aire, elimínelo. |
| El aire está saliendo de la parte frontal o trasera de la unidad.                                                                      | Compruebe que no haya ninguna obstrucción (elimínala en caso contrario).                                                                                                |

Si el problema persiste, por favor, contacte con la Línea de Atención al Cliente en el número de teléfono correspondiente que encontrará en la página 16 de este manual.

Nota: si el aparato funciona durante 30 segundos seguidos, se parará automáticamente y comenzará a funcionar de nuevo transcurridos 5 segundos, una vez se hayan extraído e introducido las manos otra vez.

## Cómo ponerse en contacto con Dyson

Puede contactar con la Línea de Atención al Cliente en el número de teléfono correspondiente, que puede encontrar en la página 16 de este manual.

Cuando llame a la Línea de Atención al Cliente, asegúrese que tiene el número de serie y la fecha de compra de su secador de manos Dyson Airblade™ preparado para cuando se lo pidan.

El número de serie lo podrá encontrar en la placa de clasificación de su secador de manos. Para más información sobre el secador de manos Dyson Airblade™, visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Información sobre la garantía

El secador de manos Dyson Airblade™ tiene una garantía para las piezas de 5 años/350.000 ciclos de secado y 1 año de garantía para la mano obra.

Si desea información más detallada sobre la cobertura de la garantía para piezas de 5 años/350.000 ciclos de secado y de la garantía de un año para la mano de obra, visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Puede registrar su garantía llamando a la Línea de Atención al Cliente en el número de teléfono correspondiente que encontrará en la página 16 de este manual.

## IT/CH

## INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

### LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Le istruzioni contenute nel Modello di installazione in dotazione devono essere seguite attentamente durante l'installazione dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™.

La mancata osservanza delle istruzioni può provocare il cattivo funzionamento dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ e danni a cose e/o infortuni a persone.

Dyson non sarà ritenuta responsabile per danni a cose o per infortuni a persone causati da una non corretta esecuzione delle istruzioni contenute nel presente documento.



### INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE



1. Tutte le installazioni elettriche devono essere eseguite da elettricisti qualificati in conformità con i codici o le normative locali in vigore.
2. Le riparazioni e le manutenzioni devono essere eseguite da tecnici dell'assistenza Dyson o da tecnici autorizzati Dyson.
3. L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ deve essere collegato a terra.
4. Staccare l'alimentazione prima dell'installazione e della manutenzione.
5. Dyson raccomanda l'uso di indumenti protettivi e occhiali di sicurezza adeguati durante l'installazione e la riparazione.
6. Solo usando parti di ricambio originali Dyson si può garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del dispositivo.
7. Non giocare con l'apparecchio. Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio viene usato da bambini o in prossimità di bambini.
8. L'apparecchio non deve essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, motorie o mentali, da bambini né da persone che non possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie senza supervisione e senza che siano state fornite loro le necessarie istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.



### ATTENZIONE:

Non utilizzare l'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ per scopi diversi dall'asciugatura delle mani.

Rischio di scossa elettrica! Non rimuovere il contenitore o tentare la riparazione se non si è un tecnico autorizzato. Se il contenitore viene rimosso o maneggiato in modo errato, componenti interni dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ possono causare lesioni personali o subire danni permanenti.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre all'umidità i componenti/meccanismi interni dell'unità.

## CONSIGLI PER LA PULIZIA

Si consiglia di pulire regolarmente tutte le superfici dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ utilizzando un panno morbido e un detergente non abrasivo e non corrosivo.

## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

Controllare la presa d'aria alla base dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ e assicurarsi che sia priva di polvere e sporco. Se la presa d'aria si sporca, basta rimuovere la polvere o lo sporco.

Assicurarsi che tutta la superficie e i (4) sensori dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ siano puliti giornalmente per mantenere un funzionamento costante dell'unità.

Visitate anche il sito [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### FUNZIONAMENTO

1. Inserire le mani e l'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ si avvierà automaticamente.
2. Muovere le mani lentamente su e giù attraverso il flusso d'aria.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                                                                                                      | Soluzione                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ non si avvia.                                                                           | Verificare che il fusibile/interruttore automatico funzioni correttamente e che l'alimentazione elettrica sia collegata. Assicurarsi che i sensori siano puliti. |
| L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ si accende e si spegne in modo irregolare.                                              | Assicurarsi che i sensori siano puliti.                                                                                                                          |
| L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ a volte si spegne durante l'uso e riprende a funzionare dopo un certo periodo di tempo. | Verificare che la presa d'aria alla base sia pulita e priva di polvere. Se la presa d'aria è sporca, basta rimuovere lo sporco.                                  |
| Esce aria dalla parte frontale o posteriore.                                                                                  | Verificare la presenza di ostruzioni ed eventualmente rimuoverle.                                                                                                |

Se il problema persiste contattare l'assistenza Dyson al numero di telefono che si trova alla pagina 16 di questo manuale.

**Nota:** se la macchina viene utilizzata per 30 secondi consecutivi, si spegne automaticamente e riparte 5 secondi dopo che le mani sono state estratte e reinserite.

### Contattare il Servizio clienti Dyson

Si può contattare l'assistenza Dyson al numero di telefono che si trova alla pagina 16 di questo manuale.

Quando si contatta il Servizio clienti Dyson, assicurarsi di avere a portata di mano il numero di serie e la data d'acquisto dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™. Il numero di serie si trova sulla targhetta posizionata sul vostro asciugamani ad aria.

Per maggiori informazioni sull'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ potete visitare il sito internet [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### Informazioni sulla garanzia

L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ è coperto da una garanzia gratuita di 5 anni/350.000 cicli di asciugatura sulle parti e di 1 anno sulla manodopera.

Per maggiori informazioni su cosa è compreso nella garanzia di 5 anni/350.000 cicli di asciugatura sulle mani e di 1 anno sulla manodopera potete visitare il sito [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

È possibile registrare la vostra garanzia chiamando l'assistenza Dyson al numero di telefono che si trova alla pagina 16 di questo manuale.

## CZ

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘEČTĚTE A PEČLIVĚ USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

Instrukce obsažené v příložené instalační šabloně musí být při instalaci vysoušeče rukou Dyson Airblade™ pečlivě dodrženy.

Chyba při montáži může způsobit nesprávnou funkci osoušeče rukou Dyson Airblade™, jiné škody nebo zranění osob.

Společnost Dyson není zodpovědná za jakékoliv škody způsobené nedodržením příloženého návodu k instalaci a použití.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘEČÍST PŘED ZAČÁTKEM INSTALACE

1. Veškeré elektrické instalace musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
2. Veškeré opravy a údržbu musí provádět osoba autorizovaná společností Dyson.
3. Osoušeč rukou Dyson Airblade™ musí být uzemněn.
4. Při instalaci nebo údržbě odpojte od elektrické sítě.
5. Společnost Dyson doporučuje použít při instalaci a údržbě předepsané ochranné pomůcky a oděv.
6. Bezproblémový provoz lze zaručit pouze použitím originálních náhradních dílů.
7. Nedovolte, aby bylo zařízení používáno jako hračka. Pokud je přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutné zajistit dohled.
8. Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými smyslovými, fyzickými či duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem, nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

### UPOZORNĚNÍ:

-  Osoušeč rukou Dyson Airblade™ nepoužívejte pro jiné účely, než osoušení rukou.
  -  Riziko úrazu elektrickým proudem! Otvírat kryt přístroje smí pouze osoba oprávněná provádět opravy osoušeče. Neoprávněná manipulace může vést k úrazu nebo poškození osoušeče.
- Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte vnitřní části osoušeče vlhku.

## ČIŠTĚNÍ OSOUŠEČE

Celý povrch osoušeče doporučujeme denně otřít měkkým hadříkem namočeným do nežiravého neabrazivního čističského prostředku.

## ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte sací mřížku na spodní části osoušeče a v případě zanešení prachem nebo jinými nečistotami ji očistěte.

Všechny povrchy osoušeče rukou Dyson Airblade™ včetně čoček senzorů by měly být otřeny denně, aby se zajistil bezproblémový provoz.

Více informací naleznete na [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Vložte ruce do osoušeče. Tento se automaticky zapne.
2. Pomalu protahujte ruce tam a zpět proudem vzduchu.

### ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

| Závada                                                                | Řešení                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osoušeč rukou Dyson Airblade™ se po vložení rukou nespustí            | Zkontrolujte, zda je osoušeč řádně připojen k el. síti a zda je příslušný jistič nahozen. Ujistěte se, že senzory jsou čisté. |
| Osoušeč rukou Dyson Airblade™ se náhodně zapíná.                      | Ujistěte se, že senzory jsou čisté.                                                                                           |
| Osoušeč rukou Dyson Airblade™ se při provozu náhodně vypíná a zapíná. | Zkontrolujte vstupní mřížku na spodku osoušeče a případně ji očistěte.                                                        |
| Vzduch vychází pouze z jedné šterbiny.                                | Zkontrolujte a případně odstraňte překážky.                                                                                   |

Jestliže problémy přetrvávají, kontaktujte linku pomoci společnosti Dyson na telefonním čísle, které najdete na straně 16 tohoto návodu.

Poznámka. Jestliže je osoušeč v provozu nepřetržitě po dobu 30 s, automaticky se vypne a po vytažení a opětovném vložení rukou se po 5 s zase zapne.

### Spojení se společností Dyson

Společností Dyson můžete kontaktovat na telefonním čísle, které najdete na straně 16 tohoto návodu.

Před telefonátem si zjistěte výrobní číslo osoušeče Dyson Airblade™ na výrobním štítku a datum prodeje

Více informací o osoušeči Dyson Airblade™ najdete na [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

### Informace o záruce

Záruku si můžete aktivovat telefonicky na Lince pomoci společnosti Dyson, jejíž telefonní číslo pro vaši zemi najdete na straně 16 tohoto manuálu.

## DK

## VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER

Instruktionerne som er vedlagt denne installationsguide skal følges nøje når Dyson Airblade™ håndtørreteren installeres.

Hvis ikke punkterne følges nøje kan det være skyld i at Dyson Airblade™ håndtørreteren ikke virker som den skal, skader på inventar og/eller personskade.

Dyson kan ikke blive holdt ansvarlig for skader på inventar eller personskader hvis denne instruktion ikke følges korrekt.

### VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS INDEN DU FORTSÆTTER

1. En elektrisk installation bør udføres af en kvalificeret elektriker i henhold til gældende lokale regler eller foreskrifter.
2. Alle reparationer og service bør udføres af en Dyson servicetekniker, autoriseret Dyson service agent eller Dyson trænet tekniker.
3. Dyson Airblade™ håndtørreteren skal tilsluttes med jordforbindelse.
4. Frakobl strømmen før installation eller servicering.
5. Dyson anbefaler anvendelse af beskyttelsestøj/sikkerhedsbriller ved installation/reparation.
6. Problemfri brug og sikkerhed kan kun garanteres ved brug af ægte Dyson reservedele.
7. Maskinen må ikke bruges som legetøj. Vær opmærksom, når maskinen anvendes af, eller i nærheden, af børn.
8. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med fysiske eller psykiske handicap, eller af personer uden den nødvendige viden og erfaring, med mindre de er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

### FORSIGTIG:

 Brug ikke Dyson Airblade™ håndtørreteren til andet end tørring af hænder.

Risiko for elektrisk stød! Aftag ikke frontpladen og prøv ikke på at reparere med mindre at enheden bliver serviceet af en kvalificeret person. Hvis frontpladen bliver fjernet eller håndteret forkert kan de interne dele i Dyson Airblade™ håndtørreteren gøre skade eller blive permanent skadet.

For at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød, må de interne komponenter ikke udsættes for fugt.

## RENGØRING

Sørg for at alle overflader på Dyson Airblade™ håndtørreteren bliver rengjort hver dag med en blød klud og ikke-ridsende og ikke-ætsende rengøringsmiddel.

## VEDLIGEHOLDELSE

Tjek jævnligt luftindtagene i bunden af Dyson Airblade™ håndtørreteren for at sikre at det er fri for fnuller og støv. Hvis luftindtagene bliver beskidte, skal støv og fnuller fjernes.

Sørg for at alle overflader på Dyson Airblade™ håndtørreteren og (de 4) sensorer bliver aftørret hver dag for at bibeholde uafbrudt brug af enheden.

Besøg også hjemmesiden [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

ANVELDELSE

1. Stik hænderne ned i Dyson Airblade™ håndtørreeren og den starter automatisk.  
2. Bevæg langsomt dine hænder op og ned igennem luftstrømmen.

FEJLFINDING

| Problem                                                                                                  | Løsning                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™ håndtørreeren starter ikke.                                                              | Kontroller at sikringer/strømafbrydere virker og strømmen er tilsluttet. Kontroller at sensorerne er rene. |
| Dyson Airblade™ håndtørreeren tænder og slukker periodisk.                                               | Kontroller at sensorerne er rene.                                                                          |
| Dyson Airblade™ håndtørreeren går nogle gange i stå under brug, men går i gang igen efter et stykke tid. | Tjek at luftindtaget i bunden er fri for støv. Hvis luftindtaget er blevet støvet, skal det fjernes.       |
| Der kommer luft ud foran eller bagpå.                                                                    | Kontroller for at fjerne blokeringer.                                                                      |

Hvis problemet fortsætter, kontakt da Dyson Helpline på det relevante telefonnummer, som du finder på side 16 i denne manual.

Bemærk: Hvis maskinen bliver brugt uafbrudt i 30 sekunder, vil den automatisk slukke og genstarte efter 5 sekunder når hænderne er fjernet og sat ind igen.

Kontak Dyson

Dyson Helpline kan kontaktes på det relevante telefonnummer, som du finder på side 16 i denne manual.

Når du ringer til Dyson Helpline bedes du have serienummer og købsdato på Dyson Airblade™ håndtørreeren klar. Serienummeret finder du på mærkepladen som sidder på din håndtørreer.

For mere information om Dyson Airblade™ håndtørreeren, besøg venligst [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Information om begrænset garanti

Dyson Airblade™ håndtørreeren er dækket af en gratis 5 år/350.000 gange tørring garanti på alle dele og 1 år på arbejde.

For mere information om hvad der er inkluderet i 5 år/350.000 gange tørring garanti på dele og 1 års garanti på arbejde besøg [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Det er ikke længere nødvendigt at registrere din nye Dyson maskine. Din købskvittering gælder i stedet som garantibevis. Gem derfor din købskvittering og brug den til fremvisning ved evt. garantisager.

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA  
LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET

Seuraa ohjeita asennusohjeita tarkasti ja huolellisesti asentaessasi Dyson Airblade™ käsienuivaajaa.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa Dyson Airblade™ käsienuivaajaa tai aiheuttaa vaurioita tai vammoja.

Dyson ei ole vastuussa ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vammoista tai vaurioista.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

LUE ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ



- Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa sähköasennukset paikallisten säädösten mukaisesti.
- Vain valtuutettu Dyson huoltoilike saa suorittaa korjauksia tai huoltotoimenpiteitä laitteelle.
- Dyson Airblade™ käsienuivaaja tulee maadoittaa.
- Irrota laite verkkovirrasta asennuksen ja huollon ajaksi.
- Dyson suosittelee suojavausteiden (suojaosia) käyttää asennuksen ja huollon aikana.
- Laitteen toimivuus voidaan varmistaa käyttämällä ainoastaan alkuperäisiä Dyson varaosia.
- Laitetta ei saa käyttää leluna. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun lapset käyttävät laitetta tai kun sitä käytetään lasten läheisyydessä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (tai lasten) käyttöön, joilla on fyysisiä, sensorisia tai psyykkisiä rajoituksia tai joilta puuttuvat oleelliset tiedot tai kokemus, ellei laitteen käyttöä valvo tai opasta tällaisen henkilön turvallisuudesta vastaava toinen henkilö.



VAROITUS:



Älä käytä Dyson Airblade™ käsienuivaajaa muuhun kuin käsienuivaamiseen. Sähköiskun vaara! Älä irrota laitteen koteloa tai yritä korjata laitetta itse. Jos kotelo irrotetaan tai sitä käsitellään huolimattomasti, laitteen sisäosat saattavat vaurioitua tai aiheuttaa vammoja. Vähentääksesi tulipalon ja sähköiskun vaaraa, älä altista laitteen sisäosia kosteudelle.

PUHDISTUS

Varmista, että kaikki laitteen pinnat puhdistetaan päivittäin pehmeällä kankaalla ja ei-hiovalla ja ei-syövyttävällä pesuaineella.

HUOLTO

Tarkista säännöllisesti, että laitteen runko ja ilman sisäänottoaukko on puhdas. Jos aukko on likainen, puhdista se.

Varmista, että kaikki laitteen pinnat ja liikkeentunnistimet (4) puhdistetaan päivittäin laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Katso lisätietoja osoitteesta [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

KÄYTTÖOHJEET

- Aseta kädet Dyson Airblade™ käsienuivaajaan, jolloin laite käynnistyy automaattisesti.
- Liikuta käsiä hitaasti ylös ja alas ilmapirran läpi.

ONGELMANRATKAISUT

| Ongelma                                                                                         | Ratkaisu                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™ käsienuivaaja ei käynnisty.                                                     | Tarkista että, sulake ja virtakytkin toimivat ja laite on kytketty verkkovirtaan. Varmista, että liikkeentunnistimet ovat puhtaat. |
| Dyson Airblade™ käsienuivaaja käynnistyy ja sammuu virheellisesti.                              | Varmista, että liikkeentunnistimet ovat puhtaat.                                                                                   |
| Dyson Airblade™ käsienuivaaja sammuu kesken käytön, mutta jatkaa toimintaa vähän ajan kuluttua. | Tarkista, että laitteen runko ja ilman sisäänottoaukko on puhdas. Jos aukko on likainen, puhdista se.                              |
| Ilmaa tulee ulos laitteen etu- tai takaosasta.                                                  | Tarkista tukokset ja poista tarvittaessa.                                                                                          |

Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen sivulta 16.

Huom: Jos laitetta käytetään yli 30 sekuntia kerralla, se sammuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen 5 sekunnin kuluttua kun kädet nostetaan laitteesta ja asetetaan takaisin.

Yhteydenotto

Dyson asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen sivulta 16.

Kun otat yhteyttä Dyson asiakaspalveluun, varmista että laitteen sarjanumero ja ostokuitti ovat valmiiksi saatavilla. Sarjanumero löytyy laitteen tyyppikilvestä.

Lisätietoja Dyson Airblade™ käsienuivaajasta saat osoitteesta [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Takuutiedot

Dyson Airblade™ käsienuivaajalla on 5 vuoden tai 350 000 kuivauskerran takuu, joka sisältää 1 vuoden takuun tehdyille työlle.

Lisätietoja takuusta saat osoitteesta [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Takuun voit rekisteröidä soittamalla Dyson asiakaspalvelun numeroon, joka löytyy sivulta 16.

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στο Εγχειρίδιο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη χρήση του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™, σε καταστροφή περιουσίας και/ή τραυματισμό.

Η Dyson δεν είναι υπεύθυνη για καμία καταστροφή περιουσίας ή τραυματισμό που είναι αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ



- Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο σε συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις.
- Όλες οι επισκευές και το σέρβις θα πρέπει να διεξάγονται από μηχανικούς του σέρβις της Dyson, από εξουσιοδοτημένο σέρβις της ή από εκπαιδευμένο τεχνικό της.
- Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ πρέπει να είναι γειωμένος.
- Να κλείνετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή σέρβις.
- Η Dyson καθιστά αναγκαία τη χρήση προστατευτικών ρούχων / γυαλιών κατά την εγκατάσταση / σέρβις.
- Η χρήση χωρίς προβλήματα και η ασφάλεια είναι εγγυημένες μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της Dyson.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (ή παιδιά) ανήμπορα ή άτομα με μειωμένη αντίληψη ή με έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ για άλλο σκοπό πέρα από το στέγνωμα των χεριών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αφαιρέσετε το περίβλημα ούτε να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή εκτός εάν αυτά γίνουν από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εάν το περίβλημα αφαιρεθεί ή κρατηθεί με λάθος τρόπο, τα εξαρτήματα του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να καταστραφούν προσωρινά. Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον εσωτερικό μηχανισμό ή τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής σε υγρασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ καθαρίζονται καθημερινά με ένα απαλό πανί και με μη διαβρωτικά και μη καυστικά διαλύματα καθαρισμού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περίβλημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να ελέγχετε τακτικά την είσοδο του αέρα στη βάση του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη και σκουπίδια. Εάν η είσοδος του αέρα γεμίσει με βρωμιά, απλά απομακρύνετε τη σκόνη ή τα σκουπίδια.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ και οι (4) αισθητήρες καθαρίζονται καθημερινά ώστε να επιτυγχάνεται αδιάκοπη χρήση της συσκευής.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Εισάγετε τα χέρια σας και ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα.
- Κινείστε τα χέρια σας αργά πάνω -κάτω μέσα στον αέρα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα                                                                                                                                                         | Τι να κάνετε                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ δεν ξεκινά.                                                                                                                 | Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια / διακόπτης κυκλώματος λειτουργούν και ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.                         |
| Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ ξεκινά και σταματά με ακανόνιστο τρόπο.                                                                                     | Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι καθαροί.                                                                                    |
| Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ μερικές φορές σταματά να λειτουργεί ενώ βρίσκεται σε χρήση, αλλά συνεχίζει τη λειτουργία του μετά από ένα χρονικό διάστημα. | Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος του αέρα στη βάση του στεγνωτήρα είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Εάν έχει σκόνη, απλά απομακρύνετε την. |
| Ο αέρας βγαίνει από το μπροστινό ή το πίσω μέρος της συσκευής.                                                                                                   | Ελέγξτε τη συσκευή για φραξίματα και απομακρύνετε τα.                                                                           |

Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson στον αντίστοιχο αριθμό που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 16 αυτού του εγχειριδίου.

Σημείωση: Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχόμενα για 30 δευτερόλεπτα, θα σταματήσει αυτόματα και θα ξεκινήσει πάλι σε 5 δευτερόλεπτα όταν τα χέρια θα έχουν απομακρυνθεί και τοποθετηθεί πάλι.

Επικοινωνήστε με τη Dyson

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson στον αντίστοιχο αριθμό που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 16 αυτού του εγχειριδίου.

Όταν καλείτε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το σειριακό αριθμό και την ημερομηνία αγοράς του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στην πινακίδα του στεγνωτήρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™, επισκεφθείτε το [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Πληροφορίες εγγύησης

Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ έχει δωρεάν εγγύηση 5 ετών/350.000 χρήσεων και εγγύηση 1 έτους για εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι περιλαμβάνεται στην εγγύηση 5 ετών/350.000 χρήσεων και στην εγγύηση 1 έτους για εργασία, επισκεφθείτε το [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Μπορείτε να καταχωρήσετε την εγγύηση σας καλώντας τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών Dyson που θα βρείτε στη σελ. 16 του παρόντος εγχειριδίου.

HU

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ  
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Инструкцияте описани в Инструкцияте за Инсталиране трябва да бъдат стриктно A Dyson Airblade™ készsárító felszerelésekor szigorúan tartsa be a mellékelt szerelési sablonban foglalt utasításokat.

Az utasítások be nem tartása a Dyson Airblade™ készsárító üzemszavarához, anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A jelen útmutató előírásainak be nem tartása miatt keletkezett kárért vagy személyi sérülésért a Dyson nem vonható felelősségre.

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ  
KÉRJÜK, OLVASSA EL, MIELŐTT TÖVÁBBLÉPI

1. Minden villanszerelési munkálatot szakképzett villanszerelőre kell bízni a helyi jogszabályoknak megfelelően.
2. Minden javítást és szerviztevékenységet a Dyson karbantartó mérnökére, hivatalos szerelője vagy a Dyson által kiképzett műszerészre kell bízni.
3. A Dyson Airblade™ készsárítót földelni kell.
4. A szerelési vagy javítási munkálatok előtt gondoskodjon az áramtalanításról.
5. A Dyson a szereléshez, javításhoz szükség szerint védőruha, védőszeműveg viselését javasolja.
6. A zavarmentes üzemelés és a biztonság csak eredeti Dyson alkatrészek felhasználásával biztosítható.
7. Tilos a készülékkel játszani! Ha gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják, mindig a megfelelő körültekintéssel kell eljárni.
8. A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy hiányzik a készülék működéséhez szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve ha a biztonságukért felelős személyek felügyeletet biztosítanak számukra, vagy ellátják őket instrukciókkal.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Áramütés veszélye! Ne távolítsa el a készülék burkolatát, és ne kísérelje meg önállóan megjavítani! Ezt mindig bízza képzett szervizszakemberre. A burkolat helytelen eltávolítása vagy kezelése miatt a Dyson Airblade™ készsárító belső alkatrészei végleges károsodást szenvedhetnek, vagy kárt, sérülést okozhatnak.

A tűz- és az áramütésveszély elkerülése érdekében óvja a készülék belső alkatrészeit a nedvességtől.

TISZTÍTÁSI JAVASLATOK

Naponta tisztítsa meg a Dyson Airblade™ készsárító teljes felületét. Használjon puha ruhát és dörzsmentes, nem maró hatású tisztítószert.

KARBANTARTÁSI JAVASLATOK

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a Dyson Airblade™ készsárító alján lévő levegőbemenet portól és szennyeződéstől mentes-e. Ha nem, egyszerűen távolítsa el a port vagy egyéb szennyeződést.

Naponta törölje le a Dyson Airblade™ készsárító felületét és érzékelőlelencséit (4 db) a készülék zavartalan működése érdekében.

Látogassa meg webhelyünket is a [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com) címen.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Helyezze a kezét a Dyson Airblade™ készsárító alá, és az automatikusan bekapcsolódik.
2. A kezét lassan mozgassa fel-le a légáramban.

HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma                                                                                                        | Teendő                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Dyson Airblade™ készsárító nem kapcsolódik be.                                                                | Ellenőrizze, hogy a biztosíték/megszakító működik-e, és a készülék csatlakozik-e az áramforráshoz. Ellenőrizze az érzékelőlelencsék tisztaságát. |
| A Dyson Airblade™ készsárító váratlanul ki-be kapcsolódik.                                                      | Ellenőrizze az érzékelőlelencsék tisztaságát.                                                                                                    |
| A Dyson Airblade™ készsárító használat közben időnként kikapcsolódik, de kis idő elteltével újra bekapcsolódik. | Ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő levegőbemenet tiszta és pormentes-e. Ha nem, egyszerűen távolítsa el a port.                             |
| A készülék elején vagy hátulján levegő távozik.                                                                 | Ellenőrizze az esetleges eltömődést, és szüntesse meg.                                                                                           |

Ha a problémát nem sikerült elhárítani, kérjük, keresse fel a Dyson Ügyfélszolgálatot. A megfelelő telefonszámot az útmutató 16. oldalán találja meg.

Megjegyzés: Ha a készülék 30 másodpercen át folyamatosan üzemel, automatikusan kikapcsolódik. Ekkor vegye el a kezét, majd tegye vissza, és a készülék 5 másodperc múlva újra bekapcsolódik.

Kapcsolat felvétele a Dysonnal

A Dyson Ügyfélszolgálat megfelelő telefonszámát az útmutató 16. oldalán találja meg.

A Dyson Ügyfélszolgálat felkeresésekor készítse elő a Dyson Airblade™ készsárító sorozatszámát és vásárlásának dátumát. A sorozatszám a géptörzslapon olvasható.

További információt a Dyson Airblade™ készsárítóról a [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com) címen talál. За допълнителна информация относно сушилната машина за ръце Dyson Airblade™, моля посетете: [www.dysonairblade.bg](http://www.dysonairblade.bg)

Korlátozott garanciára vonatkozó tudnivalók

A Dyson Airblade™ készsárítóra ingyenes 5 éves/350 000 szárítási ciklusra szóló alkatrész-garancia és 1 éves javítási garancia érvényes.

További információt az 5 éves/350 000 szárítási ciklusra szóló alkatrész-garancia és az 1 éves javítási garancia tartalmáról a [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com) címen talál.

Regisztrálni tudja a garanciáját a Dyson Segélyhívó számán, amely a használati útmutató 16. oldalán található.

IS

ÁRÍÐANDI ÖRYGGIS UPPLÝSINGAR  
LESID OG GEYMIÐ ÞESSA LEIÐBEININGAR

Fara verður eftir leiðbeiningunum sem fylgja nákvæmlega þegar Dyson Airblade™ handþurrkan er sett upp.

Ef ekki er farið eftir leiðbeiningum á Dyson Airblade™ handþurrku getur það leitt til eyðileggingar á eignum og/eða slysum á fólki.

Dyson ábyrgist ekki skemmdir á eignum eða slysum á fólki ef tækið er ekki sett rétt upp samkvæmt leiðbeiningum.

ÁRÍÐANDI ÖRYGGIS UPPLÝSINGAR  
LESID ÁÐUR EN LENGRA ER HALDIÐ.

1. Öll uppsetning raftækja skal vera sett upp af löggildum rafvirkja.
2. Allar viðgerðir og þjónusta skal vera framkvæmd af viðurkenndu þjónustuverkstæði Dyson.
3. Dyson Airblade™ handþurrkublasarinn verður að vera jarðtengdur.
4. Tækið rafmagn af þegar tækið er sett upp eða þjónustað.
5. Dyson mælir með notkun hlífðarfatnaði/öryggisgleraugum þegar tækið er sett upp eða þjónustað.
6. Rétt virkni og öryggi getur aðeins verið tryggt ef viðurkenndir Dyson varahlutir er notaðir.
7. Má ekki notast sem leikfang það er nauðsynlegt að fylgjast grannt með þegar það er notað af eða nálægt börnum.
8. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar meðtalið börnum) sem eru með skerta líkamlega, skynjunar eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema að hafi sé eftirlit með þeim eða að einstaklingur sem ber ábyrgð á velferð þeirra hafi gefið þeim leiðbeiningar um notkun á tækinu.

VARÚÐ

Dyson Airblade™ handþurrkuna una á ekki að nota í neinum öðrum tilgangi nema að þurrka hendurnar.

Hætta á rafstraum! Ekki á að fjarlægja hlíf eða reyna gera við tækið nema af viðurkundum viðgerðaraðila. Ef hlíf er tekin af eða hlutir inni í tækinu meðhöndlaðir villaust getur tækið verið hættulegt eða skemmt.

Til að minnka hættu af eldi eða rafstraum skal hlífa innviði tækisins við raka.

HREINSUNARRÁÐ

Gangið úr skugga að Dyson Airblade™ handþurrkublasarinn sé þrífri daglega með mjúkm rökum klút og ekki með of sterkum hreinsiefnum sem geta skemmt húðunina á yfirborðinu.

VIÐHALDSRÁÐ

Reglulega athugið loft inntakið neðst á Dyson Airblade™ handþurrkunni til að tryggja að ryk og önnur óhreinið sitji ekki við loft inntakið. Ef loft inntakið verður óhreint þá einfaldlega fjarlægjið óhreininndin.

Tryggið að þurrkað sé yfirborð og 4 skynjarar Dyson Airblade™

handþurrkunar daglega til að halda réttri virkni tækisins.  
Einnig heimsækið vefsíðununa á [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

HVERNIG Á AÐ NOTA

1. Settu hendurnar inn í Dyson Airblade™ handþurrkublásarann, hann fer sjálfkrafa á stað.  
2. hreyfðu hendurnar rólega upp og niður í gegnum loftstrauminn.

BILANALEIT

| Vandamál                                                                                                     | Viðbrögð                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™ handþurrkan fer ekki í gang.                                                                 | Athugið að öryggi í töflu sé virkt og að tækið sé í sambandi. Tryggið einnig að skynjarar séu hreinir á tækinu. |
| Dyson Airblade™ handþurrkan kveikir og slekkur á sér aftur og aftur.                                         | Tryggið að skynjarar séu hreinir.                                                                               |
| Dyson Airblade™ handþurrkan slekkur stundum á sér þegar hún er í notkun, en heldur svo áfram eftir smá tíma. | Athugið að loft inntakið að neðan sé hreint. Ef óhreinindi eru þá einfaldlega fjarlægjið óhreinindin.           |
| Loft kemur út að framan eða aftan.                                                                           | Athugið og fjarlægjið hindranir.                                                                                |

Ef vandamálið heldur áfram vinsamlegast hringið í þjónustusíma Dyson sem má finna á blaðsíðu 16 í þessum bæklingi.

Athugið: Ef tækið er notað stanslaust í 30 sekúndur, þá slekkur það á sér sjálf og ræsir aftur eftir 5 sekúndur þegar hendur eru færðar úr og inn aftur.

Hafið samband við Dyson

Hægt er að ná sambandi við þjónustuver Dyson með að hringja í viðeigandi símanúmer sem þú finnur á blaðsíðu 16 í þessum bæklingi.

Þegar hringt er í þjónustuver Dyson, hafðu þá raðnúmer og kaupdag Dyson Airblade™ handþurrkunnar við hendina. Raðnúmerið er staðsett neðarlega vinstra megin á tækinu. Meiri upplýsingar um Dyson Airblade™ handþurrkuna má finna á [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Ábyrgðarupplýsingar

Dyson Airblade™ handþurrkan er í með varahluta ábyrgð í 5 ár/350,000 notkunarskipti og 1 ár ábyrgð af vinnu.  
Til að fá nánari upplýsingar um hvað er innifalið í 5 ára/350,000 notkunarskipti ábyrgð og 1 árs vinnuábyrgð endilega farið á [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)  
Þú getur skráð ábyrgðina með því að hringja í þjónustuver Dyson í viðkomandi símanúmeri, sem er að finna á bls. 16 í þessari handbók.

IL

הוראות בטיחות חשובות

קרא ושמור את הוראות ההפעלה בהישג יד

כאשר מתקנים את מייבש הדיים Dyson Airblade™, יש להקפיד לפעול על פי ההוראות הכלולות בתבנית/ שירותי ההתקנה המצורף.

הרכבה לא מדויקת שאינה על פי ההוראות, מייבש הדיים Dyson Airblade™ עלול לא לפעול כהלכה /או לגרום מק לרכש/או פציעה.

דייסון לא תהייה אחראית במקרה של מק לרכש או פציעה כתוצאה מאי-מילוי ההוראות הכלולות להלן

ההוראות בטיחות חשובות – חובה לקרוא את ההוראות לפני ההתקנה

1. כל ההתקנה החשמלית בתוצע רק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם לכללים, התקנים וההנחיות המקומיות.
2. כל שדות ותיקון יבוצע רק ע"י טכאי שרות של דייסון, סוכן מורשה של דייסון או טכאי שעבר הדרכה, אימון והוסמך ע"י דייסון.

3. יש להאריך את מייבש הדיים Dyson Airblade™.

4. יש לבדוד את החשמל לפני כל התקנה או שחת.

5. דייסון ממליצה להשתמש בבדי מיון / משקפי מגן בעת ההתקנה / תיקון, כנדרש.

6. הפעלה בטיחותית וללא תקלות תובטח רק ע"י שימוש בחלקי חילוף מקוריים של דייסון.

7. אין להשתמש במכשיר כמצע. יש לנקות משנה וזריחת בעת השימוש במכשיר על ידי ילדים או בסביבתם.

8. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות מוגבלות מבחינה גופנית, תחושתית או מנטלית, או אנשים ללא ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח וקיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

זריחת

אין להשתמש במייבש הדיים Dyson Airblade™ לשום מטרה מלבד ייבוש ידיים.

סכנת התחשמלות! אין להסיר את מכסה המכשיר או לנסות לתקן אלא אם טכאי שירות מוסמך מתקן את היחידה. אם מסירים את מכסה המכשיר או מטפלים בו שלא כהלכה, הרכיבים הפנימיים מייבש הדיים Dyson Airblade™ עלולים להזיק למתקן או להיזקק לצמיתות.

על מנת להפחית את סכנת השריפה והרתחשמלות, אסור לחשוף את המנגנון/הרכיבים הפנימיים של יחידה זו ללחות.

המלצות ניקוי משטחים

מומלץ לנקות את כל המשטחים של מייבש הדיים Dyson Airblade™ מידי יום עם מטלית רכה ונוזל ניקוי, שאינו שוחק ואינו צורב.

המלצות תחזוקה פתחי זרימת האוויר

יש לבדוק באופן קבוע את כנס האוויר הממוקם בבסיס מייבש הדיים כדי לוודא שהוא נקי מאבק או סיבים. יש לנקות את הלכלוך עם מטלית יבשה או עם שואב אבק.

ודא ש-4 פתחי החיישנים ומשטחי מייבש הדיים מוגבים מידי יום כדי למנוע הפסקת פעילות המכשיר. כמו כן בקר באתר אינטרנט [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

השימוש במכשיר

1. הכנס ידך למייבש, מייבש הדיים Dyson Airblade™ יפעל באופן אוטומטי.
2. הוצ את ידך לאט מעלה ומטה בתוך משב האוויר

טיפול בתקלות

| הבעיה                                                                         | הפעולה                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מייבש הדיים Dyson Airblade™ לא מדלק.                                          | בדוק אם הניתן/מפסק החשמל פועל ואז בדוק את המכשיר מחובר לחשמל. וודא שהחיישנים נקיים.                          |
| מייבש הדיים Dyson Airblade™ מדלק ונכבה באקראי.                                | ודא שהחיישנים נקיים.                                                                                         |
| מייבש הדיים Dyson Airblade™ נכבה לפעמים בעת השימוש אך חוזר לפעול לאחר זמן מה. | בדוק שכנס האוויר בבסיס נקי מאבק או לכלוך. במידה וכנס האוויר מאבק נקה את האבק באמצעות מטלית יבשה או שואב אבק. |
| אוויר יוצא מהחזית או מגב המכשיר.                                              | בדוק והסר חסימות.                                                                                            |

במידה והתקלה נמשכת נא להתקשר למוקד השירות והתמיכה מס' טלפון 03-6762924.  
הערה: אם משתמשים במכשיר ברציפות 30 שניות, הוא יכבה באופן אוטומטי ויידלק מחדש תוך תמש שניות

מהוצאת הידיים מהמכשיר.

מוקד שרות ותמיכה בנגזכ. בע"מ

מספר הטלפון הרלוונטי של מוקד השרות והתמיכה מופיע בעמוד 16 בהוראות אלה.

בכל פנייה למוקד השירות יש למסור את המס' הסידורי של המכשיר ואת תאריך הקניה.

המספר הסידורי רשום על תווית הסימון המודבקת על המכשיר.

מידע נוסף על מייבש הדיים ניתן למצוא

באתר האינטרנט

[www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

מידע על האחריות

למייבש הדיים Dyson Airblade™

אחריות ל-5 שנים או 350,000 הפעלות

האחריות מכסה 5 שנים לחלפים.

רשום ע"י משלוח בפקס

יש למלא את ספח תעודת האחריות,

לצורך העתק מחשבונית הקניה מסוכן מורשה

ולשלוח לפקס מס' 03-6781050

רשום ע"י משלוח בדואר

יש למלא את ספח תעודת האחריות,

לצורך העתק מחשבונית הקניה מסוכן מורשה

ולשלוח למשרדי היבואן בנגזכ.

לכתובת:

תד. 7501

רמת גן 52175

ולרשום האחריות אנו טלפנו למוקד שירות הלקוחות של דייסון

מספר הטלפון נמצא בעמוד 16 של מסמך זה

NO

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON  
LES OG TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Anvisningene i den vedlagte installasjonsmalen må følges nøyaktig når Dyson Airblade™-håndtørkeren installeres.

Hvis anvisningene ikke følges nøyaktig, kan dette føre til at Dyson Airblade™-håndtørkeren ikke virker som den skal. I tillegg kan det føre til skade på eiendom og/eller person.

Dyson kan ikke holdes ansvarlig for skade på eiendom eller person som forårsakes av manglende overholdelse av disse anvisningene.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON  
LES FØR DU GÅR VIDERE

1. Alle elektriske installasjoner må utføres av en faglært elektriker i samsvar med gjeldende lokale regler og forskrifter.
2. Alle reparasjoner og all service må utføres av en Dyson serviceingeniør, en autorisert Dyson serviceforhandler eller en tekniker opplært av Dyson.
3. Dyson Airblade™-håndtørkeren må være jordat.
4. Koble fra strømforsyningen ved installasjon eller service.
5. Dyson anbefaler bruk av passende verneklær/vernebriller ved installasjon/reparasjon.
6. Problemfri drift og sikkerhet kan kun garanteres ved bruk av originale Dyson reservedeler.
7. Ikke la utstyret brukes som et leketøy. Vær spesielt oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn.
8. Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner eller med manglende erfaringer og kunnskaper, hvis de ikke blir overvåket eller har fått instruksjoner om bruken av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.



FORSIKTIG:

Dyson Airblade™-håndtørkeren må ikke brukes til andre formål enn tørking av hender.



Risiko for elektrisk sjokk! Fjern ikke dekslet og forsøk ikke å foreta reparasjoner, bortsett fra dersom enheten blir kontrollert av kvalifisert servicepersonell. Hvis dekslet blir fjernet eller behandlet på uriktig måte, kan de indre komponentene i Dyson Airblade™-håndtørkeren forårsake skade eller få permanent skade.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk, er det viktig at de indre mekanismene/komponentene til denne enheten ikke utsettes for fuktighet.

RENGJØRINGSRÅD

Forsikre deg om at alle overflatene til Dyson Airblade™

-håndtørkeren rengjøres daglig med en myk klut og

rengjøringsmiddel som ikke er slipende eller etsende.

VEDLIKEHOLDSRÅD

Luftinngangen på undersiden av Dyson Airblade™-håndtørkeren

må sjekkes regelmessig for å unngå støv og avfallsrester.

Hvis inntaket blir skittent, fjernes støv eller avfallsrester.

Forsikre deg om at alle overflatene og de (4) sensorlinsene

på Dyson Airblade™-håndtørkeren tørkes av daglig for å

oppretholde uavbrutt drift av enheten.

Du kan også besøke nettsiden [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

BRUK AV HÅNDTØRKEREN

1. Dyson Airblade™-håndtørkeren starter automatisk når du fører inn hendene dine.
2. Beveg hendene dine langsomt opp og ned gjennom luften.

## FEILSØKING

| Problem                                                                                                   | Tiltak                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™-håndtørkeren starter ikke.                                                                | Sjekk at sikringen/skillebryteren virker og at strømforsyningen er tilkoblet. Forsikre deg om at sensorene er rene. |
| Dyson Airblade™-håndtørkeren skurrer seg uregelmessig av og på.                                           | Forsikre deg om at sensorene er rene.                                                                               |
| Dyson Airblade™-håndtørkeren kobler seg av og til ut når den er i bruk, men starter igjen etter en stund. | Sjekk at luftinntaket på håndtørkeren ikke er støvete. Hvis luftinntaket er støvete, gjøres det rent.               |
| Luft kommer ut av for- eller baksiden.                                                                    | Sjekk etter og fjern eventuelle hindringer.                                                                         |

Hvis problemene fortsetter, bes du ringe Dysons kundetelefon på nummeret du finner på side 16 i denne manualen.

Merk: Hvis maskinen brukes kontinuerlig i 30 sekunder, vil den automatisk frakobles og starte igjen etter 5 sekunder når hendene fjernes og føres inn igjen.

## Slik kontakter du Dyson

Du kan ringe Dysons kundetelefon på nummeret du finner på side 16 i denne manualen.

Når du ringer Dysons kundeservice, er det viktig at du har serienummeret og kjøpsdatoen for Dyson Airblade™-håndtørkeren for hånden. Serienummeret finner du på typeskiltet til håndtørkeren din.

For ytterligere informasjon om Dyson Airblade™-håndtørkeren kan du besøke [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Informasjon om begrenset garanti

Dyson Airblade™-håndtørkeren er dekket av en gratis, 5 års garanti på deler /350.000 gangers bruk og en 1 års garanti på arbeid.

For ytterligere informasjon om hva som er inkludert i 5-årsgarantien på deler/350.000 gangers bruk og 1-årsgarantien på arbeid kan du besøke [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Det er ikke lenger nødvendig å registrere din nytt Dyson produkt. Din kjøpskvittering gjelder som garantibevis. Ta derfor vare på kjøpskvitteringen og bruk den til fremvisning ved eventuelle garantisaker.

## PL

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

Podczas instalowania suszarki Dyson Airblade™ należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w dołączonym szablonie montażu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować wadliwe działania suszarki Dyson Airblade™, uszkodzenia i/lub obrażenia ciała.

Firma Dyson nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji.



### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ PRZED PRZEJŚCIEM DO DAJSZYCH CZYNNOŚCI

1. Wszystkie instalacje elektryczne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z miejscowymi przepisami i procedurami.
2. Wszystkie naprawy i prace serwisowe powinny być przeprowadzane przez serwisanta firmy Dyson, autoryzowanego przedstawiciela Serwisu Dyson lub specjalistę przeszkolonego w zakresie naprawy urządzeń marki Dyson.
3. Suszarka Dyson Airblade™ musi być uziemiona.
4. Przed przystąpieniem do montażu lub serwisowania urządzenia należy odłączyć zasilanie.
5. Firma Dyson zaleca (jeśli jest to konieczne) stosowanie odzieży ochronnej/okularów ochronnych podczas wykonywania prac serwisowych/naprawczych.
6. Niezawodną i bezpieczną eksploatację może zagwarantować stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Dyson.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. Należy zwrócić dodatkową uwagę jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich obecności.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy o ile nie zostały one poinstruowane co do sposobu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub o ile nie znajdują się pod jej opieką.



### UWAGA



Nie należy używać suszarki Dyson Airblade™ do żadnych celów innych niż suszenie rąk. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Nie należy podejmować się samodzielnego zdejmowania obudowy ani prac naprawczych – mogą one być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieprawidłowe zdjęcie lub trzymanie pokrywy może spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów suszarki Dyson Airblade™ lub spowodować obrażenia.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, należy unikać kontaktu wewnętrznych mechanizmów / komponentów urządzenia z wilgocią.

## PORADY DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Należy się upewnić, że wszystkie powierzchnie suszarki Dyson Airblade™ są codziennie czyszczone za pomocą miękkiej szmatki oraz łagodnego płynu do czyszczenia bez właściwości ściernych.

## PORADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Należy regularnie sprawdzać wlot powietrza znajdujący się u podstawy suszarki Dyson Airblade™ aby upewnić się, że nie jest ona zatkana kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Jeśli wlot powietrza się zatka należy usunąć kurz i pozostałe zanieczyszczenia.

Aby zachować sprawność urządzenia, należy się upewnić, że wszystkie powierzchnie suszarki Dyson Airblade™ (4) czujniki są codziennie czyszczone.

Zapraszamy na stronę [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Po wsunięciu rąk do suszarki Dyson Airblade™, suszarka włączy się automatycznie.
2. Przesuwać powoli ręce do góry i w dół przez strumień powietrza.

## DIAGNOZOWANIE USTEREK

| Problem                                                                                                    | Działania                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suszarka Dyson Airblade™ nie włącza się.                                                                   | Sprawdzić czy bezpiecznik / wyłącznik obwodu działa prawidłowo i czy zasilanie jest podłączone. Upewnić się, czy czujniki są czyste.            |
| Suszarka Dyson Airblade™ włącza się i wyłącza niespodziewanie.                                             | Upewnić się, czy czujniki są czyste.                                                                                                            |
| Suszarka Dyson Airblade™ wyłącza się czasem podczas użytkowania i ponownie uruchamia się po jakimś czasie. | Należy sprawdzać, czy wlot powietrza znajdujący się u podstawy jest czysty i niezatarty kurzem. Jeśli wlot jest zakurzony, należy go wyczyścić. |
| Powietrze wydostaje się z przodu lub z tyłu urządzenia.                                                    | Sprawdzić i usunąć ewentualne blokady.                                                                                                          |

Jeśli usterki nie da się usunąć, należy skontaktować się z Serwisem Dyson wybierając odpowiedni numer telefonu dostępny na stronie 16 tej instrukcji.

Uwaga: Jeśli urządzenie używane jest powyżej 30 sekund, wyłącz się ono automatycznie i ponownie włączy w ciągu 5 sekund po wyjęciu i powtórny włożeniu rąk.

## Kontakt z firmą Dyson

Aby skontaktować się z Serwisem Dyson należy wybrać odpowiedni numer telefonu dostępny na stronie 16 tej instrukcji.

Dzwoniąc do Serwisu Dyson, prosimy o przygotowanie numeru seryjnego i daty zakupu suszarki Dyson Airblade™. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej suszarki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące suszarki Dyson Airblade™ zapraszamy na stronę [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Informacja o Limitowanej Gwarancji

Suszarka Dyson Airblade™ posiada gwarancję na 5 lat/350,000 cykli suszenia oraz części i roczną gwarancję na robociznę.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu gwarancji na części na okres 5 lat / 350,000 cykli suszenia oraz rocznej gwarancji na robociznę zapraszamy na stronę [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Możliwość rejestracji gwarancji za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta Dyson, numer kontaktowy został podany na stronie 16.

## PT

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Devem seguir-se com atenção as instruções incluídas no molde de montagem quando se proceder à instalação do secador de mãos Dyson Airblade™.

Se não se seguirem fielmente estas instruções, o secador de mãos Dyson Airblade™ poderá apresentar falhas no seu funcionamento e provocar danos à propriedade e/ou lesões corporais.

A Dyson não será considerada responsável por nenhum dano à propriedade nem lesões corporais ocasionadas por não ter seguido as instruções aqui incluídas.



### INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA LER ANTES DE CONTINUAR

1. Toda a instalação eléctrica deve ser levada a cabo por um electricista qualificado, de acordo com a normativa ou os códigos locais em vigor.
2. Todas as reparações e serviços de manutenção deverão ser realizados por um técnico ou agente autorizado da Dyson ou um técnico formado por esta companhia.
3. O secador de mãos Dyson Airblade™ deve ser ligado ao fio terra.
4. Desligue a electricidade antes de proceder à instalação ou reparação do aparelho.
5. A Dyson recomenda o uso de roupa de protecção/óculos de segurança quando se proceder à instalação/reparação.
6. Só se poderá garantir o funcionamento correcto e a segurança se se usam substituições autênticas da Dyson.
7. Não permita que seja usado como brinquedo. Será necessária especial atenção quando for usado por crianças ou próximo delas.
8. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.



### PRECAUÇÃO:



Utilize o secador de mãos Dyson Airblade™ unicamente para secar as mãos.

Perigo de descarga eléctrica. Não retire a carcaça nem tente reparar o aparelho a menos que seja um técnico qualificado. Se retirar a carcaça ou manipula o aparelho de forma incorrecta, os componentes internos do secador de mãos Dyson Airblade™ podem provocar danos ou sofrer estragos permanentes.

Para reduzir o perigo de incêndio ou descarga eléctrica, não exponha o mecanismo nem os componentes internos deste aparelho à humidade.

## LIMPEZA RECOMENDADA

Recomenda-se limpar com regularidade todas as superfícies do secador de mãos Dyson Airblade™ utilizando um pano suave e um produto de limpeza não abrasivo/cáustico.

## MANUTENÇÃO RECOMENDADA

Comprove regularmente a entrada de ar que se encontra na base do secador de mãos Dyson Airblade™ para se assegurar

de que não contem sujidade. Se a entrada de ar estiver suja limpe-a. Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de começar qualquer serviço de manutenção.

Assegure-se que todas as superfícies e os sensores ópticos (4) do secador de mãos Dyson Airblade™ se limpam diariamente para manter o funcionamento ininterrupto do aparelho.

Visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

#### COMO UTILIZAR

1. Introduza as mãos na abertura superior e o secador de mãos Dyson Airblade™ começará a funcionar automaticamente.
2. Mova as mãos lentamente para cima e para baixo.

#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                       | Solução                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O secador de mãos Dyson Airblade™ não liga.                                                                                    | Comprove que o fusível/ corta-circuitos funciona e que o abastecimento eléctrico está ligado.                                                         |
| O secador de mãos Dyson Airblade™ liga-se e desliga-se de modo irregular.                                                      | Verifique que os sensores estão limpos.                                                                                                               |
| O secador de mãos Dyson Airblade™ pára ocasionalmente quando está a ser utilizado e começa a funcionar ao cabo de uns minutos. | Verifique que a entrada de ar que se encontra na base do aparelho está limpa e que não tem pó. Se se tiver depositado pó na entrada de ar, elimine-o. |
| Em ocasiões pára quando está a ser utilizado, mas começa a funcionar ao cabo de uns minutos.                                   | Verifique a existência de qualquer obstrução e caso exista elimine-a.                                                                                 |

Se o problema persiste, por favor, contacte com a Linha de Atendimento ao Cliente no número de telefone correspondente que encontrará na página 16 deste manual.

Nota: se o aparelho funcionar durante 30 segundos seguidos, parará automaticamente e começará a funcionar de novo passados 5 segundos, uma vez retiradas e introduzidas as mãos novamente.

#### Como contactar a Dyson

Pode contactar com a Linha de Atendimento ao Cliente no número de telefone correspondente, que pode encontrar na página 16 deste manual.

Quando ligar para a Linha de Atendimento ao Cliente, assegure-se de que tem o número de série e a data de compra do seu secador de mãos Dyson Airblade™ preparado. Pode encontrar o número de série na placa de classificação do seu secador de mãos.

Para mais informações sobre o secador de mãos Dyson Airblade™, visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

#### Informação sobre a garantia

O secador de mãos Dyson Airblade™ tem uma garantia para as peças de 5 anos/350.000 ciclos de secagem e 1 ano de garantia para a mão-de-obra.

Se deseja informação mais detalhada sobre a cobertura da garantia para peças de 5 anos/350.000 ciclos de secagem e da garantia de um ano para a mão-de-obra, visite [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Pode registar a sua garantia ligando para a Linha de Atendimento ao Cliente no número de telefone correspondente que encontrará na página 16 deste manual.

## RO

### INFORMATII IMPORTANTE PENTRU SIGURANTA DVS.

#### CITITI SI PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI

Instrucțiunile din Manualul de Instrucțiuni includ trebuie urmate cu atenție atunci când se instalează un uscător de mâini Dyson Airblade™

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la o funcționare incorectă a uscătorului de mâini Dyson Airblade™, pagube materiale sau raniri.

Dyson nu este responsabil pentru nicio pagubă sau ranire rezultată în urma nerespectării prezentelor instrucțiuni.



#### INFORMATII IMPORTANTE PENTRU SIGURANTA DVS. CITITI INAINTE DE INSTALARE

1. Toate operațiile la instalația electrică trebuie efectuate de către un electrician calificat și trebuie să respecte reglementările în vigoare
2. Toate reparațiile și service-ul trebuie efectuate de către un inginer de service Dyson, un agent de service autorizat Dyson sau pregătit de către Dyson
3. Uscătorul de mâini Dyson Airblade™ trebuie să fie împănțat
4. Opriți alimentarea cu energie electrică pe timpul instalării sau a service-ului
5. Dyson recomandă utilizarea de echipament de protecție în timpul instalării și service-ului
6. Funcționarea fără probleme și în deplină siguranță poate fi garantată doar dacă sunt folosite exclusiv piese de rezervă Dyson
7. Folosirea acestui aparat nu este indicată persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau mentale, lipsite de experiență în afara cazului în care sunt supravegheate de către cineva responsabil pentru siguranța lor, în timpul funcționării aparatului
8. Copiii trebuie supravegheați pentru a fi împiedicați să se joace cu aparatul.



#### ATENȚIE:



Nu folosiți uscătorul Dyson Airblade™ decât pentru uscarea mâinilor. Risc de electrocutare! Nu deschideți carcasa și nu încercați să reparați aparatul decât în prezența personalului calificat de service. Dacă se deschide carcasa sau se umbla la componentele interne, uscătorul Dyson Airblade™ poate provoca ranire sau se poate strica.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți componentele interne și mecanismele la umezeală

#### CURATARE

Asigurați-vă că uscătorul de mâini Dyson Airblade™ este curățat zilnic cu o carpa moale și o substanță de curățare neabrazivă și non caustică. Atenție la imbinari!

#### SFATURI PENTRU INTRETINERE

Verificați în mod regulat orificiul de admisie a aerului situat la baza uscătorului de mâini Dyson Airblade™ pentru a vă asigura că nu este blocat de murdărie. Dacă acest orificiu se murdărește îndepărtați praful și murdăria.

Asigurați-vă că întreaga suprafață a uscătorului de mâini Dyson Airblade™ și senzorii (4) sunt curățați zilnic pentru a nu împiedica funcționarea corectă a aparatului

Visitați site-ul nostru la [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

#### PROBLEME

1. Introduceți mainile dvs, iar uscătorul de mâini Dyson Airblade™ va porni automat.
2. Miscati mainile in sus si in jos prin fluxul de aer

#### PROBLEME

| Problema                                                                                                      | Rezolvare                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscătorul de mâini Dyson Airblade™ nu porneste                                                                | Verificați siguranța instalației electrice și conectarea la rețea                                                                        |
| Uscătorul de mâini Dyson Airblade™ se oprește în mod inconstant                                               | Asigurați-vă că senzorii nu sunt obstrucționați                                                                                          |
| Uscătorul de mâini Dyson Airblade™ se oprește uneori în timpul funcționării după care porneste din nou singur | Verificați ca orificiul de admisie al aerului de la baza aparatului este curat și lipsit de praf. Dacă orificiul este murdar, curățați-l |
| Aerul iese prin partea din fata sau din spate a aparatului.                                                   | Verificați prezența lor și îndepărtați eventualele obstacole                                                                             |

Dacă problema persista, contactați Biroul de Suport Dyson la numerele de telefon menționate la pagina 16 a acestui manual.

Nota: dacă aparatul este folosit pentru mai mult de 30 de secunde, funcționarea lui va fi întreruptă automat și va putea fi reluată după 5 secunde, odată ce mainile sunt scoase și reintroduse în aparat

#### Contactați Dyson

Biroul de Suport Dyson poate fi contactat la numărul de telefon menționat la pagina 16 a acestui manual.

Când apălați Biroul de Suport Dyson asigurați-vă că aveți la îndemână numărul serial și data achiziționării uscătorului de mâini Dyson Airblade™. Numărul serial poate fi găsit pe panoul cu informații de la baza uscătorului dvs de mâini.

Pentru mai multe informații despre uscătorul de mâini Dyson Airblade™, va rugăm vizitați [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

#### Informații despre garanție

Uscătorul de mâini Dyson Airblade™ are o garanție ce acoperă 5 ani sau 350.000 de utilizări pentru componentele și 1 an pentru manopera.

Pentru mai multe informații despre garanțiile acordate, va rugăm să vizitați [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Va puteți înregistra garanția dumneavoastră apelând Dyson Helpline la numărul de telefon specificat la pagina 16 a acestui manual.

## SE

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Instruktionerna i installationsmallen måste noggrant följas när Dyson Airblade™ handtorken installeras.

Om instruktionerna inte följs kan detta resultera i att Dyson Airblade™ handtorken inte fungerar korrekt, skada på egendom och/eller skada på person.

Dyson kommer inte att hållas ansvarig för skador på person eller egendom till följd av att dessa instruktioner inte följts korrekt.



#### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION LÄS DETTA INNAN DU FORTSÄTTER

1. Alla elektriska installationer skall utföras av en kvalificerad elektriker i enighet med lokala bestämmelser och regler.
2. Alla reparationer och all service skall utföras av en Dyson Service Ingenjör, Auktoriserad Dyson Service agent eller en Dyson utbildad tekniker.
3. Dyson Airblade™ handtorken måste vara jordat.
4. Stäng av strömmen vid installation och service.
5. Dyson rekommenderar användandet av skyddskläder/skyddsglasögon vid installation/reparation.
6. Problemfritt bruk och säkerhet kan endast garanteras om Dysons egna originalreservdelar används.
7. Låt inte maskinen användas som leksak. Var särskilt uppmärksam om den används av eller i närheten av barn.
8. Den här maskinen är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får tillsyn eller instruktioner om användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.



#### VARNING:

Använd inte Dyson Airblade™ handtorken till något annat ändamål än att torka händer. Risk för elektrisk stöt! Avlägsna ej höljet eller försök att reparera enheten om det inte utförs av kvalificerad servicepersonal. Om höljet avlägsnas eller hanteras inkorrekt kan de interna komponenterna i Dyson Airblade™ handtorken orsaka skada eller bli permanent skadade.

För att minimera risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte de interna mekanismerna eller komponenterna för fukt.

#### RENGÖRINGSTIPS

Se till att alla ytor på Dyson Airblade™ handtorken rengörs dagligen med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel eller frätande tillsatser.

## UNDERHÅLLSTIPS

Kontrollera regelbundet luftintaget i botten av enheten så att det är fritt från damm och skräp. Om luftintaget blir smutsigt skal det rengöras.

Se till att alla Dyson Airblade™ handtorkens ytor och de 4 sensorlinserna torkas rent dagligen för att upprätthålla oavbruten funktion av enheten.

Besök även hemsidan på [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## ANVÄNDNING

1. För ner händerna och Dyson Airblade™ handtorken startar automatiskt.
2. För händerna sakta upp och ner genom luftströmmen.

## FELSÖKNING

| Problem                                                                                   | Lösning                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™ handtorken startar inte.                                                  | Se till att säkringar/strömbrytare fungerar och att strömanslutningen är korrekt ansluten, kontrollera att sensorerna är rena. |
| Dyson Airblade™ handtorken slår oberäkneligt på och av.                                   | Kontrollera att sensorerna är rena.                                                                                            |
| Dyson Airblade™ handtorken slår ibland av när den används men slår på igen efter ett tag. | Kontrollera luftintaget i botten så att det är fritt från damm. Om luftintaget är dammigt torkas dammet helt enkelt av.        |
| Luft kommer ut genom framsidan eller baksidan av enheten.                                 | Kontrollera och ta bort eventuella blockeringar.                                                                               |

Om problemen fortsätter vänligen kontakta Dyson Helpline på det relevanta telefonnumret som du finner på sidan 16 i denna manual.

OBS: Om maskinen är i bruk i mer än 30 sekunder åt gången kommer den automatiskt att stanna och starta om igen efter 5 sekunder, när händerna åter förs ner i enheten.

## Kontakta Dyson

Dysons Helpline kan kontaktas via det relevanta telefonnumret som du finner på sidan 16 i denna manual.

När du ringer Dyson Helpline, se till att ha serienummer och inköpsdatum av Dyson Airblade™ handtorken till hands. Serienumret finner du på baksidan av handtorken.

För ytterligare information om Dyson Airblade™ handtorken, vänligen besök [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Information om begränsad garanti

Dyson Airblade™ handtorken täcks av en garanti på 5 år/350 000 tork cyklar för reservdelar och 1 års garanti för arbete.

För mer information om vad som ingår i garantin, på 5 år/350 000 tork cyklar för reservdelar och 1 års garanti för arbete innehåller, besök [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Det är inte längre nödvändigt att registrera din nya Dyson maskin. Ditt köpskivito gäller istället som garantiöbevis. Spara därför ditt köpskivito till användande vid eventuella garantiärenden.

## SK

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE INŠTRUKCIE PREČITAJTE A USCHOVAJTE

Inštrukcie obsiahnuté v priloženej inštaláčnej šablónne musia byť pri inštalácii sušiča rúk Dyson Airblade™ pozorne dodržané.

Chyba pri montáži môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť sušiča rúk Dyson Airblade™, iné škody, alebo zranenie osôb.

Spoločnosť Dyson nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené nedodržaním priloženého návodu na inštaláciu a použitie.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

#### PREČITAŤ PRED ZAČATÍM INŠTALÁCIE



1. Elektrickú inštaláciu musí vykonávať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou a musí byť vykonávaná v súlade s platnými predpismi.
2. Opravu a údržbu musí vykonávať osoba autorizovaná spoločnosťou Dyson.
3. Sušič rúk Dyson Airblade™ musí byť uzemnený.
4. Pred inštaláciou či servisom odpojte sušič od elektrickej siete.
5. Spoločnosť Dyson odporúča použiť pri inštalácii a servise predpísané ochranné pomôcky a oblečenie.
6. Bezproblémový prevádzku možno zaručiť iba použitím originálnych náhradných dielov spoločnosti Dyson.
7. Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými zmyslovými, fyzickými či duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo pokiaľ neboli zaškolené ohľadom používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
8. Nedovoľte, aby bolo zariadenie používané ako hračka. Pokiaľ je prístroj používaný deťmi, alebo v ich blízkosti, je nutné zaisťiť dohľad.



#### UPOZORNENIE



Sušič rúk Dyson Airblade™ nepoužívajte na iné účely, než sušenie rúk.

Riziko úrazu elektrickým prúdom! Otváranie krytu prístroja môže iba osoba oprávnená vykonávať servis sušiča. Neoprávnená manipulácia môže viesť k úrazu, alebo poškodeniu sušiča.

Pre obmedzenie rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte vnútorné časti sušiča vlhkosti.

## ČISTENIE

Celý povrch sušiča rúk Dyson Airblade™ odporúčame denne utrieť mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne prípravky či tuhé čistiadla.

## ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte nasávaciu mriežku na spodnej časti sušiča rúk Dyson Airblade™ a v prípade zanesenia prachom, alebo inými nečistotami ju očistite.

Všetky povrchy sušiča rúk Dyson Airblade™ vrátane čočiek senzorov by mali byť utierané denne, aby sa zaisťil bezproblémový chod.

Viac informácií nájdete na [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## SPÔSOB POUŽITIA

1. Vložte ruky do sušiča rúk Dyson Airblade™ a ten sa automaticky zapne.
2. Pomaly preťahujte ruky hore a dole cez prúd vzduchu.

## ODSTRÁNENIE ZÁVAD

| Závaďa                                                                                      | Riešenie                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sušič rúk Dyson Airblade™ sa po vložení rúk nespustí.                                       | Skontrolujte, či je sušič riadne pripojený k el. sieti a či je príslušný istič nahodený. |
| Sušič rúk Dyson Airblade™ sa náhodne zapína.                                                | Uistite sa, že senzory sú čisté.                                                         |
| Sušič rúk Dyson Airblade™ sa pri prevádzke náhodne vypne, no po určitom čase znovu funguje. | Skontrolujte vstupnú mriežku na spodku sušiča a prípadne ju očistite.                    |
| Vzduch vychádza iba z jednej výstky.                                                        | Skontrolujte a prípadne odstráňte prekážky.                                              |

Pokiaľ problémy pretrvávajú, kontaktujte prosím zodpovednú osobu na telefónnom čísle, ktoré nájdete na strane 16 tohto návodu.

Poznámka: Ak je sušič v prevádzke neprestajne po dobu 30 sekúnd, automaticky sa vypne a po vytiahnutí a opätovnom vložení rúk sa po 5 sekundách znovu zapne.

## Kontaktujte nás

Kontaktujte prosím zodpovednú osobu na telefónnom čísle, ktoré nájdete na strane 16 tohto návodu.

Pred telefonátom majte pripravený dátum predaja a výrobné číslo sušiča rúk Dyson Airblade™, ktoré sa nachádza na výrobnom štítku ako aj na záručnom či dodacom liste.

Viac informácií nájdete na [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

## Informácie o záruke

Na náhradné diely sušiča rúk Dyson Airblade™ poskytujeme 5 rokov záruku (350000 použití).

Viac informácií nájdete na [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

Môžete si registrovať Vašu záruku na telefónnom čísle Dyson Helpline, ktoré nájdete na strane 16 tohoto manuálu.

## TR

## ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ BU TALİMATLARI OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

Dyson Airblade™ El Kurutucunu'nun kurulumu sırasında, kurulum şablonundaki talimatlar dikkatli şekilde izlenmelidir.

Dyson Airblade™ El Kurutucu' nun talimatlara tam olarak uyulmadan, yanlış bir şekilde çalıştırılması makineye zarar verme ve / veya kişilerin yaralanmasıyla sonuçlanabilir.

Buradaki talimatların yanlış uygulanması sonucu doğacak zarar ve yaralanmalardan Dyson sorumlu değildir.



### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

#### İŞLEM YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN OKUYUNUZ



1. Bütün elektrik tesisatı, güncel yerel kodların veya düzenlemelerin gerektirdiği şekilde nitelikli bir elektrikçi tarafından yapılmış olmalıdır.
2. Bütün onarımları ve servis hizmetini, Dyson Servis Mühendisi, Yetkili Dyson Servisi yada Dyson tarafından eğitilmiş teknisyenler yapmalıdır.
3. Dyson Airblade™ el kurutucusu topraklı priz hatından beslenmelidir.
4. Kurulum ve bakım için elektrik akımını devre dışı bırakın.
5. Dyson, cihazın kurulum ve tamir aşamasında mümkün mertebe koruyucu giysiler ve koruyucu gözlük kullanmasını önerir.
6. Makinenin sorunsuz ve güvenli çalışması Dyson orijinal yedek parça kullanımı ile mümkündür.
7. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya onların yanında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
8. Bu cihaz, fiziksel, algisal ve zihinsel kapasiteye ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, söz konusu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişinin cihazın kullanımıyla ilgili talimatları ve gözetimi olmaksızın kullanılamaz.



#### DİKKAT :

Dyson Airblade™ El Kurutucu'yu el kurutmaktan başka bir amaç için kullanmayın.

Elektrik Çarpma riski! Yetkili servis personeli tarafından bakımı yapılmadıkça, ana gövdeyi açmayın yada onarmaya çalışmayın. Ana gövdenin sökülmesi ve makinenin unsullu taşınması Dyson Airblade™ El Kurutucunun kısmi veya kalıcı hasar görmesine sebep olabilir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için iç tertibatları ve parçalarını rutubete/ neme maruz bırakmayın.

## TEMİZLEME ÖNERİSİ

Dyson Airblade™ El kurutucusunun tüm yüzeylerinin, yumuşak bir bez ve içeriğinde aşındırıcı, yakıcı madde bulunmayan bir temizleyiciyle her gün düzenli olarak silindiğinden emin olun.

## BAKIM ÖNERİSİ

Dyson Airblade™ El Kurutucunun toz ve parça pisliklerle tıkanmadığından emin olmak için, hava girişini düzenli olarak kontrol edin. Hava girişinde toz ve parça pislik varsa temizleyin.

Dyson Airblade™ El Kurutucunun yüzey ve (4) sensor lenslerinin aralıksız işleyişini sağlamak için hergün silinerek günlük bakımının yapıldığından emin olun.

Web sitesini de ziyaret edebilirsiniz [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com)

#### KULLANIMI

1. Ellerinizi Dyson Airblade™ El Kurutucunun içine koyduğunuzda cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
2. Ellerinizi hava akımı boyunca aşağı yukarı hareket ettirin.

#### SORUN GIDERME

| Problem                                                                                         | Çözüm                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyson Airblade™ El Kurutucu'nun çalışmaması.                                                    | Elektrik sigortasının ve güç kaynağının bağlı olduğunu ve çalıştığını kontrol edin. Sensörlerin temiz olduğundan emin olun. |
| Dyson Airblade™ El Kurutucu'nun düzensiz açılıp kapanması.                                      | Sensörlerin temiz olduğundan emin olun.                                                                                     |
| Dyson Airblade™ El Kurutucu'nun çalışırken aniden durup, bir süre sonra çalışmaya devam etmesi. | Hava girişinin açık ve temiz olduğunu kontrol edin. Eğer hava girişi tıkalıysa temizleyin.                                  |
| Makinenin ön ya da arka kısmından hava gelmesi.                                                 | Hava kanallarını kontrol edin ve varsa tıkanmayı gidirin.                                                                   |

Eğer problemler devam ederse, lütfen kitapçığınız 16 nolu sayfasından bulabileceğiniz numaradan Dyson Danışma Hattı ile temasa geçiniz.

Not : Eğer makine aralıksız 30 saniye çalışırsa otomatik olarak duracak ve ellerinizi tekrar makineye sokmanızdan 5 sn sonra tekrar çalışmaya başlayacaktır.

#### Dyson İrtibat Bilgileri

Dyson Danışma Hattı ile kitapçığınız 16 nolu sayfasında bulabileceğiniz telefon numarasından irtibata geçebilirsiniz.

Dyson Danışma Hattı'nı aradığınızda makinenin seri numarası ve makinenin alınıp tarihinden emin olunuz. Seri numarasını, ön panel kapağının yan tarafında görebilirsiniz.

Dyson Airblade™ El Kurutucu hakkında daha fazla bilgi için [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com) adresini ziyaret ediniz.

#### Sınırlı Garanti Bilgisi

Dyson Airblade™ El kurutucu 5 yıl (350.000 kurutma) yedek parça garantisi ve 1 yıl işçilik garantisi verir.

5 yıl (350.000 kurutma) yedek parça garantisi ve 1 yıl işçilik garantisinin neleri kapsadığı hakkında daha fazla bilgi için [www.dysonairblade.com](http://www.dysonairblade.com) web adresini ziyaret ediniz.

Bu kitapçığınız 16. sayfasında yer alan, Dyson müşteri hizmetlerini arayarak ürününüzü garantisini kaydettirebilirsiniz.

UA

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

Під час встановлення сушарки для рук Dyson Airblade слід дотримуватись інструкцій викладених у монтажному аркуші, що додається. Порушення інструкцій може призвести до неправильної роботи Dyson Airblade, пошкодження майна або травмування.

Dyson не буде нести відповідальності за будь-які пошкодження майна або ерсональні травми отримані в результаті недотримання інструкцій, що викладені тут.



#### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.

##### ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРШ НІЖ ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ

1. Всі електричні підключення повинні проводитися кваліфікованими електриками відповідно до місцевого законодавства.
2. Всі ремонтні та сервісні роботи повинні проводитися інженерами сервісної служби Dyson, або фахівцями, які пройшли спеціальне навчання у Dyson.
3. Сушарка для рук Dyson Airblade повинна бути заземлена.
4. Відключіть живлення перед встановленням або обслуговуванням.
5. Dyson рекомендує використовувати спеодяг / захисні окуляри під час монтажу або ремонту.
6. Коректна робота і безпека можуть бути гарантовані тільки при використанні оригінальних запчастин, що поставляються Dyson.
7. Не дозволяється гратися з сушаркою. Будьте уважні при використанні сушарки дітьми або в присутності дітей.
8. Дане обладнання не призначене для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, розумовими здібностями або зниженою чутливістю, також особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, за винятком випадків, коли для них був проведений інструктаж щодо використання обладнання людиною, яка відповідає за їх безпеку.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Не використовуйте Dyson Airblade ні в яких інших цілях, крім як для сушіння рук. Є ризик ураження електричним струмом. Нікому, крім кваліфікованого сервісного персоналу, не дозволяється знімати кожух корпусу і робити спроби ремонту. Якщо корпус знятий або встановлений не правильно, це може призвести до заподіяння шкоди або виходу приладу з ладу.

Для зниження ризику ураження електричним струмом, не давайте можливості волозі потрапляти на внутрішні компоненти пристрою.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ З МИТТЯ

Простежте, щоб сушарку для рук Dyson Airblade мили щодня м'якою ганчіркою із застосуванням не абразивних і не їдких миючих засобів.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ

Регулярно перевіряйте отвір для забору повітря в нижній частині сушарки Dyson Airblade щоб переконатися, що він не забруднений пилом або сміттям. Якщо канал забору повітря засмітився, просто очистіть його від пилу чи сміття.

Простежте, щоб всі поверхні сушарки і всі 4 лінзи протиралися щодня для підтримки

безперебійної роботи пристрою.

Також завітайте на сайт [www.airblade.com.ua](http://www.airblade.com.ua)

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

1. Опустіть свої руки, сушарка Dyson Airblade включиться автоматично.
2. Повільно піднімайте і опускайте руки в повітряному потоці.

#### УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                                                                                                       | Дії                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сушарка Dyson Airblade не включається                                                                          | Перевірте підключення живлення та запобіжники. Переконайтеся, що датчики не забруднені.                          |
| Сушарка для рук Dyson Airblade включається і відключається помилково.                                          | Переконайтеся, що датчики не забруднені.                                                                         |
| Іноді під час використання сушарка для рук Dyson Airblade відключається, і після часу знову починає працювати. | Перевірте отвір для забору повітря в нижній частині сушарки і переконайтеся, що він вільний від пилу або сміття. |
| Повітря виходить через передню або задню панель корпусу.                                                       | Перевірте і усуньте будь-які перешкоди.                                                                          |

Якщо проблема залишилася зв'яжіться з інформаційним центром Dyson по телефону наведеному на 16 сторінці цієї інструкції.

Увага: якщо сушарка безперервно працює 30 секунд, вона відключиться автоматично і знову включиться через 5 секунд при повторному опусканні рук.

#### ЗВ'ЯЗОК З DYSON

Ви можете зателефонувати на гарячу лінію Dyson по телефону, наведеному на 16 сторінці цієї інструкції.

Будь ласка переконайтеся, що ви приготували серійний номер та інформацію про дату придбання сушарки перед дзвінком на гарячу лінію Dyson. Серійний номер можна знайти на інформаційній таблиці вашої сушарки.

Більше інформації про сушарку на сайті [www.airblade.com.ua](http://www.airblade.com.ua)

#### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На сушарку для рук Dyson Airblade поширюється гарантія на 5 років або 350 000 циклів сушіння рук на запчастини і 1 рік на ремонтні роботи.

За більш детальною інформацією щодо того, що включає в себе гарантія на 5 років або 350 000 циклів сушіння рук на заміну запчастин і 1 рік на ремонтні роботи, відвідайте наш сайт [www.airblade.com.ua](http://www.airblade.com.ua).

Вы можете зарегистрировать гарантию позвонив по телефону горячей линии или телефону, указанному на 16-й странице данной инструкции.









GB Dyson Customer Care  
0800 345 7788

ROI Dyson Customer Care  
01 401 8300

AE Dyson Customer Care  
04 800 4979

AT Dyson Kundendienst  
0810 333 980  
(zum Ortstarif aus ganz Österreich)

BE Service Consommateurs Dyson  
Dyson Consumentenlijn  
078 150980

CH Service Consommateurs Dyson  
Dyson Kundendienst  
0848 807 907

CZ Linka pomoci společnosti Dyson  
485 130 303

DE Dyson Kundendienst  
0180 533 9722  
(0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz, max.  
0,42 €/Min aus dem Mobilfunk)

DK Witt A/S  
0045 7025 2323

ES Servicio de atención al cliente Dyson  
902 305530

FI Dyson asiakaspalvelu  
020 741 1660

FR Service Consommateurs Dyson  
0810 300 130  
(Numéro Azur-prix appel local)

GR Εξυπηρέτηση πελατών Dyson  
Για πληροφορίες και υποστήριξη,  
καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών της  
Dyson στο 800 111 3500 ή επισκεφθείτε  
το site μας στο [www.gr.dyson.com](http://www.gr.dyson.com)

HU Dyson Грѝжа за клиента  
BG +359 88 545 6336

IL **DYSON** שירות לקוחות  
03-6762924

IS Dyson Scandinavia  
45 70210170

IT Assistenza Clienti Dyson  
848 848 717

NL Dyson Consumentenlijn  
020 5219890

NO Witt A/S  
0045 7025 2323

PL Dyson Serwis Centralny Klienta  
(22) 73 83 103

PT Serviço de assistência ao cliente Dyson  
00 800 0230 5530

RO Asistență clienți Dyson  
0314326140

SE Witt A/S  
0045 7025 2323

SK Starostlivosť o zákazníkov  
spoločnosti Dyson  
0903 954 331

TR Dyson Danışma Hattı  
0212 288 45 46

UA інформаційний центр Dyson  
0 800 50 41 80



The NSF logo is a registered trade mark of NSF International Corporation.  
The BSF handprint logo is a registered trade mark of the British Skin Foundation.