


dyson lightcycle morph

Käyttöohje

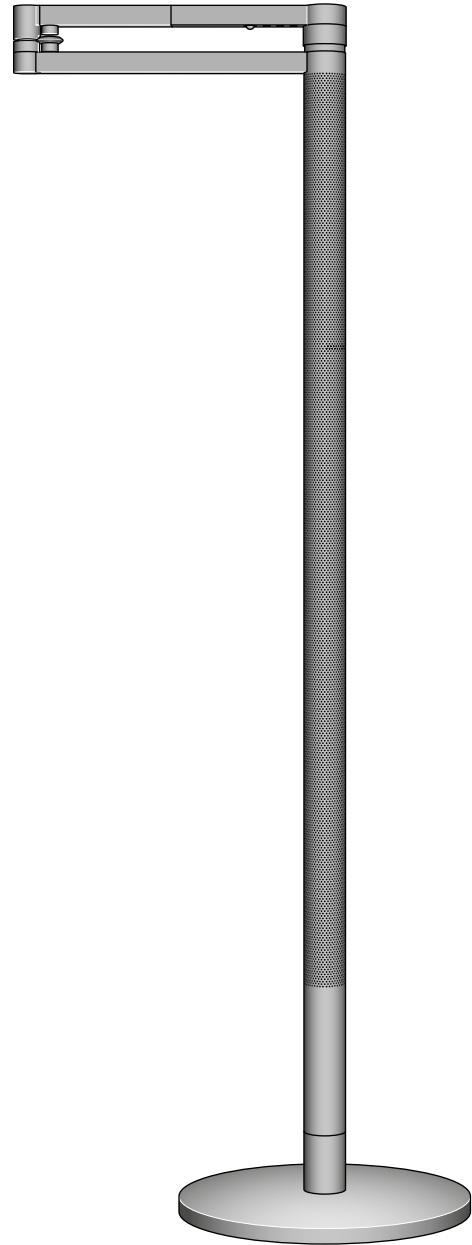

-
- 2 Takuun aktivointi
 - 3 Valaisimen kokoaminen
 - 3 Valaisimen asettelu
 - 4 Värilämpötila ja kirkkaus
 - 4 Asetukset
 - 5 Langattoman Bluetooth®-tekniikan ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
 - 5 USB-C-latauspiste

Kiitos, että valitsit Dyson-valaisimen

Ohjaa valaisinta täydellisesti Dyson Link -sovelluksella.

Saat vaiheittaiset käyttöönotto-ohjeet ja teknistä tukea.

Määritä, milloin ja miten Dyson-valaisimesi on toiminnassa.



Lataa Dyson Link -sovellus

Lataa Dyson Link -sovellus joko App Storesta tai Google Playsta.

Luo uusi tili avaamalla sovellus ja noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Lisätiedot ja tuki:

<https://www.fi.dyson.com/support/journey/overview.html>
0800 07020



Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Dyson käyttää niitä lisenssillä.

Takuun aktivointi

Pidämme laitteistamme huolta senkin jälkeen, kun ne siirtyvät uusille omistajilleen. Vaikka takuusi olisi jo päättynyt, olemme valmiina auttamaan.


Sarjanumero on valaisimen pohjassa olevassa arvokilvessä.

Merkitse sarjanumero muistiin tulevaa tarvetta varten.

Tämä kuva on tarkoitettu vain esimerkiksi.



Valaisimen kokoaminen

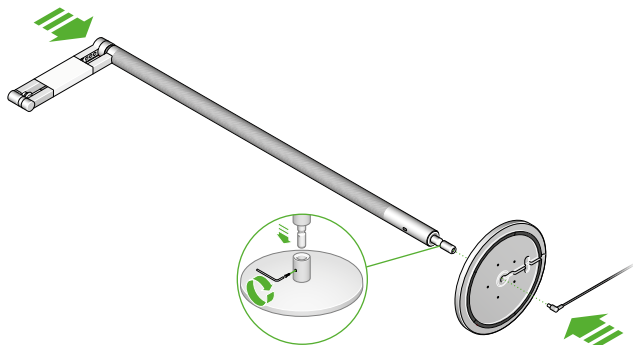


Älä poista vaakasuuntaisesta varresta suojakääreitä, ennen kuin olet koonnut valaisimen.

Aseta valaisimen jalusta lattialle ja työnnä pystysuora varsi siihen.

Työnnä valaisimen pystysuoraan varteen ruuvi ja kierrä se tiukalle mukana toimitettavalla työkalulla.


Työnnä virtajohto jalustaan ja varmista, että se kulkee kaapelinohjaimesta.

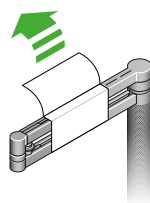


Poista valaisimesta kaikki suojakääreet.

Yhdistä pistoke verkkovirtaan ja kytke valaisin.

Lataa Dyson Link -sovellus ja lisää oma valaisimesi.

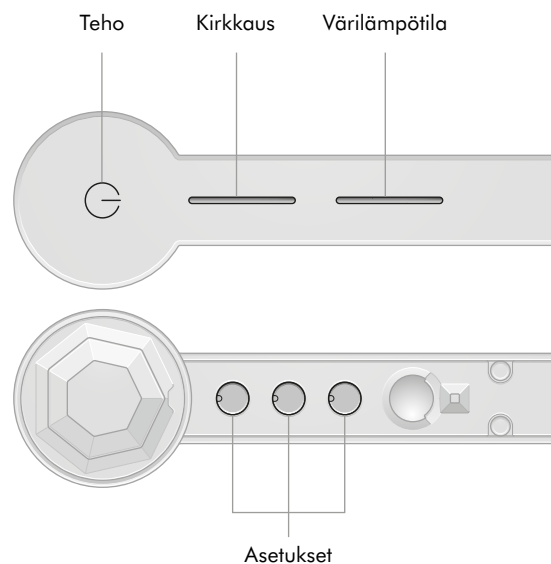

Valaisimen asettelu

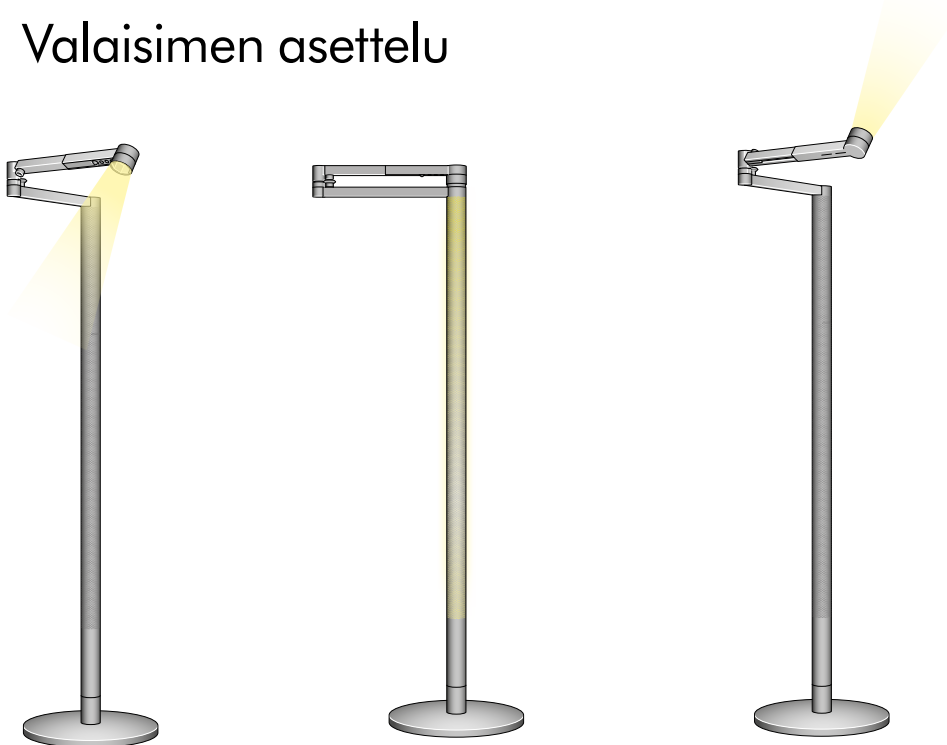


Valaisimen asentoa voi muuttaa helposti kiertämällä optista päätä ja pystysuoraa tai vaakasuoraa vartta enintään 360°.

Väriämpötila ja kirkkaus

Muuta valaisimen
väriämpötilaa lämpimästä
viileäksi pyyhkäisemällä.

Muuta valaisimen kirkkautta
pyyhkäisemällä.

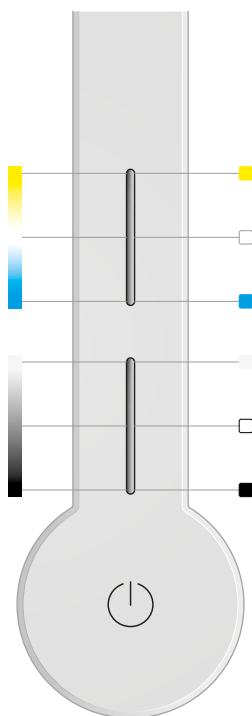

Vaihda nopeasti väriämpötilasta
toiseen napauttamalla.

Vaihda nopeasti kirkkaustasosta
toiseen napauttamalla.

Lisätietoja väriämpötilasta, kirkkaustasoista
ja valaisimen tehokkaasta käyttämisestä on
Dyson Link -sovelluksessa ja seuraavassa
verkko-osoitteessa: [www.dyson.co.uk/
support](http://www.dyson.co.uk/support) or www.dyson.ie/support


Asetukset

● ○
AUTO

Valaisin säätyy automaattisesti
taustavalon muutosten
mukaan säilyttäen työtilan
kirkkauden ennallaan.



Valaisimen kirkkaus ja väri
muuttuvat automaattisesti
päivän mittaan maantieteellisen
sijainnin mukaan, kun se
on yhdistetty Dyson Link
-sovellukseen langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla.

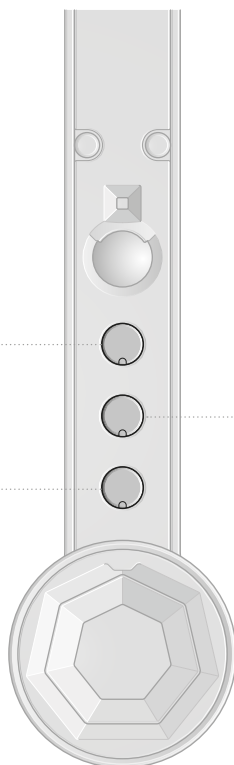

Valaisin sammuu viiden minuutin
kuluttua, jos liikettä ei havaita.

Lisätietoja valaisimen käyttämisestä
ilman yhdistettyä Dyson Link -sovellusta:
www.dyson.co.uk/support or
www.dyson.ie/support

Langattoman Bluetooth®-tekniikan ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Langaton Bluetooth®-tekniikka on valaisimessa käytössä oletusarvoisesti.

Pitä keskimmäistä painiketta painettuna, kunnes kolmen painikkeen LED-merkkivalot alkavat vilkkua. Päävalonlähde sammuu ja syttyy uudestaan sen merkiksi, että Bluetooth on poistettu käytöstä.

Ota Bluetooth uudestaan käyttöön toistamalla yllä olevat vaiheet. Päävalonlähde vilkkuu kaksi kertaa sen merkiksi, että Bluetooth on otettu uudestaan käyttöön.



USB-C-latauspiste



Lataa mobiililaitteitasi enintään 1,5 A:n virralla ja 5 V:n jännitteellä yhdistämällä ne verkkovirtaan.

