



---

### Sisältö

Pakkauksen sisältö  
Laitteen käytön aloitus  
Suoristusraudan käyttäminen  
PRCD-pistokkeen käyttäminen  
Asetukset  
Laitteen puhdistaminen

Suodattimen puhdistaminen  
Tension bar -osien puhdistaminen  
Diffuusorien puhdistaminen  
Suodattimen syväpuhdistus  
Varoitukset

# Pakkauksen sisältö



## **Dyson Airstrait™ -suoristusrauta**

Märistä kuiviin suoristus ilman avulla. Ei kuumia levyjä. Ilman äärimmäistä kuumuutta. Käyttää erittäin nopeaa ilmaa, ei kuumia levyjä. Suoristaa märät hiukset kuiviksi. Suunniteltu luomaan luonnollisen suora tyyli.




## **Samettinen lämpöalusta / Luistamaton lämpöalusta**

Turvallinen sijoituspaikka muotoilun aikana ja sen jälkeen.

# Laitteen käytön aloitus

**Avaa lukitus**  
Avaa laitteen  
varret liu'uttamalla  
lukituspainike alas.

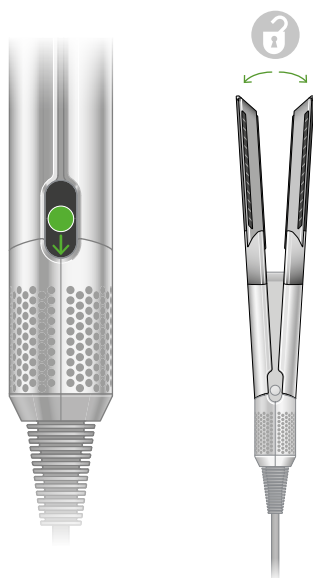

**LCD-näyttö**  
Näyttää ilmavirta- ja  
lämpötila-asetukset.



**Lämpötilan säätö**  
Viisi tarkkaa lämpötilaa märkänä  
tai kuivana muotoilua varten sekä  
valinnainen Boost-tila.



**Ilmavirtauksen ohjaus**  
Kaksi nopeusasetusta: matala  
virtaus ja korkea virtaus.



**Viilennystila**  
Käytä kampauksen viimeistelyyn.




**Tilan valinta**  
Muotoile märkänä tai kuivana.



**Virta päällä / Valmiustila**

**Suoristuslevyt**  
Auttaa hallitsemaan  
ja lisäämään hiuksiin  
kohdistuvaa jännitystä  
varsien sisällä.


**Diffuusorit**  
Hajauttavat ilmavirran  
ihon lähellä miellyttävää  
muotoilua varten.

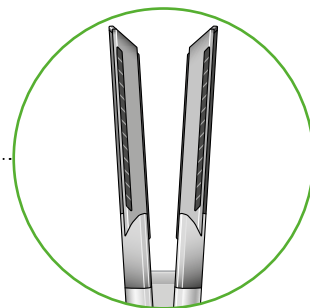

**Lukituspainike**  
Lukitse ja avaa varret  
liu'uttamalla painiketta.



**Suodatin**  
Irrotettava suodatin.

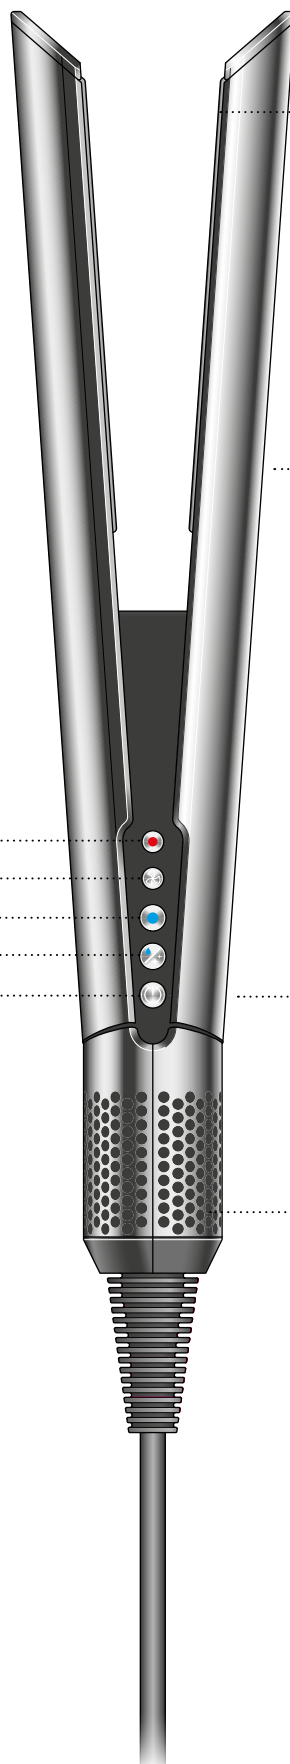

# Suoristusraudan käyttäminen




Suoristusrauta on suunniteltu käytettäväksi pyyhekuiviin hiuksiin, ei läpimärkiin hiuksiin. Kun olet kuivannut hiukset pyyhekuiviksi, selvitä ne harjalla tai kammalla.

Suoristusrautaa ei saa koskaan käyttää ilman, että tuulettimen moottori on päällä.

## Märkien hiusten suoristus

Ennen kuin aloitat hiusten suoristamisen, kuivaa tyvi suoristusraudan varret suljettuina. Voit käyttää suoristusrautaa varret lukittuina tai pitää niitä vain kiinni.


Jos haluat parhaan mahdollisen tuloksen, käytä korkeinta ilmavirtaa ja korkeampaa lämpötilaa ja suuntaa ilmavirta tyvää kohti.

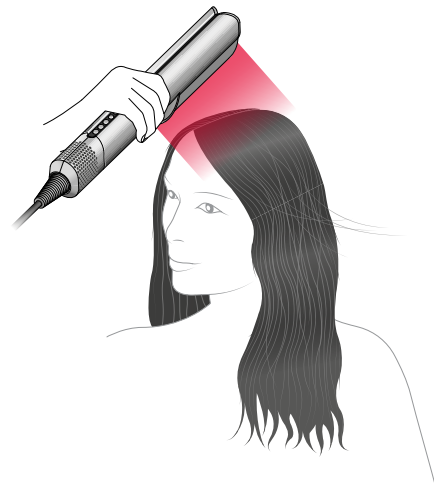

Avaa varsien lukitus ja aseta suoristusrauta Wet-muotoilutilaan tilanvalintapainikkeella.

Suoristusrauta tarjoaa valikoiman lämpötiloja, joita voit vaihtaa hiustyyppisi ja muotoilumielityksesi mukaan. Käytä alhaisempia lämpötiloja hennommille hiuksille ja korkeampia lämpötiloja paksummille hiuksille.

Pidä suoristusrautaa siten, että ilmavirta on suunnattu alaspäin, ja aloita hiusosoiden liu'uttaminen varsien välistä. Toista, kunnes jokainen osio on kuiva. Muuta ilmavirta- ja lämpötila-asetuksia tarpeen mukaan.

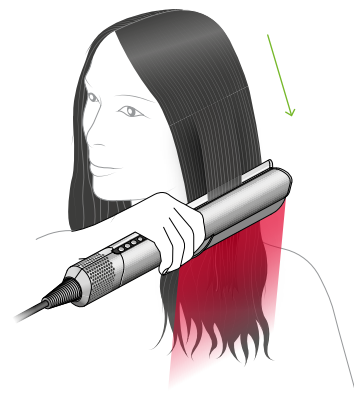

## Raikasta kuivat hiukset

Käytä kuivatilaa vain kampauksen raikastamiseen.


Avaa varsien lukitus ja aseta suoristusrauta Dry-muotoilutilaan tilanvalintapainikkeella.

Kuivana muotoillessa voit valita suoristusraudalle eri lämpötiloja ja käyttää tarvittaessa Boost-toimintoa.







**Viilennystila**

Täytä Cool-tilaa kampauksen viimeistelyyn. Pidä suoristusrautaa varret suljettuina ja suuntaa ilmavirta kulkemaan hiusosiota hiusten tasoittamiseksi ja viimeistelemiseksi.

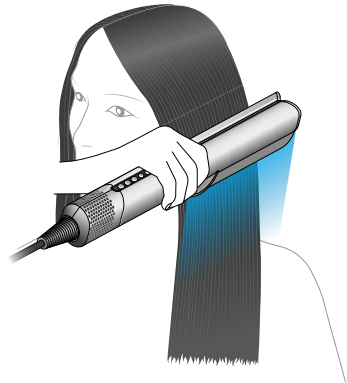


**Lämpötilan säätäminen**

Paina lämpötilan säätöpainiketta vaihtaaksesi asetusta hiustyyppillesi ja muotoilumieltymyksiisi sopivaksi.



**Boost**

Valitse Boost-ominaisuus saadaksesi lisälämpöä, kun muotoilet kuivia hiuksia.

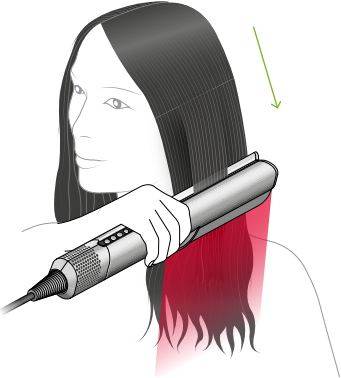


**Ilmavirran säätäminen**

Paina Ilmavirtapainiketta vaihtaaksesi korkean ja alhaisen ilmavirran välillä.



### Lepotila

Suoristusrauta aktivoituu lepotilaan liu'utusten välillä. Ilman virtaus vähenee, ja kasvaa heti, kun varret suljetaan.

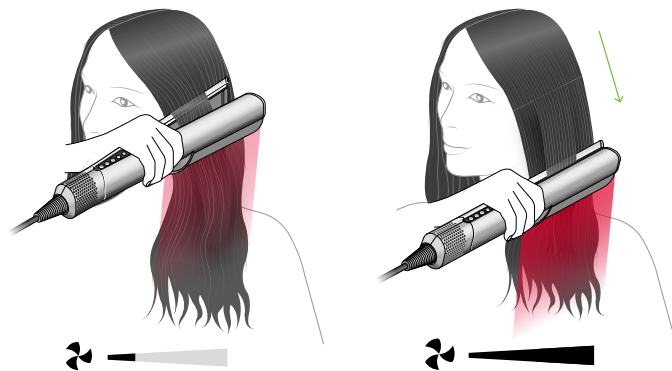


### Automaattinen tauko

Energian säästämiseksi suoristusrauta pysähtyy automaattisesti, kun se jätetään varret auki kolmeksi sekunniksi. Se aktivoituu uudelleen, kun poimit sen käteesi.



### Valmiustila

Energian säästämiseksi suoristusrauta kytkeytyy valmiustilaan, jos se jätetään ilman valvontaa varret auki yli viideksi minuutiksi. Aktivoi laite uudelleen painamalla virtapainiketta.

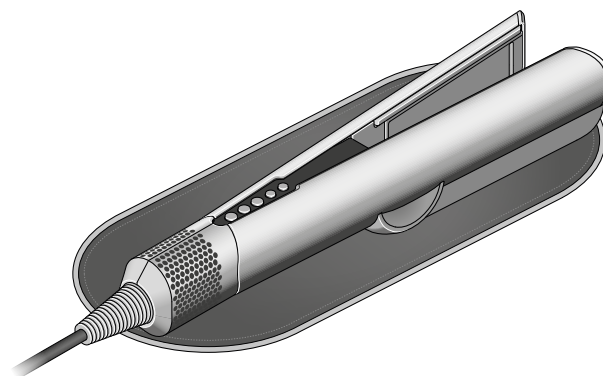

Löydät muotoiluvinkkejä ja -ohjeita on osoitteessa [www.fi.dyson.com/hiustenhoito/muotoiluvideot](http://www.fi.dyson.com/hiustenhoito/muotoiluvideot)



### Lepotilassa valot voivat himmentyä

Suuritehoiset laitteet, kuten Dyson Airstraйт™ -suoristusrauta, voivat aiheuttaa valojen välkkymistä tai himmenemistä kotonasi. Ne kuluttavat enemmän sähköä, mikä vie tilapäisesti virtaa muilta samassa virtapiirissä olevilta laitteilta.

Jos valot himmenevät suoristusrauta käytettäessä, yritä kytkeä laite eri pistorasiaan ja virtapiiriin. Ammattilainen voi auttaa löytämään sopivia pistorasioita.


# PRCD-pistokkeen käyttäminen

PRCD (Portable Residual Current Device) on enemmän kuin pistoke, se on kannettava vikavirtasuoja. Se on suunniteltu turvallisuutesi vuoksi käyttäessäsi Dyson Airstrait™ -suoristusrautaa.

## Tärkeää:

Testaa aina ennen virran kytkemistä.

Noudata alla olevia viittä yksinkertaista vaihetta joka kerralla ennen laitteella muotoilemista.





## Vaiheittainen opas virran kytkemiseen päälle

### 1: Kytke pistoke

Kytke verkkovirtaan.

Tarkista, että RESET-painike (suurempi) on painettuna – punainen kaulus ei saa näkyä.

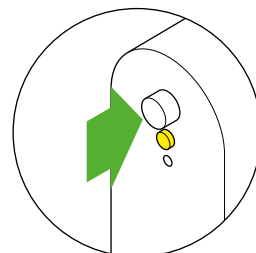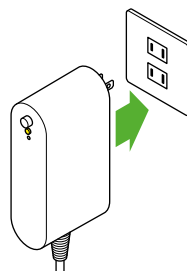



### 2: Testaa

Paina TEST-painiketta (pienempi).

RESET-painikkeen pitäisi tulla esiin – punaisen kauluksen pitäisi näkyä.

## Tärkeää:

Älä jatka, jos RESET-painike ei ponnahta ulos. Noudata sen sijaan alla olevia ohjeita epäonnistuneen testauksen ratkaisemiseen.

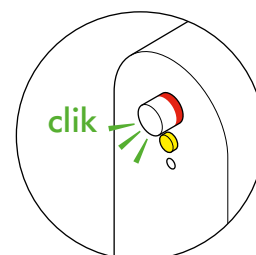
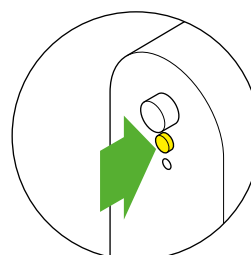


### 3: Tarkista merkkivalo

Jos merkkivaloa ei näy, siirry vaiheeseen 4.

## Tärkeää:

Älä jatka, jos merkkivalo syttyy tai vilkkuu punaisena. Noudata sen sijaan alla olevia ohjeita epäonnistuneen testauksen ratkaisemiseen.

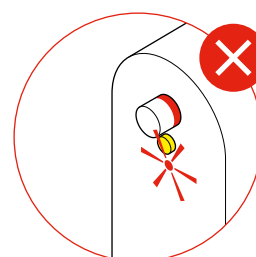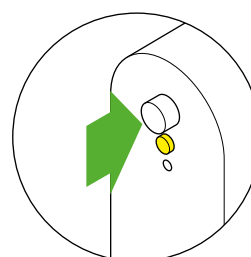

### 4: Nollaa

Paina RESET-painiketta (suurempi) – punaisen kauluksen pitäisi näkyä.

### 5: Virta päälle

Käynnistä Dyson Airstrait™ -suoristusrauta.

Muotoilun iloa.

PRCD:n värit ja painikkeiden sijainti saattavat vaihdella.



## Ohjeet epäonnistuneen testauksen ratkaisemiseen

Jos TEST- ja RESET-painikkeiden painamisen jälkeen RESET-painike ei ponnahta ulos (punainen kaulus ei ole näkyvissä) ja/tai merkkivalo syttyy tai vilkkuu punaisena, älä kytke laitteeseen virtaa.

Kytke laitteen päävirtakytkin välittömästi pois päältä, irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä Dysonin tukipalveluun numeroon 0800 07020 ma - pe klo 09-18, la klo 09-14.

# Asetukset

Dyson Airstrait™ -suoristusraudassa on asetusvalikko, jonka avulla voit mukauttaa laitetta käyttöösi sopivaksi. Pidä tilanvalintapainiketta painettuna päästäksesi LCD-näytön valikkoon.



## Lepotila

Voit ottaa laitteen lepotilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Pidä suoristusraudan tilanvalintapainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

Paina Cool-tilapainiketta vaihtaaksesi päälle kytkemisen ja pois kytkemisen välillä.



## Automaattinen tauko

Voit estää suoristusraudan automaattisen keskeyttämisen.

Pidä suoristusraudan tilanvalintapainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

Selaa valikkovaihtoehtoja tilanvalintapainikkeella. Valitse painamalla Cool-tilapainiketta ja paina uudelleen vaihtaaksesi päälle kytkemisen ja pois kytkemisen välillä.



## Yksiköt

Pidä suoristusraudan tilanvalintapainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

Paina Cool-tilapainiketta vaihtaaksesi °C:n ja °F:n välillä.




## Kieli

Pidä suoristusraudan tilanvalintapainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

Selaa kielivaihtoehtoja painamalla tilanvalintapainiketta.


Valitse haluamasi kieli painamalla Cool-tilapainiketta ja vahvista sitten painamalla uudelleen. Näytölle ilmestyy oikein-merkki, joka vahvistaa valintasi.

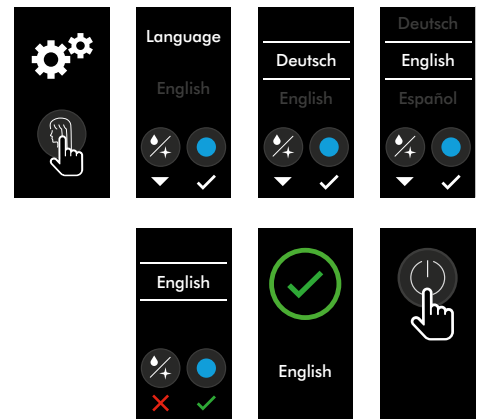

## Tehdasasetusten palautus


Pidä suoristusraudan tilanvalintapainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

Aloita tehdasasetusten palautus painamalla Cool-tilapainiketta.

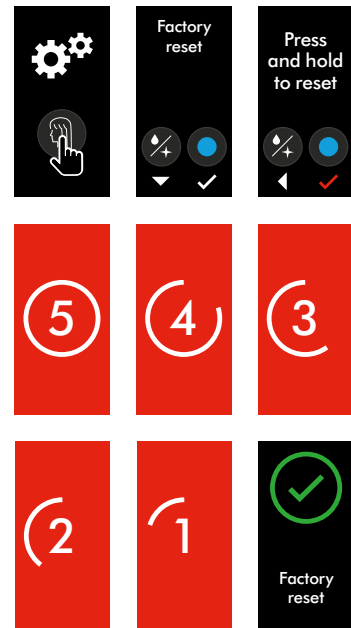

## Poistu

Selaa tilanvalintapainikkeella poistumisnäyttöön ja valitse se painamalla Cool-tilapainiketta.

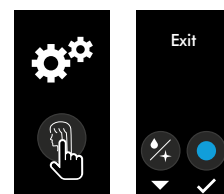

# Laitteen puhdistaminen

Suoristusrauta on suunniteltu tarkasti. Erinomaisen muotoilukyvyn säilyttämiseksi se on pidettävä puhtaana hiustuotejäätymistä ja roskista. Pieni säännöllinen huolto optimoi suorituskyvyn.



## Suodattimen puhdistaminen

### Poista suodatin

Irrota suoristusrauta pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen suodattimen puhdistamista.

Pitele suoristusraudan runkoa yhdellä kädellä ja rei'itettyä suodatinyksikköä toisella. Vedä suodatinyksikköä alaspäin irrottaaksesi sen laitteesta ja johdon päälle.

Vedä suodatin varovasti auki ja liu'uta se irti johdosta.

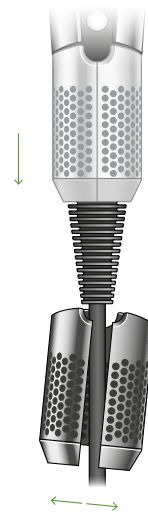



### Pese suodatin

Anna suodatinyksikön liota lämpimässä saippuavedessä vähintään 30 minuuttia. Suosittelemme kirkastavan shampoon tai astianpesuaineen käyttöä.

Puhdista suodattimen sisä- ja ulkopinnat hankaamalla niitä huolellisesti ja hellävaraisesti sormenpäilläsi.

Ravista ylimääräinen vesi pois ja jätä 24 tunniksi ilmavaan paikkaan, kunnes se on täysin kuiva.

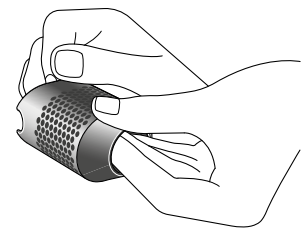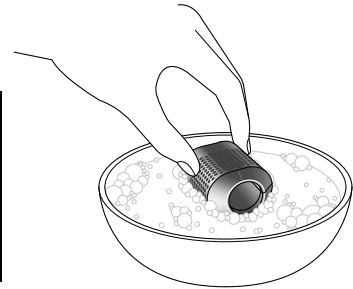


### Laita suodatin takaisin paikalleen

Vedä suodatin auki ja työnnä se johtoon.

Liu'uta suodatinyksikkö kohti laitteen runkoa, kohdista ja napsauta paikalleen.


Suoristusrauta ilmoittaa sinulle, jos suodatin ei ole kunnolla paikallaan.

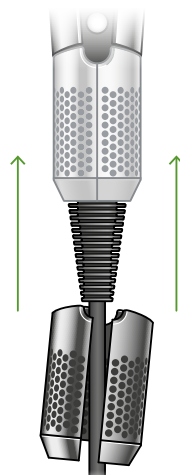

# Tension bar -osien puhdistaminen

Ajan mittaan hiustuotteen jäämiä voi kertyä tension bar -osiin. Tangot sijaitsevat kummankin varren sisäpuolella yläosassa, ja on tärkeää pitää ne puhtaina ja roskattomina.

Harjaa roskat pois pehmeäharjaisella hammasharjalla ja käytä vähän lämmintä vettä apuna. Kuivaa puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla.

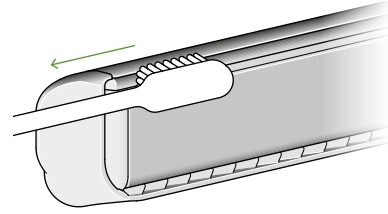


---

# Diffuusorien puhdistaminen

Diffuusorit on kiinnitetty suoristusraudan varsien sivuille. Suosittelemme, että ne pidetään puhtaina, niin että niissä ei ole roskia eikä hiustuotteiden jäämiä. Näin ne toimivat jatkossakin tehokkaasti.

Varmista, että laite on kytketty pois päältä, ja liu'uta sitten diffuusorit irti varsien päistä. Poista mahdolliset roskat ja hiustuotejäämät nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla. Voit myös käyttää pehmeäharjaisista hammasharjaa itsepäisten jäämien poistamiseen.

Kiinnitä diffuusorit takaisin varsiin, kun ne ovat puhtaat ja täysin kuivat. Suosittelemme, ettet käytä suoristusrauta ilman, että diffuusorit ovat kiinnitettyinä.

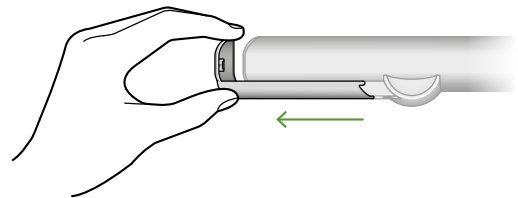

# Suodattimen syväpuhdistus



Jos suodatin tukkeutuu, voit syväpuhdistaa sen.

## Poista suodatinyksikkö

Irrota suoristusrauta pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen suodattimen puhdistamista.


Pitele suoristusraudan runkoa yhdellä kädellä ja rei'itettyä suodatinyksikköä toisella. Vedä suodatinyksikköä alaspäin irrottaaksesi sen laitteesta ja johdon päälle.

Vedä suodatin varovasti auki ja liu'uta se irti johdosta.

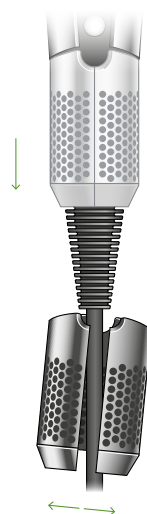


## Pyyhi suodatinverkko

Pyyhi suodattimen verkko kuivalla, nukkaamattomalla liinalla mahdollisten roskien poistamiseksi.

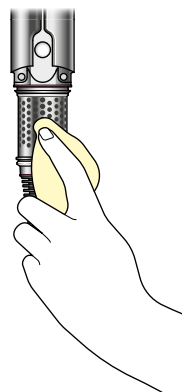


## Liota suodatinyksikköä

Anna suodatinyksikön liota lämpimässä saippuavedessä vähintään 30 minuuttia. Suosittelemme kirkastavan shampoon tai astianpesuaineen käyttöä.

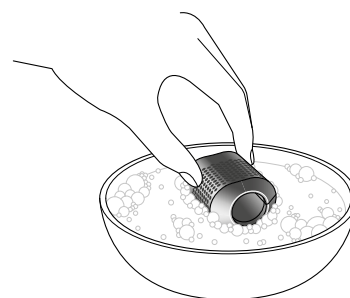


## Poista sisäsuodatin

Poista suodatinkotelosta.

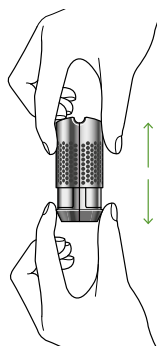


### Hiero varovasti, huuhtele ja kuivaa sitten

Puhdista jokainen osa hankaamalla niitä huolellisesti ja hellävaraisesti sormenpäilläsi. Huuhtelee suodatinyksikön molemmat osat mahdollisten roskien poistamiseksi.

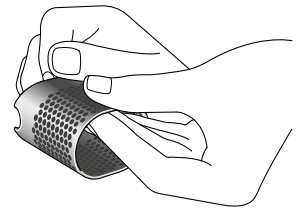


Anna suodatinyksikön molempien osien kuivua kokonaan ilmakeivaksi tai pyyhi ne varovasti nukkaamattomalla liinalla.

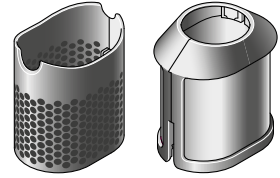

### Laita sisäsuodatin takaisin paikalleen

Tarkista, että kaikki roskat on poistettu, ennen kuin laitat sisäsuodattimen takaisin suodatinkoteloon.


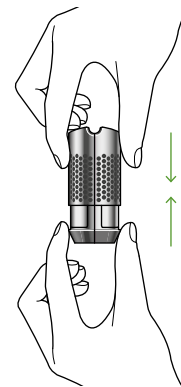


### Laita suodatinyksikkö takaisin paikalleen

Vedä suodatin auki ja työnnä se johtoon.

Liu'uta suodatinyksikkö kohti laitteen runkoa, kohdista ja napsauta paikalleen.

Suoristuslrauta ilmoittaa sinulle, jos suodatin ei ole kunnolla paikallaan.

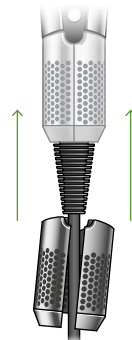


# Varoitukset

## Puhdista suodatin

Voit jatkaa suoristusraudan käyttöä, mutta suosittelemme suodattimen puhdistamista optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.





Skannaa näytössä oleva QR-koodi saadaksesi apua tämän hälytyksen korjaamiseen tai noudata yllä olevia suodattimen puhdistusohjeita.



## Suodatin tukossa

Suoristusrauta ei toimi, ennen kuin suodatin on puhdistettu.

Skannaa näytössä oleva QR-koodi saadaksesi apua tämän hälytyksen korjaamiseen tai noudata yllä olevia suodattimen puhdistusohjeita.



## Suodatin puuttuu

Suodatinta ei ole asennettu oikein tai se puuttuu. Suoristusrauta ei toimi ennen kuin se on asennettu.



### Ota yhteyttä Dysoniin

Suoristusraudassasi on vika. Ota yhteyttä Dysoniin.



### Volttihälytys

Laitteesi on joko kytketty virtalähteeseen, jonka jännite on väärä, tai jännite vaihtelee.

Kytke laite vakaaseen, yhteensopivaan virtalähteeseen.



### Liian kuuma

Suoristusraudasi on ylikuumentunut ja sen on annettava jäähtyä.

Katkaise virta suoristusraudasta, irrota se pistorasiasta ja anna jäähtyä.



### Nollaa

Suoristusraudassasi on vika. Sammuta suoristusrauta painamalla virtapainiketta ja käynnistä se sitten uudelleen.

Jos tämä ei poista hälytystä, sammuta suoristusrauta ja irrota se virtalähteestä. Kytke laite pistorasiaan ja käynnistä uudelleen.

