

Käyttöopas



Dyson Airsmooth -muotoiluharja

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Aloittaminen

Airsmooth™-muotoiluharjan käyttö

Harjassuojan käyttö

Suodattimen puhdistaminen


Harjasten puhdistaminen

Pakkauksen



Dyson Airsmooth™
Nopeampi kuivaus.
Hallittu muotoilu.

[Kuva Dyson Airsmooth
-muotoiluharjasta](#)

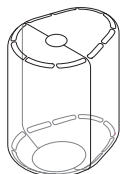

Harjassuoja
Suojaa harjaa matkalla.

[Kuva harjassuojasta](#)

Aloittaminen



Lämpötilan säätö
3 lämpötila-asetusta.
1 kylmäasetus.



Ilmavirran säätö
3 ilmavirta-asetusta.




Virta päälle/pois
Airstooth™
-muotoiluharjan käynnistämiseen ja

Suodatinkotelo
Helppo irrottaa puhdistamista
varten.



Merkkivalot
Osoittavat käytössä
olevan lämpötila-
asetuksen ja
ilmoittavat, kun
suodatin on

Lämpötilan säätöpainike sijaitsee harjan kahvan etupuolella. Ilmavirran säätöpainike sijaitsee harjan kahvan etupuolella. Virtapainike sijaitsee harjan kahvan etupuolella. Se on liukupainike, joka liikkuu ylös ja alas. Suodatinkotelo sijaitsee kahvan alaosassa. LED-merkkivalot sijaitsevat ilmavirran säätöpainikkeen yläpuolella.

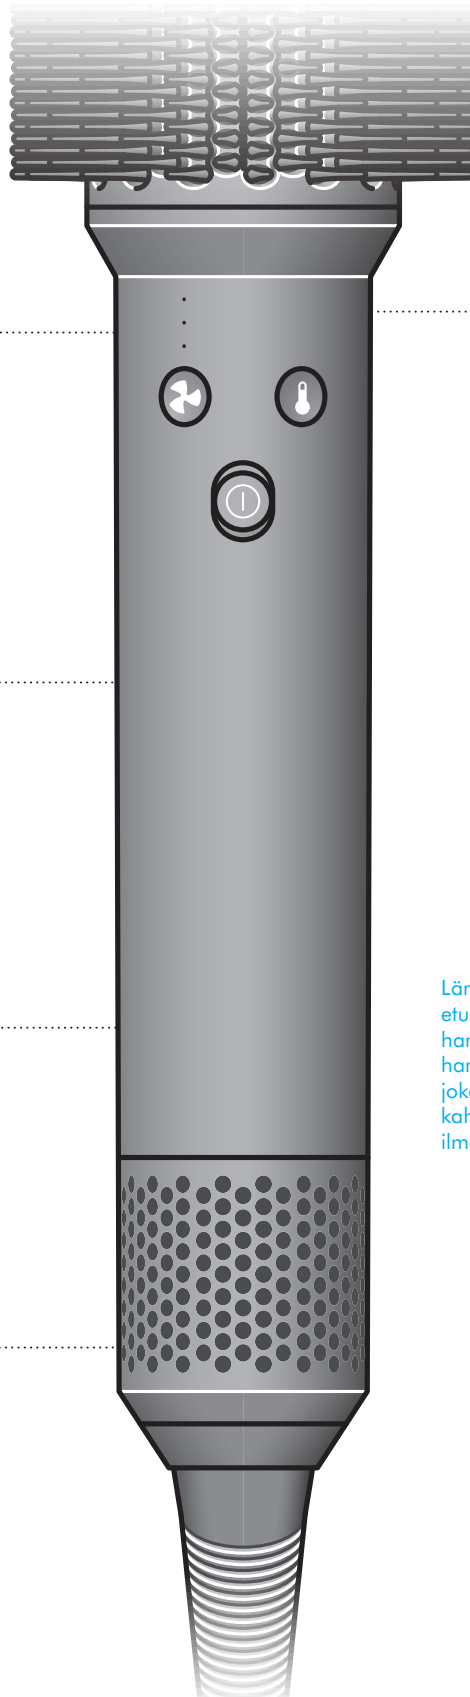

Airsmooth™-muotoiluharjan käyttö

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Tyven kohotus

Aseta pisanmuotoisen harjapään kärki aivan tyveen hiusosion alle.

Kierrä harjaa ylöspäin ja ulospäin, pois päin päänahasta.




Venytys ja silotus

Aseta hiukset harjan suoran reunan päälle ja liu'uta harjaa hiusten läpi niin, että hiukset kulkevat Anti-snap-silmukkaharjasten läpi ja niihin syntyy juuri sopiva jännitys.

Vinkki:


Pidä hiusten latvoista kiinni, jotta saat niihin enemmän jännitystä ja sileämmän lopputuloksen. Tästä on hyötyä

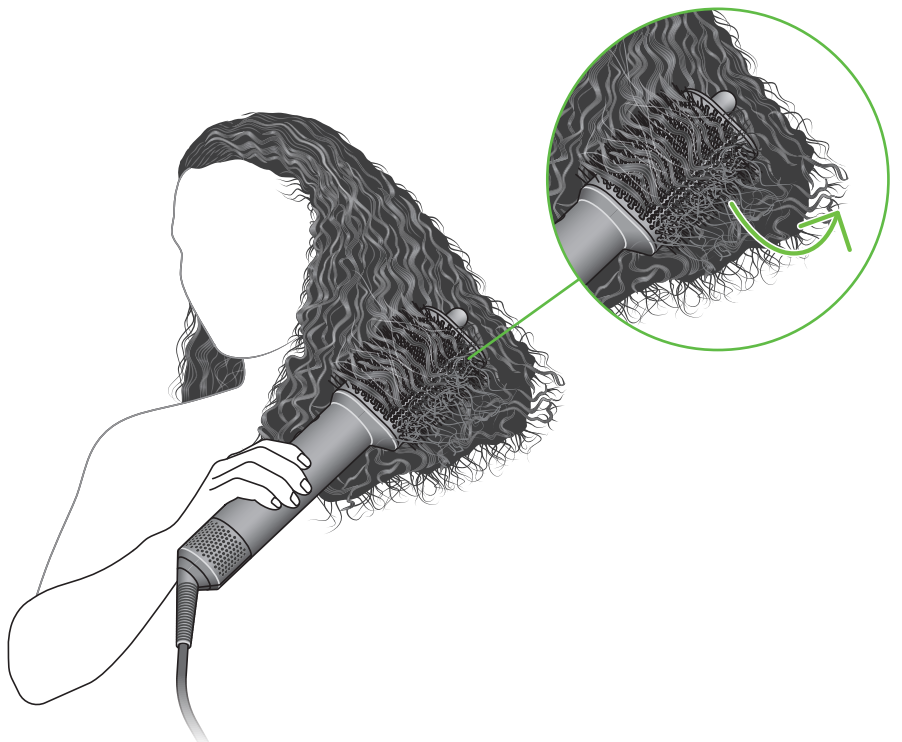

Muotoilu

Aseta harjan suurempi kaareva reuna hiusten latvoihin. Kierrä harjaa hitaasti ja jatkuvasti, jotta hiukset asettuvat harjaan ja latvat muotoutuvat. Älä kuitenkaan kierrä hiuksia harjan ympärille.

Kierrä harjaa sisäänpäin C-kiharoiden luomiseksi tai ulospäin, kun haluat kääntää latvat ulospäin.

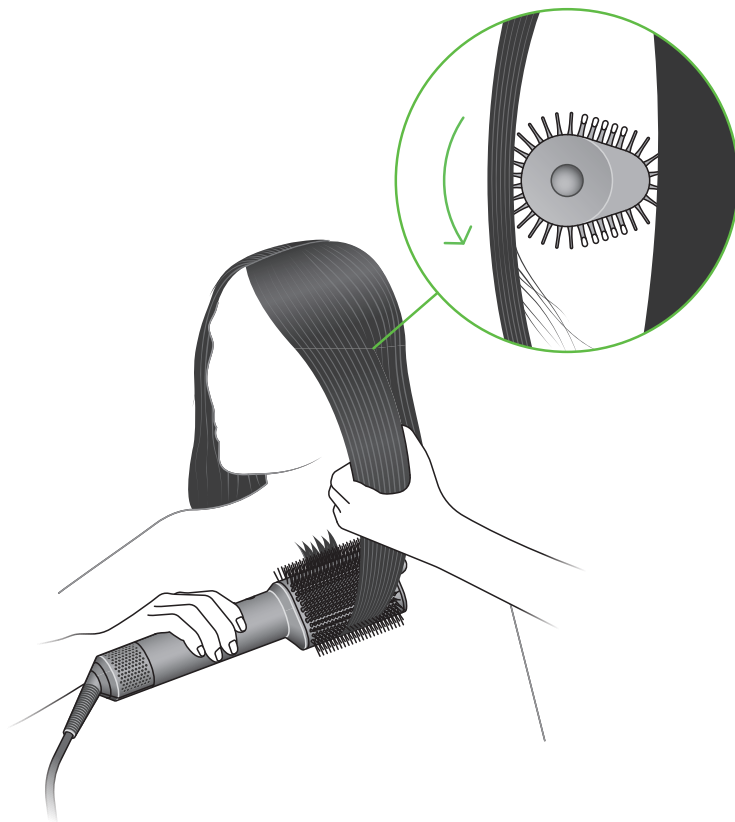


Laineiden luominen

Aseta harjan suurempi kaareva reuna hiusten latvoihin.

Kierrä harjaa niin, että hiukset kietoutuvat kokonaan harjaspään ympärille.

Pidä paikallaan muutaman sekunnin ajan, jotta muoto kiinnittyy.

Irrota hiukset kiertämällä harjaa vastakkaiseen suuntaan,

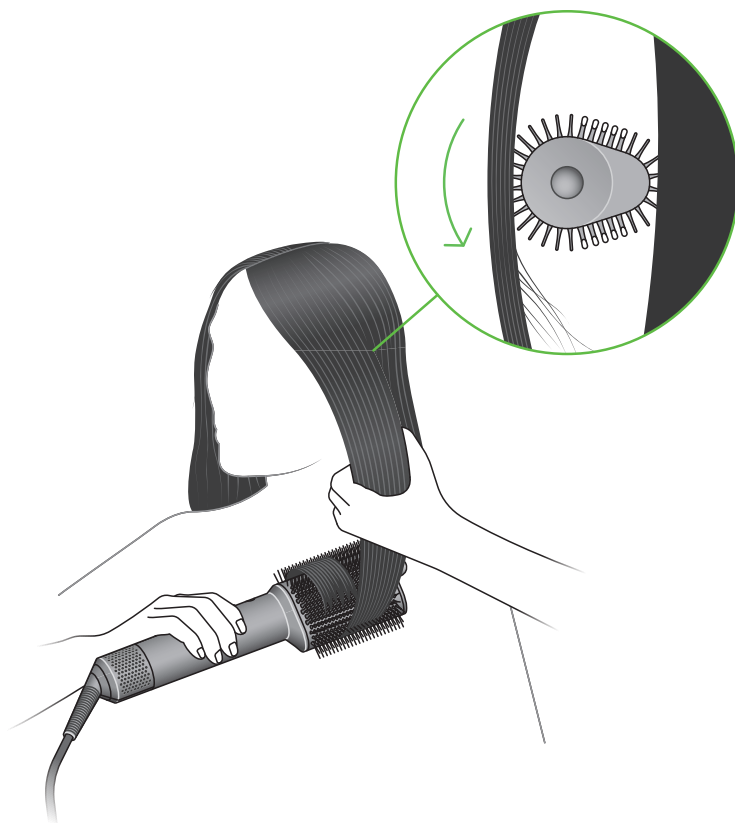


Harjassuojan käyttö

Dyson Airsmooth™ -muotoiluharjan mukana toimitetaan harjassuoja, joka suojaa harjaksia matkalla.

Avaa harjassuoja varovasti, aseta se harjan ympärille ja sulje se, kunnes kuulet naksahduksen.

Irrota harjassuoja vetämällä se varovasti auki.

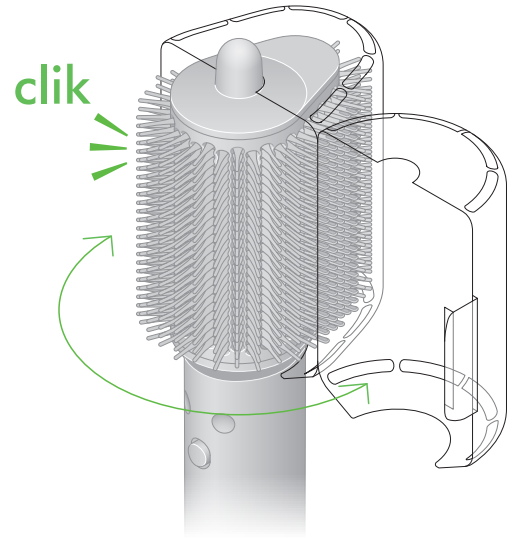

Suodattimen puhdistaminen

Dyson Airsmooth™ -muotoiluharjan tarkkaan hiottu teknologia tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Jotta muotoiluharja toimii parhaalla mahdollisella tavalla, poista siitä säännöllisesti pöly ja hiustuotteiden jäämät.

Puhdista suodatin, kun ilmavirran säätöpainikkeen yläpuolella olevat kolme LED-merkkivaloa alkavat vilkkua. Jos punainen LED-merkkivalo syttyy, vaikka olet jo puhdistanut suodattimen, ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun.

Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä ennen suodattimen puhdistamista.




Suodatinverkko

Suodatinkotelo

Vaihe 1

Puhdista suodatinkotelo huolellisesti pyörivin liikkein pehmeällä harjalla tai nukkaamattomalla liinalla.

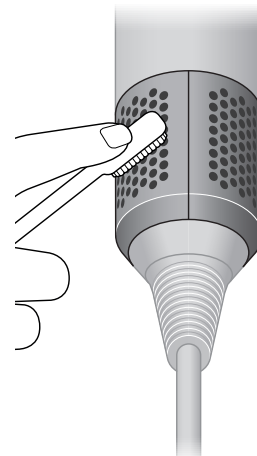

Vaihe 2


Pidä kiinni laitteen kahvasta ja vedä suodatinkotelo alaspäin virtajohtoa pitkin.

Avaa suodatinkotelo varovasti ja liu'uta se irti virtajohdosta.




Vaihe 3

Pese suodatinkotelo lämpimän juoksevan veden alla.

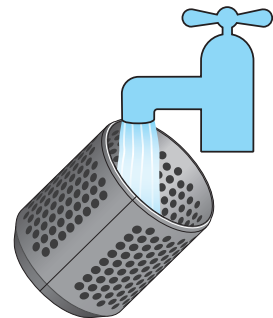


Vaihe 4

Ravista suodatinkotelosta suurin osa vedestä pois ja anna sen kuivua luonnollisesti.

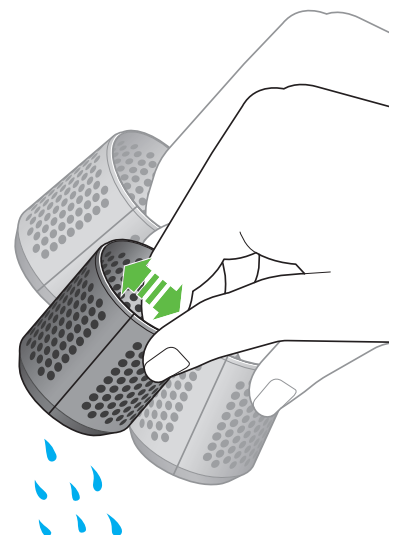


Vaihe 5

Puhdista suodatinverkko pyöriin liikkein pehmeällä harjalla tai nukkaamattomalla liinalla, kunnes kaikki lika on poistunut. Älä käytä vettä tai kemikaaleja suodatinverkon puhdistamiseen.

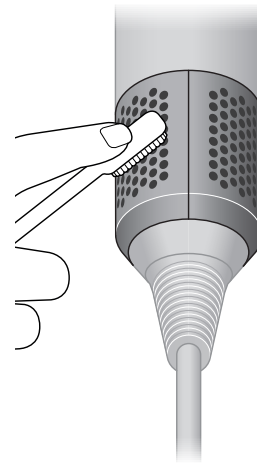

Vaihe 6

Avaa suodatinkotelo varovasti ja liu'uta se virtajohdon ympärille. Liu'uta suodatinkotelo kahvaa kohti ja kierrä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

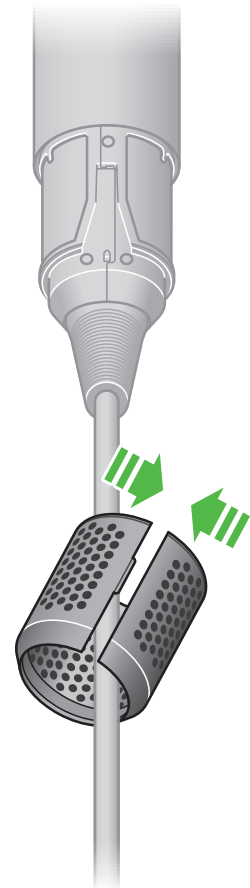


Harjasten puhdistaminen

Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.

Vaihe 1

Poista harjaksiin takertuneet hiukset vetämällä kampaa varovasti harjasuria pitkin. Älä käytä teräviä työkaluja, kuten pinsettejä tai saksia, jotta harjakset eivät vaurioidu.

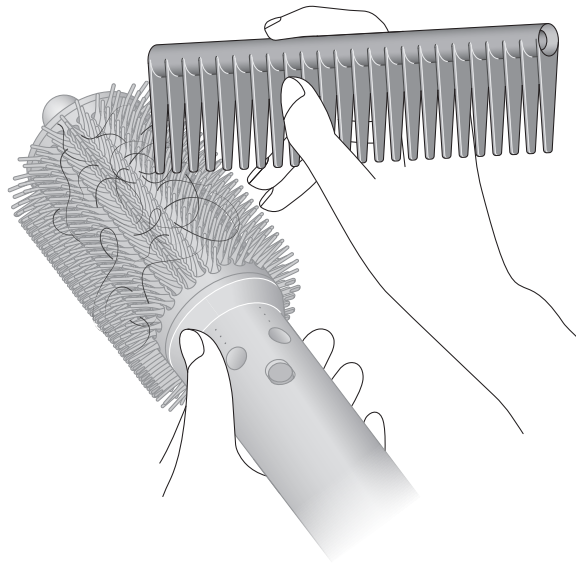


Vaihe 2

Pyyhi harja, kahva ja harjasten välit mikrokuituliinalla jäämien poistamiseksi.

- Käytä vanupuikkoja ahtaissa kohdissa, kuten harjasten väleissä, joihin kertyy jäämiä.
- Irrota sitkeämmät jäämät liikuttamalla vanupuikkoa varovasti harjasuria pitkin. Käytä tarvittaessa kosteaa (ei märkää) vanupuikkoa jäämien irrottamiseen.

Älä altista sähköosia vedelle eikä liota harjaa vedessä.

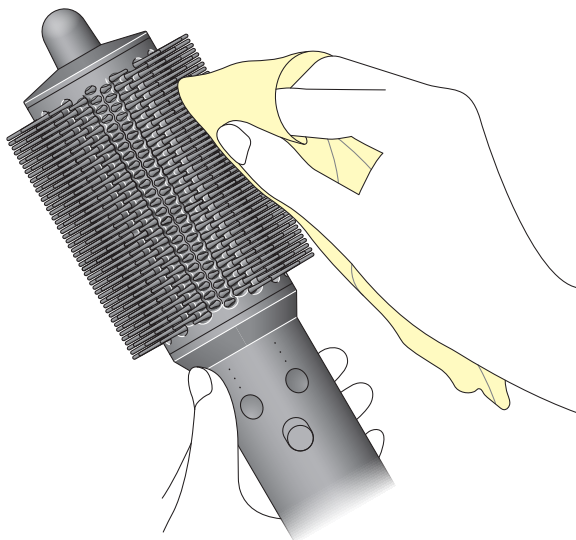

Vaihe 3

Anna harjan kuivua kokonaan ennen kuin kytket sen uudelleen verkkovirtaan.

