


dyson v12 slim

Käyttöohje

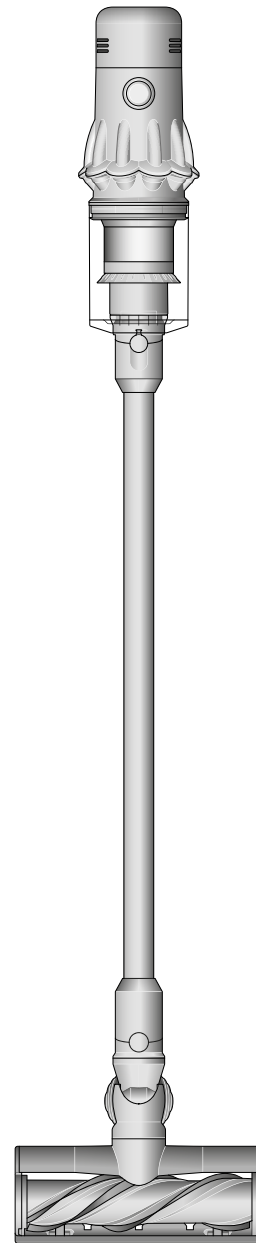

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION 0.01


Sisältö

Pakkauksen sisältö
Laitteen käytön aloitus
Laitteen lataaminen
Click-in-akun vaihto
Lattioiden hoito
LCD-näyttö
Roskasäiliön tyhjentäminen


Roskasäiliön puhdistaminen
Suodattimen pesu
Tukosten selvittäminen
Laser Slim Fluffy™ -harjasosan pesu
Tukosten poistaminen
Hair screw -suulakkeesta
Tarvikkeiden puhdistus
Laitteen kunnossapito

Pakkauksen sisältö


Laitteesi sisältää yhden tai useamman näistä suulakkeista – ei kuitenkaan niitä kaikkia.

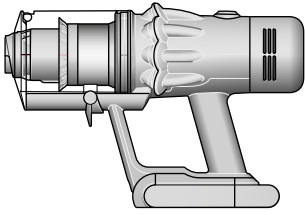


Pölynimuri

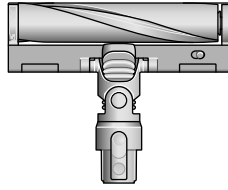

Laser Slim Fluffy™ -suulake
Tarkkaan kulmaan sijoitettu laser paljastaa näkymättömän pölyn kovilla lattiatpinnoilla.

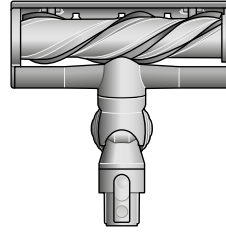

Suoravetosuulake
Syväpuhdistaa matot ja kovat lattiatpinnot.




Ylimääräinen click-in-akku
Kaikissa malleissa ei ole mukana click-in-akkua. Voit ostaa click-in-lisäakkuja osoitteesta www.fi.dyson.com.



Varsi



Laturi
Lataa imuri telakalla tai ilman.



Seinätelakka
Dysonin johdoton pölynimuri ripustetaan seinään asennettuun lataustelakkaan, valmiiksi seuraavaa siivoukseen varten.

Ei välttämättä sisällä kaikkia tarvikkeita.


Voit ostaa lisätarvikkeita osoitteesta www.fi.dyson.com.



Yhdistelmäsuulake
Kaksi suulaketta yhdessä – leveä suulake sekä harja nopeaan vaihteluun puhdistus- ja pölynpoistotehtävien välillä kotona ja autossa.




Rakosuulake
Suunniteltu tarkkaan puhdistukseen hankalien reunojen ympärillä sekä vaikeasti saavutettavissa kapeissa tiloissa.



Taipuisa rakosuulake
Toimii taipuisana jatkokappale kaikkiiin suuttimiin, jotta yllät puhdistamaan korkealla tai matalalla olevia paikkoja kotona tai autossa.



Letkujatke
61 cm pitkä taipuisa jatkokappale kaikkiiin suuttimiin, jotta yllät puhdistamaan korkealla tai matalalla olevia paikkoja kotona tai autossa.




Hair screw -suulake
Tarttumista estävät kartiomaiset harjasosat kierittävät hiukset irti ja siirtävät ne roskasäiliöön. Moottorikäyttöistä siivousta pienempiin tiloihin.



Pehmeä pölyharja
Liitetty pehmeään nailoniseen reunukseen hauraiden esineiden ja pintojen hellävaraista, imuriavusteista pölyjen pyyhintää varten.



Pinttyneen lian harja
Jäykät nailonharjakset irrottavat lian karkeista matoista, paljon käytetyiltä alueilta ja auton sisätiloista.



Patjasuulake
Poistaa lian ja allergeenit patjoista ja verhoiluista.




Käännyvä liitin
Taipuu ja lukittuu eri kulmiin. Siihen sopivat kaikki yhteensopivat suulakkeet kodin vaikeasti tavoitettavien paikkojen tehokasta puhdistusta varten.



Varren kiinnike

Laitteen käytön aloitus

Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

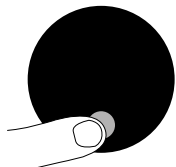

Voimakkuustasot

Laitteessasi on kolme eri voimakkuustasoa erilaisiin tarkoituksiin. Voit muuttaa voimakkuustasoa nopeasti yhdestä painikkeesta.



Eco-tila

Maksimikäyttöaika pitkäkestoiseen puhdistukseen kaikkialla kodissasi.



Med-tila

Tehon ja käyttöajan optimaalinen yhdistelmä.




Boost-tila

Tarkoitettu nopeaan pinttyneen lian kohdistettuun puhdistukseen.

Säädä laser päälle ja pois

Säädä laser päälle ja pois suulakkeessa olevalla liukusäätimellä.

Lasertuote luokka 1 – turvallinen ihmisille. Vältä katsomasta suoraan säteeseen.

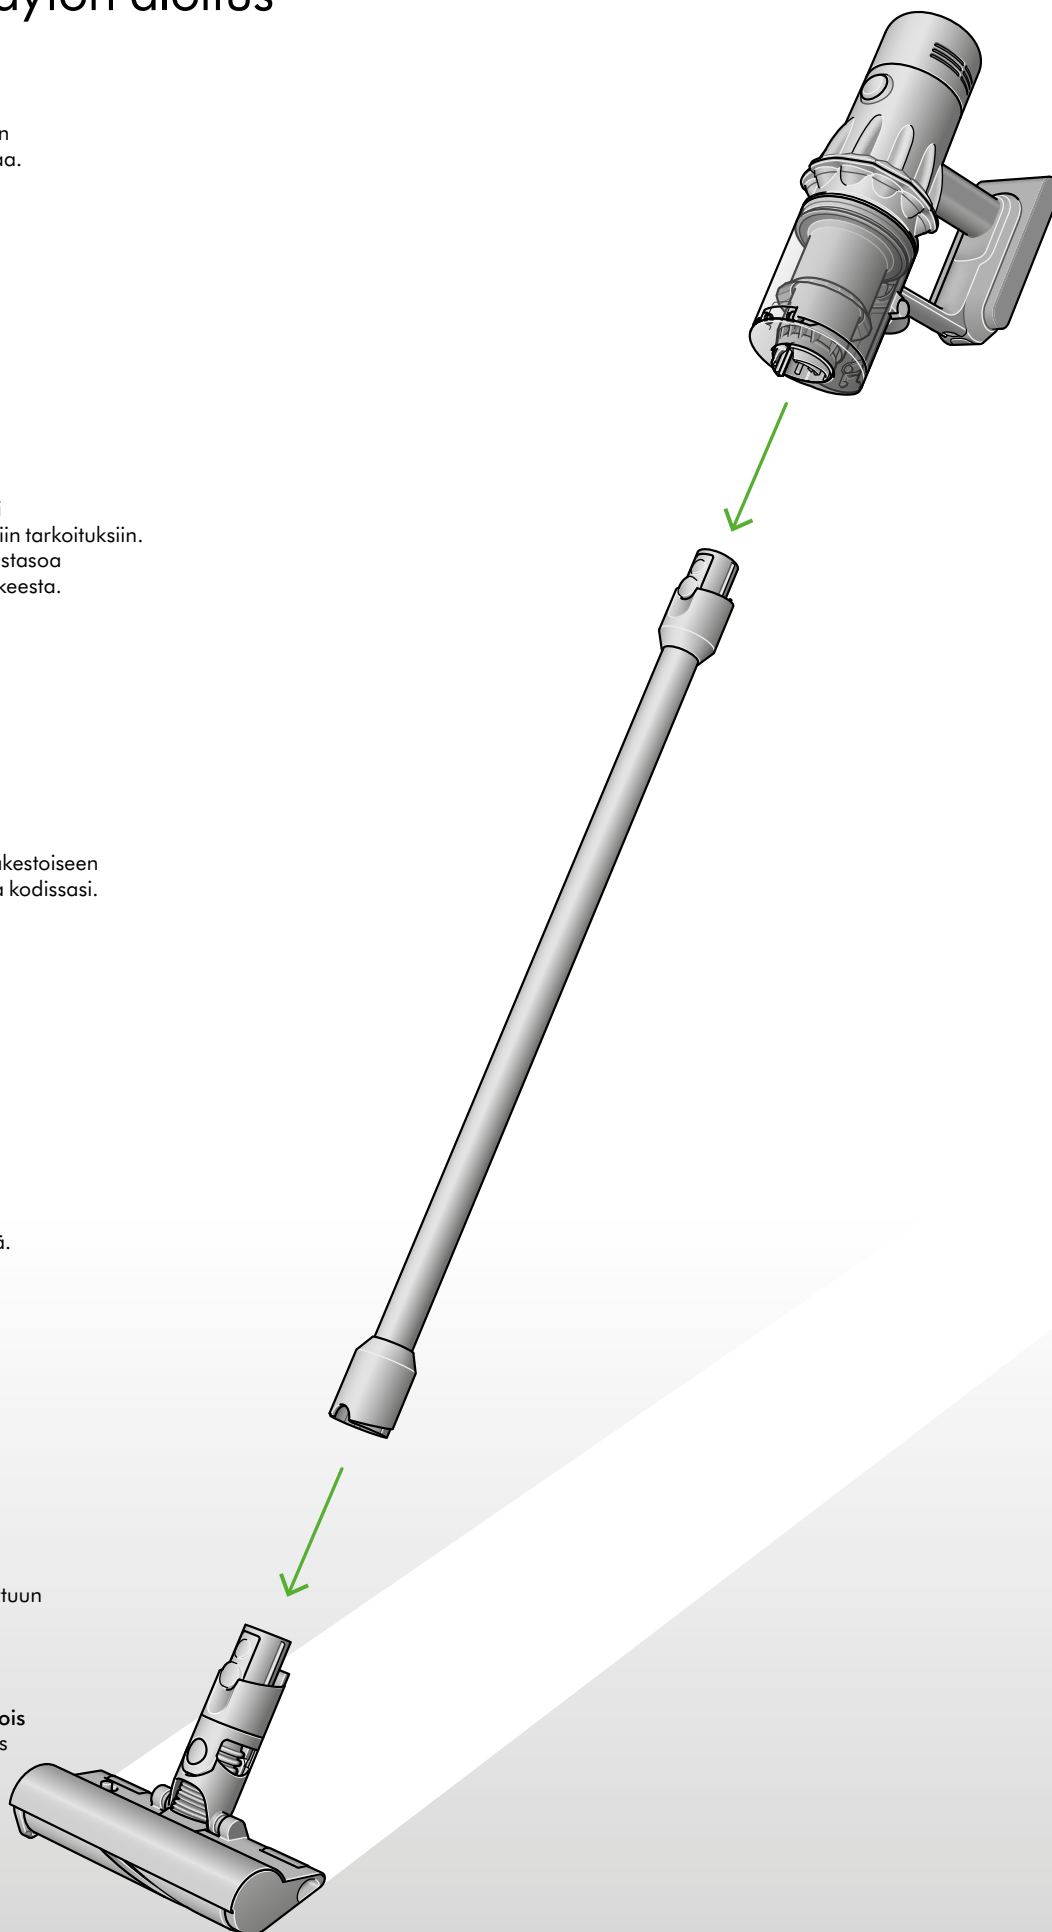

Laitteen lataaminen

On tärkeää, että lataat uuden laitteesi täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen siivouskerran jälkeen. Se on tärkeää siksi, että akun ja ohjausjärjestelmän algoritmit 'oppivat' ajan myötä ja akun lataaminen täyteen auttaa laitetta laskemaan ja ilmoittamaan tarkemmin jäljellä olevan käyttöajan.


Yhdistä ladaksesi joko suoraan tai lataustelakkaan asetettuna.

Akun molemmilla puolilla olevat siniset LED-valot vilkkuvat latauksen aikana.

Kun akku on täyteen ladattu, molemmat LED-valot palavat 5 sekunnin ajan.

Akku on täyteen ladattu, kun näytöllä näkyy 100 %.

Laite ei toimi tai lataa, mikäli ympäristön lämpötila on alle 5 °C.
Se suojaa sekä moottoria että akkua.

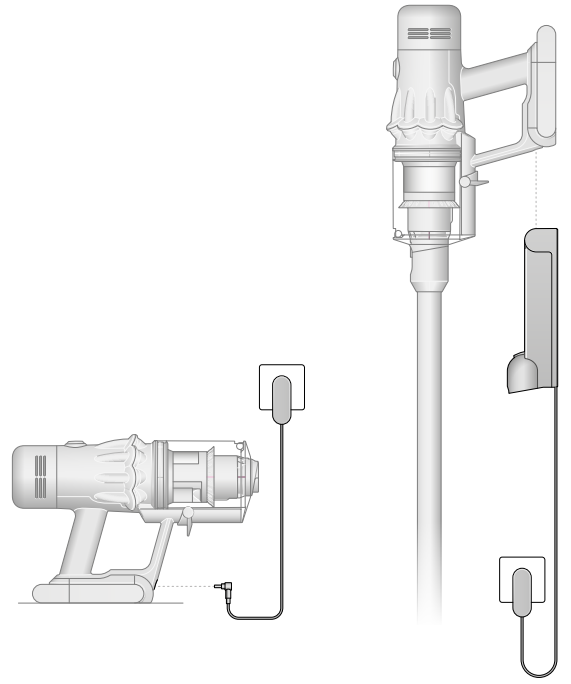

Click-in-akun vaihto

Kun käytät lisäakkuja, suosittelemme vaihtelevaan niitä tasaisen suorituskyvyn säilyttämiseksi.


Akun irrottaminen

Paina kahvan akunirrotuspainiketta ja liu'uta akku irti laitteesta.

Lataa akku.

Akun asettaminen takaisin paikalleen

Aseta akku samaan linjaan kahvan kanssa ja liu'uta se paikalleen. Työnnä voimakkaasti, kunnes se naksahdtaa paikalleen.

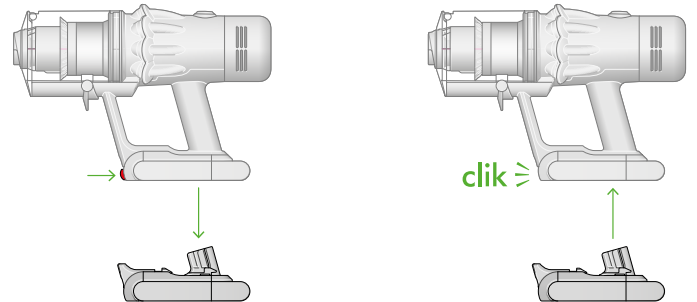

Lattioiden hoito

Tarkista, että suulakkeen alaosa on puhdas eikä siihen ole tarttunut mitään, mikä voisi aiheuttaa vaurioita.


Ennen kuin imuroit lattioita tai eri kokoisia mattoja, tarkista valmistajan suosittelemat puhdistusohjeet.

Laite on suunniteltu käytettäväksi kovilla lattiapinnoilla. Tietyt lattiatyypit voivat vaurioittaa laitteen harjasosaa. Jotkin mattomateriaalit voivat nukkaantua, mikäli niiden imuroinnissa käytetään harjasosaa. Mikäli niin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua suulaketta ja tarkistamaan puhdistusohjeet maton valmistajalta.

LCD-näyttö

Asetusvalikko

Hallinnoi laitteesi asetuksia painikkeella. Avataksesi asetusvalikon paina painiketta ja pidä se pohjassa, kunnes valikkonäyttö ilmestyy näkyviin. Vieritä saatavilla olevat vaihtoehdot esiin napauttamalla.

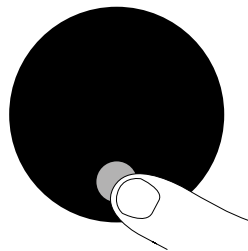

Vaihda kieli

Vaihda näytön kieli painamalla painiketta ja pitämällä se pohjassa, kunnes kieliluettelo ilmestyy näkyviin. Vapauta painike.

Napauta painiketta vierittääksesi listaa haluamaasi kielivaihtoehtoon asti. Paina ja pidä painiketta pohjassa, kunnes laskuri pysähtyy.

Ruudulle ilmestynvä vihreä pykälä osoittaa kielivalinnan olevan valmis.

Voit peruuttaa tekemäsi valinnan vapauttamalla painikkeen ennen kuin laskuri pysähtyy.




Vaihda hälytysasetukset

Voit kytkeä pois moottorin varoitussykät. Tällöin moottori ei enää syki mutta ilmoittaa silti LCD-näytöllä, mikäli laite tarvitsee huomiota.

Hälytysten poiskytkentä ei kuitenkaan sammuta tukosvaroitusten sykäystä. Tämä varmistaa, että poistat kaikki tukokset ja siten estät laitteesi vaurioitumisen.

Napauta vierittääksesi asetusvalikon läpi. Valitse vaihtoehto 'Alerts'.



Vieritä valitaksesi on tai off. Vapauta painike vasta kun laskuri pysähtyy ja näytölle ilmestyy vihreä pykälä. Voit peruuttaa tekemäsi valinnan vapauttamalla painikkeen ennen kuin laskuri pysähtyy.

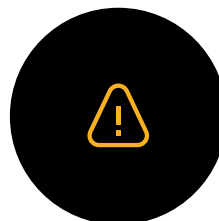

Käyttöaikalaskuri

Kun akku tarvitsee latausta, laitteesi sykkii kolme kertaa ja ruudulle ilmestyy käyttöajan loppumista osoittava kuvake.

Kun akku on tyhjä, ruudulle ilmestyy punainen varoituskuvake.

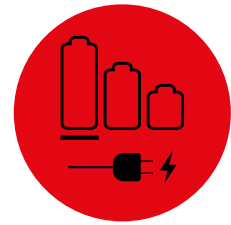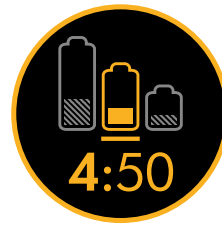

Akun tila

Akku toimii parhaiten ja kestää pitkään, kun käytät Eco- tai Med-tilaa.



Varoitukset

Varoitusvaihtoehdot ovat:


Suodatin – suodatin ei ole kunnolla paikallaan tai se on puhdistettava.

Tukos – laitteessasi on tukos, joka on poistettava.




Poistu asetusvalikosta

Poistu asetusvalikosta napauttamalla ja valikon läpi vierittämällä. Valitse 'Exit menu'.

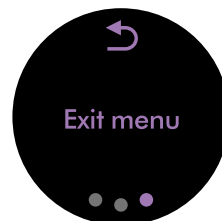


Roskasäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä heti, kun roskan määrä saavuttaa MAX-tason – älä päästä ylitäyttymään. Laitteen käyttö sen jälkeen, kun roskien määrä on ylittänyt MAX-rajan, saattaa vaikuttaa toimintatehoon ja vaatia suodattimen tiheämpää puhdistusta.

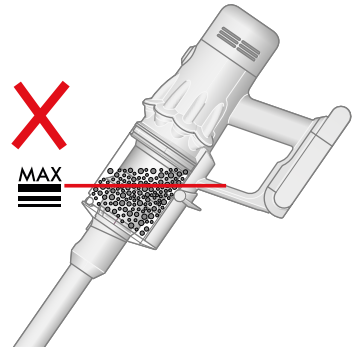

Irrota varsi

Paina punaista varrenirrotuspainiketta varren päällä ja vedä varsi ulos säiliöstä.

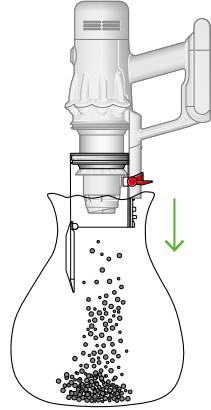


Poista lika

Pidä laitetta säiliön yläpuolella alaspäin.

Paina lujasti punaista säiliönirrotuspainiketta. Säiliö liukuu alaspäin ja samalla puhdistaa suojuksen, ja astian alaosa avautuu.

Säiliön alaosa ei avaudu, mikäli punaista roskasäiliön irrotuspainiketta ei ole painettu kunnolla pohjaan.

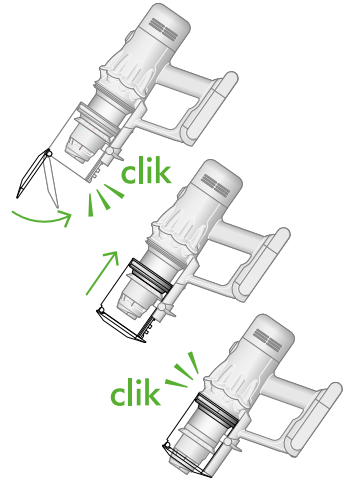

Minimoi kontakti lika

Peitä säiliö tarkasti pölytiiviseen pussiin tyhjennyksen ajaksi. Poista säiliö varovasti, sulje pussi tiukasti ja hävitä se.

Sulje roskasäiliö

Työnnä säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes säiliö ja säiliön pohja naksahtavat paikoilleen.

Roskasäiliön puhdistaminen


Irrota säiliö

Mikäli säiliö vaatii puhdistusta, tyhjennä se kohdan 'Roskasäiliön tyhjennys' ohjeiden mukaan.

Paina roskakorin kiskossa olevaa punaista painiketta irrottaaksesi säiliön ja liu'uta säiliö pois kiskolta.

Puhdista säiliö ainoastaan kostealla liinalla.

Varmista, että säiliö ja tiivisteet ovat täysin kuivat ennen sen asettamista takaisin paikalleen.

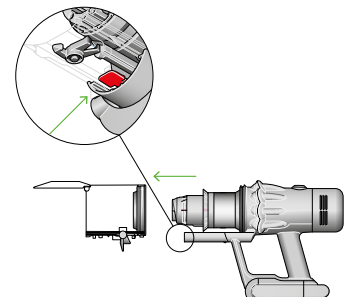


Aseta säiliö takaisin paikalleen

Aseta kanta takaisin säiliön kiskolle.

Sulje säiliö painamalla säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes säiliö ja pohja naksahtavat paikoilleen.

Säiliö ei kestä konepesua tai pesuaineiden käyttöä. Kiillotus- ja raikastusaineiden käyttö säiliön puhdistukseen ei ole suositeltavaa, koska ne voivat vaurioittaa laitetta.

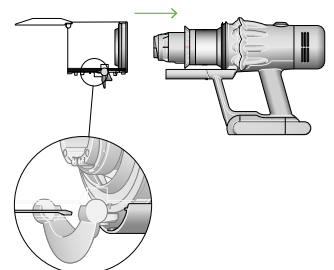


Suodattimen pesu

Lisätietoja ja ohjevideoita laitteen käyttöön löytyy osoitteesta:
<https://www.fi.dyson.com/support>

Pese suodatin vähintään kerran kuukaudessa ylläpitääksesi optimaalisen imutehon.


Kierrä suodatin irti

Kierrä suodatinta vastapäivään ja vedä se irti laitteesta.

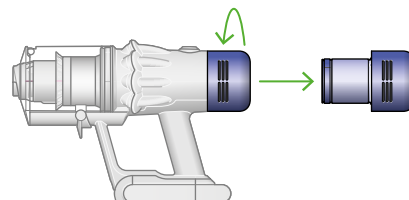

Napauta suodatinta

Napauta suodatinta varovasti ennen pesua irtonaisen pölyn ja lian irrottamiseksi.

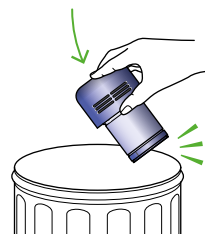

Pese suodatin

Pese lämpimällä, juoksevilla vedellä – hankaa suodatinta varovasti sormilla lian irrottamiseksi.




Täytä ja ravista

Ota kiinni suodattimen toisesta päästä.

Täytä suodatin lämpimällä vedellä.

Ota kiinni suodattimen avoimesta päästä ja ravista varovasti kiinnittyneen lian irrottamiseksi.

Toista nämä vaiheet, kunnes vesi on kirkasta.

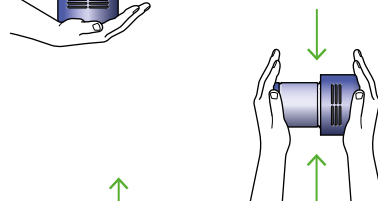


Ravista vesi pois

Tyhjennä suodatin ja ravista voimakkaasti poistaaksesi ylimääräisen veden.

Ravista suodatinta sekä ylös- että alaspäin käännettynä.

Jatka ravistamista, kunnes suodattimesta ei enää tule vettä.

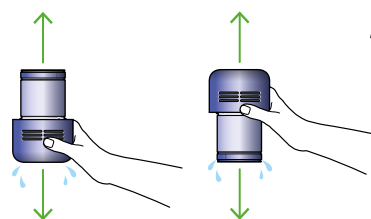

Kuivata suodatin

Älä kuivata suodatinta kuivausrummussa, mikroaaltouunissa tai lähellä avotulta.

Tärkeää: suodattimen tulee olla täysin kuiva, ennen kuin se laitetaan takaisin laitteeseen. Kosteaa suodatinta voi vahingoittaa laitetta.





Tukosten selvittäminen

Irrota laitteesi laturista ennen tukosten etsimistä. Varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen ja varo teräviä esineitä.

Anna laitteen jäähtyä ennen tukosten etsimistä.

Älä käytä laitetta etsiessäsi tukoksia, koska se voi aiheuttaa vammoja.

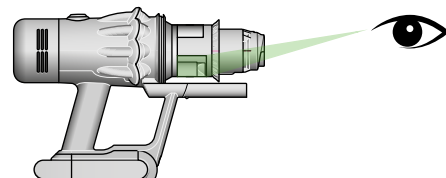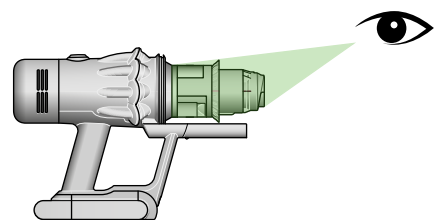

Irrota säiliö ja tarkista rungossa mahdollisesti olevat tukokset.


Varmista, että kaikki tukokset on poistettu ja kaikki osat ovat paikoillaan ennen laitteen käynnistämistä.

Jos laite havaitsee tukoksen, moottori sykkii, eikä laitetta voi käyttää, ennen kuin tukos on poistettu.

Jos yrität käyttää laitetta moottorin sykkiessä, laite sammuu automaattisesti.

Tarkista tukokset laitteen rungosta poistamalla säiliö Roskasäiliön puhdistaminen -osion ohjeiden mukaisesti ja poista tukos.

Jos et onnistu poistamaan tukosta, voi olla tarpeellista irrottaa harjasosa.

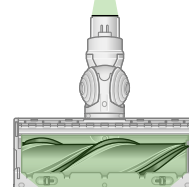

Kiinnitä kaikki osat tukevasti uudestaan ennen laitteen käyttöä.

Takuu ei kata tukosten poistamista.

Laser Slim Fluffy™ -harjasosan pesu

Laser Slim Fluffy™ -suulakkeessa on pestävä harjasosa. Tarkista ja pese harjasosa säännöllisesti parhaan mahdollisen suorituskyvyn säilyttämiseksi.

Varmista, että laitteesi on irrotettu laturista, ja varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen.



Irrota harjasosa

Älä laita laitteen mitään osia tiskikoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Paina suulakkeen irrotuspainiketta varren päässä. Aseta suulake ylösalaisin.

Paina päätykorkki täysin ylös ja vedä harjasosa irti suulakkeesta.

Poista harjasosan päätykorkki. Älä pese päätykorkkia.

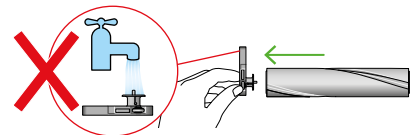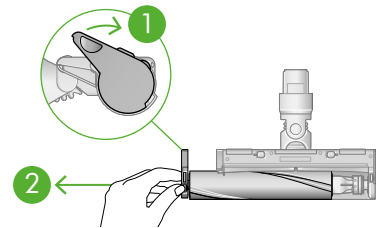


Pese ja kuivaa harjasosa

Pidä harjasosaa juoksevan veden alla ja hankaa varovasti irrottaaksesi näyhdän ja lian.

Poista mahdollisimman paljon ylimääräisestä vedestä, ja liu'uta kättäsi harjasosan pintaa pitkin alaspäin puristaen vettä ulos.

Aseta harjasosa pystyasentoon, kuten kuvassa. Jätä kuivumaan kokonaan vähintään 24 tunnin ajaksi.

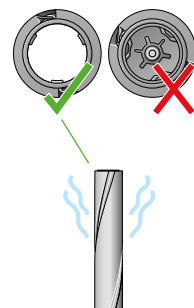


Laita harjasosa takaisin paikalleen

Ennen takaisin laittamista varmista, että harjasosa on täysin kuivunut.

Liitä päätykorkki takaisin harjasosaan.


Liu'uta harjasosa suulakkeeseen. Paina päätykorkki takaisin alas kiinni-asentoon.

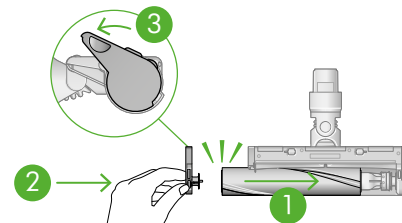

Laserlinssien puhdistaminen

Mahdollisimman hyvän suorituskyvyn säilyttämiseksi pidä laserlinssit puhtaina. Puhdista linsejä vain silloin, kun suulake ei ole liitettyä laitteeseen.

Käytä linssien pyyhkimiseen pehmeää, kuivaa ja nukkaamatonta liinaa.



Tukosten poistaminen Hair screw -suulakkeesta

Hair screw -suulakkeessa ei ole pestävää harjasosaa. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi tarkasta harjasosa säännöllisesti ja poista mahdolliset tukokset.


Varmista, että laitteesi on irrotettu laturista ja varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen.

Irrota kansi ja harjasosa

Irrota Hair screw -suulake varresta tai laitteesta.

Työnnä pohjalevy auki. Paina punainen vipu alas avataksesi suulakkeen kannen.

Vedä suulakkeen kansi pois rungon päältä.

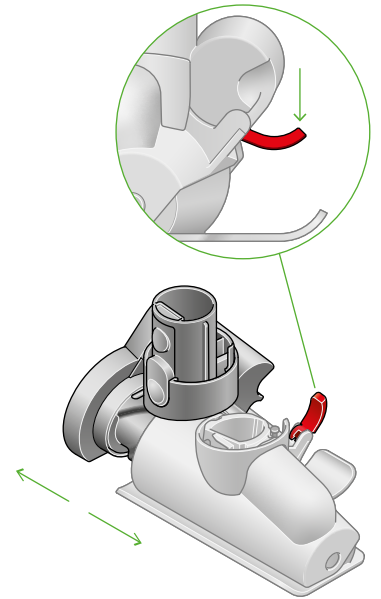


Etsi mahdollisia tukoksia

Vedä harjasosaa voimakkaasti irrottaaksesi sen rungosta.

Tarkista ja poista tukokset Hair screw -suulakkeen kaikista kolmesta osasta.

Hair screw -suulake ei ole pestävä. Pyyhi kauttaaltaan kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä laita laitteen mitään osia tiskikoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

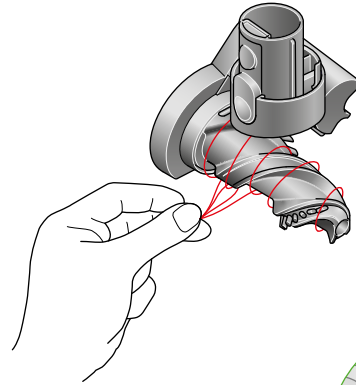


Asenna Hair screw -suulake takaisin paikalleen

Aseta harjasosa takaisin oikeaan kohtaan ja paina voimakkaasti, kunnes se naksahuttaa takaisin paikalleen.

Tarkista, että punainen lukitusvipu on auki-asennossa. Aseta suulakkeen kansi samaan linjaan rungon opastinmerkin kanssa. Työnnä sitä alas, kunnes se naksahuttaa paikalleen.

Työnnä punaista lukitusvipua ylös, kunnes se naksahuttaa paikalleen, ja työnnä levy takaisin paikalleen.

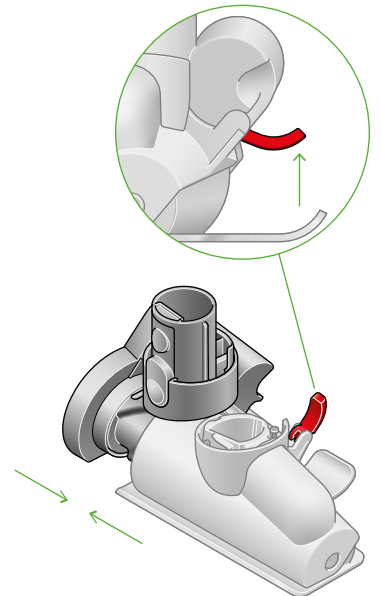

Tarvikkeiden puhdistus

Älä laita laitteen mitään osia tiskikoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Pyyhi kostealla, nukkaamattomalla liinalla koskematta liitospäähän.

Varmista, että tarvikkeet ovat täysin kuivia ennen käyttöä.



Yhdistelmäsuulake




Rakosuulake



Letkujatke



Valaistu rakosuulake



Low-reach-sovitin




Pehmeä pölyharja



Pinttyneen lian harja



Kääntyvä liitin



Patjasuulake

Laitteen kunnossapito

Laitteen parhaan mahdollisen toimintatehon varmistamiseksi on tärkeää puhdistaa suodattimet säännöllisesti ja tarkistaa mahdolliset tukokset.

Laitteen kunnossapito

Jos laite on pölyinen, pyyhi se kostealla nukkaamattomalla liinalla.

Tarkista suulake, tarvikkeet ja runko mahdollisten tukosten varalta.

Pese suodatin säännöllisesti ja anna kuivua kokonaan.

Älä käytä puhdistus- tai kiillotusaineita laitteen puhdistamiseen.

Akun kunnossapito

Akku toimii parhaiten ja kestää pitkään, kun käytät Eco- tai Med-tilaa.

Laite ei toimi tai lataa, mikäli ympäristön lämpötila on alle 5 °C. Se suojaa sekä moottoria että akkua.

Sarjanumerot

Löydät sarjanumerot laitteesta, akusta ja laturista. Käytä sarjanumeroa rekisteröitymiseen.