

FI

Sisältö

Aloittaminen

- 126 Tärkeitä turvallisuusohjeita
- 130 Pikakäynnistys
- 132 Dyson Link -sovellus
- 133 Yhteyden muodostaminen: Osa 1
- 134 Yhteyden muodostaminen: Osa 2, iOS
- 136 Yhteyden muodostaminen: Osa 2, Android
- 138 Siivoustilat
- 140 Robotin ymmärtäminen ja optimointi

Ylläpito

- 142 Läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentäminen
- 143 Harjaksen ja telaketjujen kunnossapito
- 144 Suodattimien peseminen ja kuivaaminen
- 146 Optiikan puhdistaminen
- 147 Ohjelmistopäivitykset

Tärkeää tietoa

- 148 Vianetsintä
- 150 Lisätietoja

Saat meiltä apua:



Verkossa

Tukisivusto:

www.fi.dyson.com/support/robots

Robotin omistajan sivusto:

www.fi.dyson.com/robot-owners

Kysy Dysonilta:

www.youtube.com/AskDyson




Tukikeskus

Dyson Link -sovelluksen avulla voit ohjata ja valvoa Dyson 360 Eye™ -robottia ja hankkia siihen automaattisia päivityksiä mobiililaitteesi avulla.


Hae viimeisin Dyson Link -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

Pakkauksen sisältö


Robotti

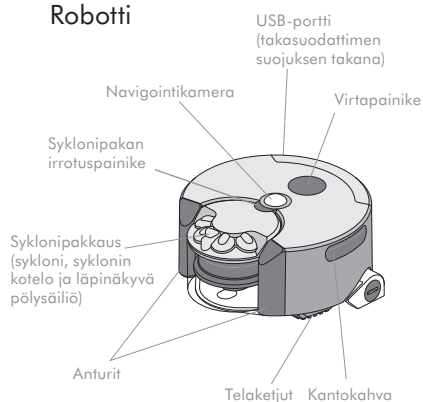

Telakka

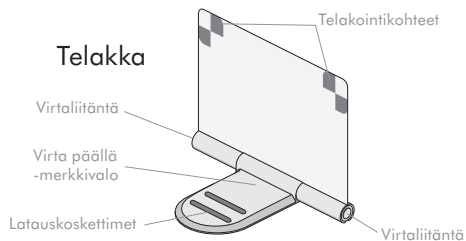

Laturi

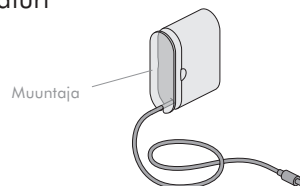



FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI MERKITY LAITTEeseen

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimenpiteitä, muun muassa seuraavia:

VAROITUS

Nämä varoitukset koskevat laitetta, lataustelakkaa ja laturia.

TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI:

1. Tätä Dysonin laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilöltä opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta ja käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa.
2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun lapset käyttävät laitetta tai kun sitä käytetään lasten tai lemmikkien läheisyydessä. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella. Älä anna lasten tai lemmikkien istua laitteelle.
3. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tämän Dyson-käyttöohjeen mukaisesti. Älä suorita mitään sellaisia huoltotöitä, joita ei ole neuvottu tässä käyttöoppaassa, Dyson Link -sovelluksessa, Dysonin verkkosivustolla tai Dysonin asiakaspalvelussa.
4. Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
5. Jos Dyson-laitteessa ilmenee ongelma, tutustu näiden käyttöohjeiden, Dysonin verkkosivujen ja Dyson Link -sovelluksen vianmäärittystietoihin. Jos tarvitaan huoltoa tai korjauksia, ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
6. Laitetta saa käyttää VAIN kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkona, märillä pinnoilla tai

tilanteissa, joissa se saattaa joutua kosketukseen veden kanssa tai upota veteen.

7. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen metrin etäisyydellä uima-altaasta. Älä käytä kosteilla pinnoilla, äläkä altista kosteudelle, sateelle tai lumelle.
8. Älä käytä laitetta, jos siihen saattaa joutua vettä.
9. Älä läikytä vettä laitteelle.
10. Älä kosketa mitään laturin, lataustelakan tai laitteen osaa märillä käsillä.
11. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi.
12. Varmista, että johto on sijoitettu niin, ettei sen päälle astuta tai siihen kompastuta, että laite ei aja sen yli ja että se ei ole muuten alttiina vaurioitumiselle tai puristukselle.
13. Älä irrota laturia pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Pidä kiinni laturista, älä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa.
14. Irrota lataustelakka verkkovirrasta, jos se on pitkään käyttämättä, sekä ennen puhdistusta tai huoltoa.
15. Älä käytä laitetta, jos siihen saattaa joutua syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten

bensiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai höyryjä.

16. Älä käytä laitetta, jos siihen saattaa joutua palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
17. Älä käytä laitetta alueella, jolla on avoimia takkoja, palavia kynttilöitä tai särkyviä esineitä siivottavalla lattialla tai jolla on kynttilöitä kynttilänjaloissa, pöydillä yms., joihin laite saattaa vahingossa törmätä.
18. Poista ennen käyttöä siivottavalta alueelta kaikki sähköjohdot ja muut esineet, jotka saattavat tarttua laitteeseen.
19. Varmista, että kaikki talouden asukkaat ovat tietoisia käytössä olevasta laitteesta etenkin käytettäessä aikataulutettua siivoustoimintoa, joka on käytettävissä Dyson Link -sovelluksen kautta.
20. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on vauva tai lapsi ilman valvontaa.
21. Putoamisvaara: Älä käytä laitetta alueilla, joilla se voi päästä alaspäin suuntautuviin portaisiin tai parvekkeelle jne. Älä käytä laitetta korkeissa tai kapeissa tiloissa, kuten hyllyillä tai portailla.
22. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten telaketjuista ja harjaksesta.
23. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä,

nukasta, hiuksista tms. ilmapvirtaa
haittaavista tukoksista.

24. Älä kosketa laitteen latauspisteitä
tai lataustelakkaa esineillä.
25. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä
pölysäiliö tai suodatin on
pois paikoiltaan.
26. Älä peitä
navigointijärjestelmän antureita.
27. Älä laita laitteen päälle mitään.
28. Kanna laitetta vain kummallakin
puolella olevista kantokahvoista.
29. Laitteessa ja lataustelakassa
käytettävän virran on vastattava
turvallista erityisen alhaista
nimellisjännitettä. Käytä
ainoastaan Dysonin laturia ja
tuotteen mukana toimitettua
akkua. Muut akkutyypit
saattavat haljeta aiheuttaen
henkilövahinkoja ja vaurioita.
30. Käytä vain Dysonin suosittelemia
lisävarusteita ja osia.
31. PALOVAROITUS – Älä sijoita
tuotetta hellan tai muun kuuman
pinnan päälle tai läheisyyteen
äläkä polta laitetta, vaikka se olisi
pahasti vahingoittunut. Akku voi
syttyä tuleen tai räjähtää.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

**TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN**

Pikakäynnistys

1


Asennus

Avaa telakka täysin 90 asteeseen ja aseta se seinää vasten.

Kiinnitä laturin johto telakan yhdelle puolelle.

Varmista, että telakka saa virtaa, mistä on osoituksena telakan sininen valo.


Järjestä ylimääräinen johto kietomalla se pistokkeen ympärille. Varmista, että noin 50 cm säteellä telakasta ei ole esineitä.

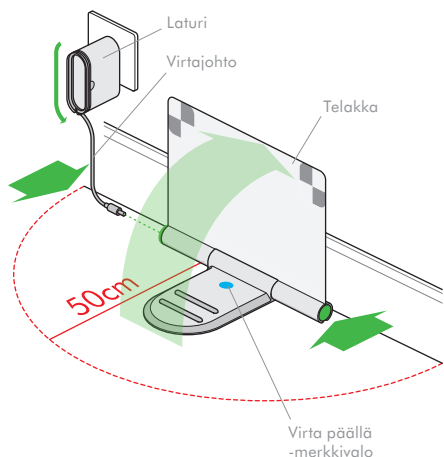

2

Lataus

Aseta robotti telakkaan niin, että läpinäkyvä pölysäiliö on seinään päin. Akun merkkivalo, joka sijaitsee virtapainikkeessa, vilkkuu ja syttyy palamaan kiinteänä, kun lataus on valmis.

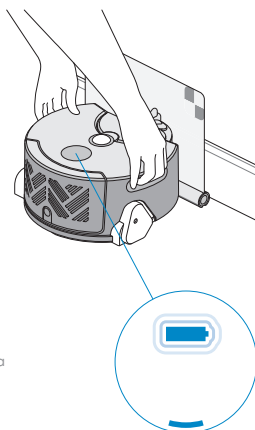

3

Huoneen valmistelu

Koska robotti siivoaa voimakasta imutehoa käyttäen, toimi seuraavasti:

- Poista ohuet matot tai irralliset esineet, jotka saattavat joutua robotin sisälle ja rajoittaa sen liikettä.
- Poista kengännauhojen tai ohuiden johtojen kaltaiset esteet, jotka saattavat juuttua harjakseen.
- Poista nesteroiskeet tai terävät esineet, jotka saattavat vahingoittaa robottia.

Koska robotissa käytetään infrapuna-antureita portaiden havaitsemiseen, toimi seuraavasti:

- Varmista, että 10 cm:n päässä huoneessa olevista portaista ei ole laukkujen tai kenkien kaltaisia esineitä.


Koska robotissa käytetään kameraa navigointiin, toimi seuraavasti:

- Pidä valaistus riittävänä, jotta robotti voi navigoida koko siivouksen ajan.

4

Siivous

Paina virtapainiketta. Robotti alkaa siivota käytettävissä olevaa tilaa latautuen tarvittaessa telakasta.

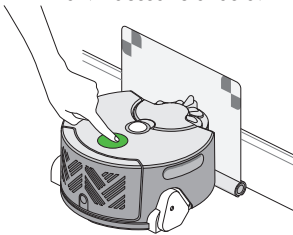

5



Hanki Dyson Link -sovellus

Voit aikatauluttaa siivoukset, tarkastella karttoja edellisistä siivousistunnoista, suorittaa vianmäärityksen ja päivittää robotin ohjelmiston automaattisesti lataamalla Dyson Link -sovelluksen veloitusetta App Storesta tai Google Playsta.

Asennusohjeet ovat tämän käyttöohjeen Dyson Link -sovelluksen asentaminen -sivulla.


6

Robotin päivittäminen

Päivittämällä robottiisi viimeisimmän ohjelmistoversion voit varmistaa, että robotti toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Voit rekisteröidä automaattiset päivitykset kytkemällä robotin Dyson Link -sovelluksen avulla.

Voit päivittää sen ilman sovellusta lataamalla uusimman ohjelmiston seuraavasta osoitteesta:
www.fi.dyson.com/support/robots

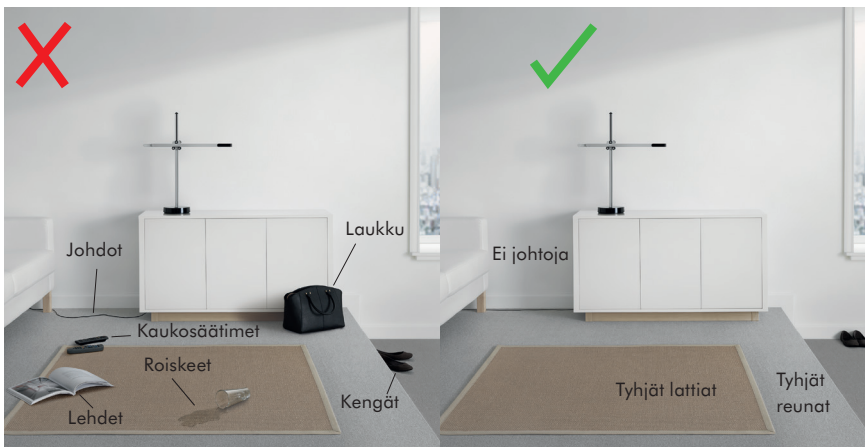


Dyson Link -sovellus

Dyson Link -sovelluksen avulla voit ohjata, aikatauluttaa ja valvoa Dyson 360 Eye™ -robottia silloinkin, kun et ole kotona.

Toiminnot

Tarkista robotin viiden viimeisen siivouksen tiedot sekä siivouskartta kodissasi käsitellyistä alueista.

Anna robotillesi nimi, hallitse ilmoituksia, määritä asetukset ja tarkista robotin ohjelmistoversio.

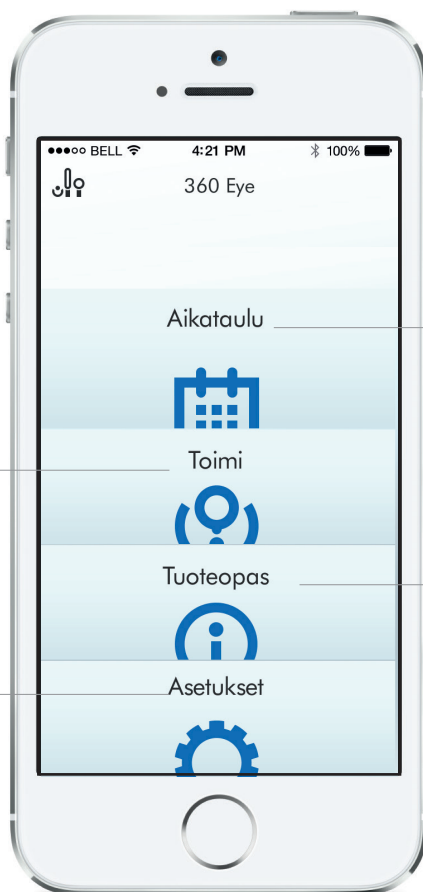

Valitse, milloin robotti siivoaa, aikatauluttamalla siivoustuntien kellonaika ja päivämäärä.

Tutustu Dyson 360 Eye™ -robotin keskeiseen teknologiaan ja käytä vianmäärittystukea.

Yhteyden muodostaminen: Osa 1

Ennen aloittamista

1

Lataa sovellus

Hae viimeisin Dyson Link -sovellus App Storesta tai Google Playsta.



2

Varmista, että sinulla on seuraavat tiedot:

Kodin Wi-Fi-salasana

Robotin sarjanumero

Merkitse robotin sarjanumero muistiin – tarvitset sitä robotin Wi-Fi-verkon tunnistamiseen yhteyden aikana. Se on joko näiden käyttöohjeiden takakannessa tai robotin läpinäkyvän pölysäiliön takana.

Robotin koodi

Huomaa robotin koodi – tarvitset sitä yhteyden muodostamiseksi robottiin. Se on joko näiden käyttöohjeiden takakannessa tai robotin läpinäkyvän pölysäiliön takana.

3

Tarkista Wi-Fi

Tarkista, että telakka on asetettu lyhyen matkan päähän Wi-Fi-reitittimestä ja että se saa virtaa.

Varmista, että laitteesi on samassa verkossa, johon haluat kytkeä robotin.

Robotti voidaan yhdistää 2,4 GHz:n verkkoihin, joissa on uusimmat reitittimet. Tarkista yhteensopivuus reitittimen ohjeista.

Wi-Fi 2,4–2,5 GHz, max. 0,08 W
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
Tuetut Wi-Fi-protokollat
– IEEE802.11b (Ei suositella)
– IEEE802.11g
– IEEE802.11n (Vain 2.4GHz verkon tuki)

Tarkista, että laitteen Wi-Fi on käytössä ja että sen Wi-Fi-signaali on voimakas, esimerkiksi vierailemalla suosittelevilla sivuilla.


Lisätietoja on seuraavassa kohdassa:
www.fi.dyson.com/support/robots.

Yhteyden muodostaminen:

Osa 2, iOS

Kytke robotti iOS-laitteeseen ja kotisi Wi-Fi-verkkoon.

1



Rekisteröi tilisi

Käynnistä sovellus mobiililaitteellasi.

Valitse maasi.

Jos sinulla jo on Dyson-tili, valitse Kirjautu ja syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi.

Jos olet uusi käyttäjä, valitse Rekisteröidy.

Voit luoda tilin täyttämällä kaikki kentät.

2




Vahvista kotisi Wi-Fi-verkko

Sovelluksessa suositellaan Wi-Fi-verkkoa robotin yhteyden muodostamiseen.

Tämä on verkko, johon mobiililaitteesi on jo kytketty. Jos tämä on Wi-Fi-verkko, johon haluat kytkeä robottisi, syötä Wi-Fi-salasanasasi.

3

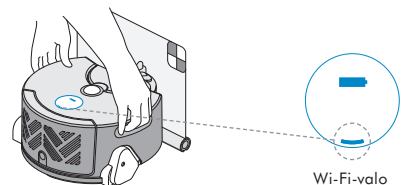

Varmista robottisi löydettävyyttä

Nosta robotti ja aseta se takaisin verkkovirtaan kytkettyyn telakkaan. Wi-Fi-valo syttyy hetken kuluttua, ja robotti on nyt löydettävissä.

Tarvitsetko apua?

Etkö ole varma, onko sinulla tili?
Olet ehkä luonut tilin ostaessasi robotin.

Eikö sovelluksen lataaminen mobiililaitteelle onnistu?
Dyson Link -sovellus on tällä hetkellä käytettävissä vain iOS- ja Android-puhelimissa. Lisäämme laitteita edelleen, joten tarkista asia sen maan App Storesta, josta robottisi on hankittu.

Etkö näe kotiverkkoasi?

- Tarkista, että asennus tehdään Wi-Fi-kotireitittimen lähellä.
- Tarkista, että kotireititin on kytketty päälle.
- Tarkista, että mobiililaitte on kytketty Wi-Fiin, mistä on osoituksena Wi-Fi-signaalikuvake näytön vasemmassa yläkulmassa.
- Tarkista, että kotiverkkosi ei ole piilossa. Piilotettua SSID:tä ja Yksityisyyserotinta ei voida käyttää yhteyden muodostamiseen. Varmista, että SSID ei ole piilossa.

Haluatko kytkeä robotin toiseen verkkoon?


Poistu Dyson Link -sovelluksesta, avaa mobiililaitteen asetussovellus ja valitse Wi-Fi. Muodosta yhteys haluamaasi verkkoon ja palaa Dyson Link -sovellukseen.

Tarkista, että et ole yhteydessä 5 GHz:n verkkoon. Robottisi muodostaa yhteyden vain 2,4 GHz:n verkkoon.

Etkö näe Wi-Fi-valoa?

- Robotti on löydettävissä 30 minuuttia sen jälkeen, kun se on asetettu verkkovirtaan kytkettyyn telakkaan.
- Tarkista, että telakka saa virtaa – sininen virran merkkivalo näkyy telakassa.
- Nosta robotti ja aseta se uudelleen telakkaan.
- Tarkista, että robotti latautuu, mistä on osoituksena robotin akun merkkivalo.

4




Kytke mobiililaitteesi robottisi Wi-Fi-verkkoon

Poistu sovelluksesta, siirry mobiililaitteesi asetuksiin ja valitse Wi-Fi:

Valitse Dyson 360 Eye™ -verkko (tämä sisältää termin 360EYE ja robotin sarjanumeron).

Syötä pyydettyäessä robotin koodi. Se on joko käyttöohjeiden takakannessa tai robotin läpinäkyvän pölysäiliön takana. Palaa Dyson Link -sovellukseen.


5

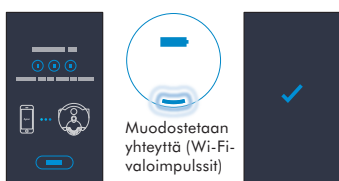

Kytke robottisi kotisi Wi-Fi-verkkoon ja muodosta yhteys Dysonin kanssa

Robotin Wi-Fi-valo vilkkuu yhteyttä muodostettaessa. Yhteyden muodostamisen jälkeen valo sammuu; jos robotti ei voi muodostaa yhteyttä, valo muuttuu jälleen kiinteäksi.

6

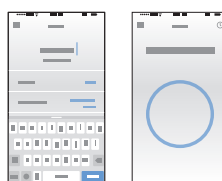

Nimeä robottisi ja voit aloittaa!

Kun olet rekisteröinyt omistamasi laitteen ja antanut sille nimen, voit aloittaa.

Etkö näe robottia saatavilla olevien verkkojen luettelossa?

- Tarkista, että robottisi Wi-Fi-valo palaa. Katso näiden ohjeiden vaihe 3.
- Tarkista, että mobiililaitteesi Wi-Fi on käytettävissä ja että olet lyhyen matkan päässä robotista.
- Robottisi Wi-Fi-nimen alussa on 360EYE.

Etkö voi yhdistää sovellusta robottiin?

- Varmista, että olet vain lyhyen matkan päässä robotista.
- Voit kytkeä puhelimesi uudelleen robottiin toistamalla näiden ohjeiden vaihe 4.

Etkö voi yhdistää robottia Wi-Fiin?

- Wi-Fi ei ehkä vastaa.
- Jos Wi-Fi on piilotettu, kumoa sen piilotus.
- Tarkista, että Wi-Fi-asetukseksi ei ole määritetty 5 GHz. Wi-Fi-asetukseksi on määritettävä 2,4 GHz.

Eikö robotin kytkeminen Dyson-verkostoon onnistu?

- Dyson-pilvi ei ehkä voinut suorittaa yhteyden muodostamista loppuun. Yritä uudelleen.

Yhteyden muodostaminen:

Osa 2, Android

Kytke robotti Android-laitteeseen ja kotisi Wi-Fi-verkkoon.

1



Rekisteröi tilisi

Käynnistä sovellus mobiililaitteellasi.


Valitse maasi.

Jos sinulla jo on Dyson-tili, valitse Kirjaudu ja syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi.

Jos olet uusi käyttäjä, valitse Rekisteröidy.

Voit luoda tilin täyttämällä kaikki kentät.

2

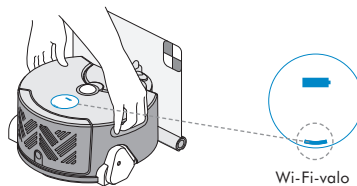

Varmista robottisi löydettävyyttä

Nosta robotti ja aseta se takaisin verkkovirtaan kytkettyyn telakkaan. Wi-Fi-valo syttyy hetken kuluttua, ja robotti on nyt löydettävissä.

3



Vahvista kotisi Wi-Fi-verkko

Sovelluksessa suositellaan Wi-Fi-verkkoa robotin yhteyden muodostamiseen.

Tämä on verkko, johon mobiililaitteesi on jo kytketty. Jos tämä on Wi-Fi-verkko, johon haluat kytkeä robottisi, syötä Wi-Fi-salasanasi.

Tarvitsetko apua?

Etkö ole varma, onko sinulla tili?
Olet ehkä luonut tilin ostaessasi robotin.

Eikö sovelluksen lataaminen mobiililaitteelle onnistu?
Dyson Link -sovellus on tällä hetkellä käytettävissä vain iOS- ja Android-puhelmissa. Lisäämme laitteita edelleen, joten tarkista asia sen maan App Storesta, josta robottisi on hankittu.

Etkö näe Wi-Fi-valoa?

- Robotti on löydettävissä 30 minuuttia sen jälkeen, kun se on asetettu verkkovirtaan kytkettyyn telakkaan.
- Tarkista, että telakka saa virtaa – sininen virran merkkivalo näkyy telakassa.
- Nosta robotti ja aseta se uudelleen telakkaan.
- Tarkista, että robotti latautuu, mistä on osoituksena robotin akun merkkivalo.

Etkö näe kotiverkkoasi?

- Tarkista että robotti on tarpeeksi lähellä reititintä.
- Tarkista että reititin on päällä.
- Tarkista että mobiililaitteesi on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista että kotiverkkosi ei ole piilotettu. Yhteyteen ei voi käyttää piilotettua SSID:tä tai Privacy Separator -toimintoa.

Haluatko yhdistää robottisi toiseen verkkoon?

- Sulje Dyson Link sovellus. Avaa mobiililaitteesi Wi-Fi-asetukset ja yhdistä toiseen verkkoon.

4




Kytke mobiililaitteesi robottisi Wi-Fi-verkkoon

Syötä kehotettaessa robotin koodi. Se on joko käyttöohjeiden takakannessa tai robotin läpinäkyvän pölysäiliön takana.

5



Muodostetaan yhteyttä (Wi-Fi-valoimpulssit)



Kytke robottisi kotisi Wi-Fi-verkkoon ja muodosta yhteys Dysonin kanssa

Robotin Wi-Fi-valo vilkkuu yhteyttä muodostettaessa. Yhteyden muodostamisen jälkeen valo sammuu; jos robotti ei voi muodostaa yhteyttä, valo muuttuu jälleen kiinteäksi.

6



Nimeä robottisi ja voit aloittaa!

Kun olet rekisteröinyt omistamasi laitteen ja antanut sille nimen, voit aloittaa.

Etkö näe robottia?

- Tarkista, että robottisi Wi-Fi-valo palaa. Katso näiden ohjeiden vaihe 2.
- Tarkista, että mobiililaitteesi Wi-Fi on käytettävissä ja että olet lyhyen matkan päässä robotista.

Etkö saa sovelluksella yhteyttä robottiisi?

- Varmista että olet lähellä robottia.
- Yhdistäaksesi mobiililaitteesi uudelleen, tee uudestaan tämän ohjeen kohta 4.

Etkö saa robottiasi yhdistettyä Wi-Fi-verkkoon?

- Jos olet piilottanut kotiverkkosi, kumoa se.
- Tarkista että kotiverkkosi toimii 2.4GHz taajuudella

Etkö saa robottiasi yhdistettyä Dysonin palvelimelle?


Dysonin pilvipalvelin saattaa olla tukossa, yritä uudelleen.

Siivoustilat

Automaattinen siivoustila: Robotti siivoaa käytettävissä olevan tilan latautuen tarvittaessa telakasta.


1

Aseta robotti telakkaan. Varmista, että telakka saa virtaa ja että robotti latautuu.

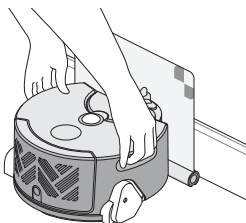


2

Kun painat virtapainiketta, robotti aloittaa siivouksen koko käytettävissä olevassa tilassa.

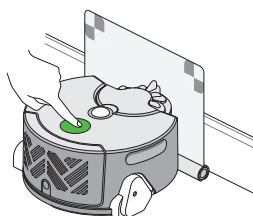


3

Robotti palaa telakkaan latautumaan, kun akun varaus on alhainen.

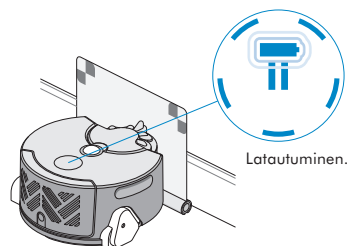


Latautuminen.

Latautuneena robotti jatkaa automaattisesti siivoustuntua.

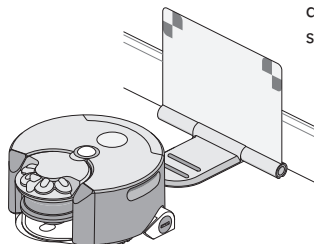


Valot

Päällä / pois päältä / tauko

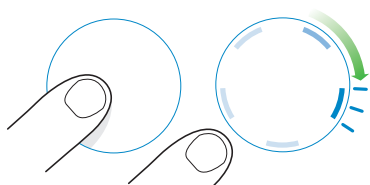


Voit kytkeä robotin päälle (ON) painamalla virtapainiketta, kunnes siniset valot syttyvät.

138

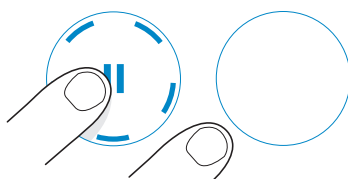

Voit kytkeä robotin pois päältä (OFF) painamalla virtapainiketta, kunnes valot sammuvat.

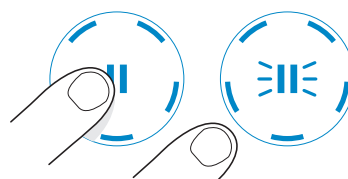


Voit tauottaa robotin painamalla painiketta. Taukovalo vilkkuu. Painamalla uudelleen voit jatkaa siivousta.

Yhden latauksen tila: Robotti siivoaa käytettävissä olevan tilan, johon se pääsee yhdellä latauksella.


1

Laita robotti lattialle, ei telakkaan.

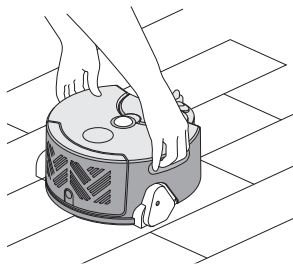


2

Kun painat virtapainiketta, robotti aloittaa siivouksen käytettävissä olevassa tilassa, johon se pääsee yhdellä latauksella.

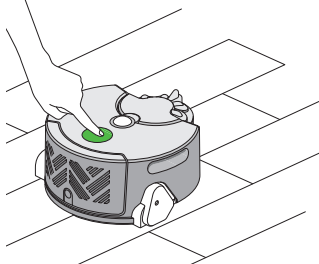


3


Robotti ei käynnisty, kun akun varaus on alhainen. Palaa sen aloituskohtaan ja kytke se OFF-asentoon.

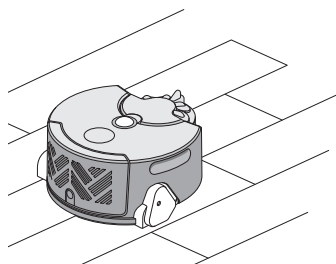

Valmiustila

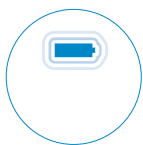

Latautuminen.

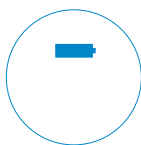

Ladattu.

Siivous



Siivouksen suorittaminen.



Latautumaan palaaminen.




Latautuminen (siivouksen aikana).

Robotin ymmärtäminen ja optimointi.

Imu

Robotissa käytetään Dysonin digitaalista moottoria ja koko robotin levyistä harjasta tehokkaaseen siivoukseen.

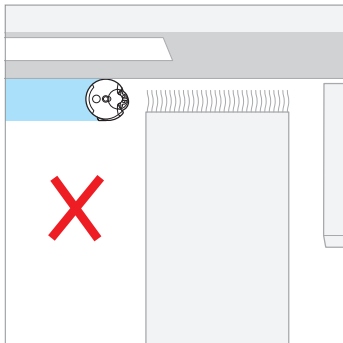


Poista ohuet, kevyet tai irralliset esineet, jotka saattavat joutua robotin sisälle ja rajoittaa sen liikettä.

Jos ilmenee tukos, robotti yrittää avata tukoksen vähentämällä imua lyhyeksi ajaksi.

Jos robotti juuttuu esteeseen, poista este, laita robotti mahdollisimman lähelle kohtaa, josta nostit sen (mieluiten paikkaan, jonka robotti on jo siivonnut), paina taukopainiketta ja jatka siivoamista.

Navigointi

Robotissa käytetään 360 asteen kamerajärjestelmää täydellisen panoraamakuvan saamiseksi huoneesta.

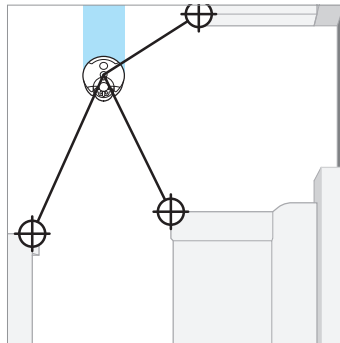

Robotti navigoi tunnistamalla näkökentässään olevat esteet ja seuraamalla niitä liikkeessaan.

Voit parantaa robotin navigointikykyä takaamalla riittävän ja yhdenmukaisen valaistuksen koko siivouksen ajaksi.


Heikossa valaistuksessa robotti täydentää ympäröivää valaistusta infrapuna-ajovaloilla.

Voit ylläpitää navigointisuorituskykyä puhdistamalla kamerasen ja ajovalot säännöllisesti. Katso näiden ohjeiden Optiikan puhdistaminen -osio.

Putoamisanturit ovat turvallisuussyistä erittäin herkkiä. Robotti saattaa pitää tummia pintoja pudotuksina eikä siis siivoa niitä.

Siivoustoimet

Robotti kartoittaa kotisi neliöruudukoksi ja siivoaa sen järjestelmällisen siivouskuvion avulla.

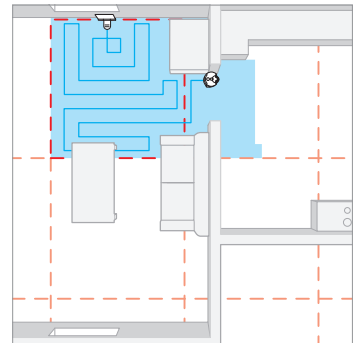


Ruudukko ei aina kohdistu huoneen reunojen kanssa. Robotti saattaa siirtyä siivoamaan toista huonetta ja palata sitten siivoamaan väliin jääneitä alueita.

Jos robotilla on vaikeuksia tietyllä alueella navigoimisessa tai jos se siivoaa pitkään, yritä seuraavalla kerralla siirtää telakkaa. Tällöin ruudukon rajat kohdistuvat uudelleen kotisi mukaan, ja suorituskyky saattaa parantua.

Voit visualisoida robotin siivouskäyttäytymistä ja tarkastella karttaa suoritetuista siivouksista Dyson Link -sovelluksen avulla.

Robotissa käytetään infrapuna-antureita esteiden ja portaiden tunnistamiseksi siivoustilassa. Sen jälkeen se tallentaa ne karttaansa.

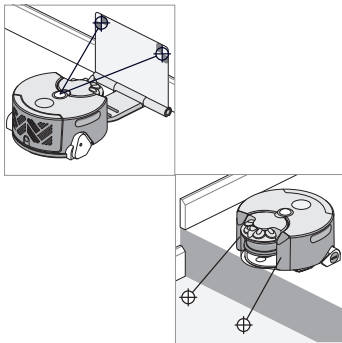


Jos et halua robotin pääsevän tietylle alueelle, käytä fyysisiä esteitä, kuten suljettua ovea.

Poista kaikki esineet 10 cm:n etäisyydellä portaista, sillä ne saattavat häiritä putoamisantureiden työtä.

Robotti havaitsee toisinaan esteitä tönäisemällä niitä. Poista särkyvät esineet lattiatilasta.

Telakasta käynnistettäessä robotti palaa latautumaan siivouksen puolivälissä ennen siivouksen automaattista jatkamista ja loppuun suorittamista.

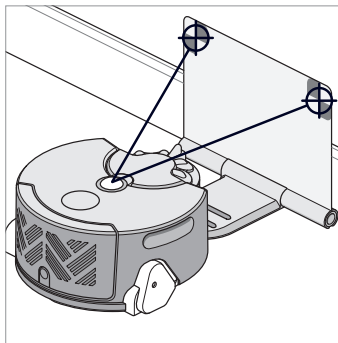

Robotti tunnistaa telakan sijainnin 360 asteen kameran avulla: varmista, että telakka on hyvin valaistu ja että se on sijoitettu avoimelle alueelle, jolla ei ole tavaraa.

Robotti löytää telakan kartoittamastaan tilasta: aseta telakka kiinteälle, tasaiselle pinnalle seinää vasten.

Jos robotilla on vaikeuksia telakkaan palaamisessa, yritä siirtää telakkaa ennen seuraavaa siivousta.

Robotti saa virtaa litium-ioniakusta.

Latausaika: 2 h 45 min
Käyttöaika: 45 min

Robotin lataus- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia, sillä ne riippuvat monista tekijöistä, muun muassa akussa jäljellä olevasta varauksesta, käyttölämpötilasta ja akun iästä.

Käyttöaikaan vaikuttaa myös kotisi pohjakaava ja siivottavan lattiatyypin tyyppi.

Jotta voit optimoida siivoukseen käytettävän ajan, robotin latausaika on lyhyempi sen latautuessa telakassa siivouksen puolivälissä.

Sinun ei tarvitse odottaa ennen siivousta, että robotin akku on täysin latautunut. Jos kuitenkin haluat siivota, kun robotin akun varaus on liian alhainen, siinä näkyy telakkaan palaamisen merkkivalo.


Läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentäminen

Voit tyhjentää säiliön siivouksen aikana painamalla virtapainiketta robotin asettamiseksi taukotilaan. Kun olet valmis, aseta robotti samaan paikkaan lattialle, paina virtapainiketta ja jatka siivoamista.

1


Kun lika ylittää MAX-merkinnän kohdalle, on aika tyhjentää läpinäkyvä pölysäiliö.

Make sure that the clear bin is emptied before each use.

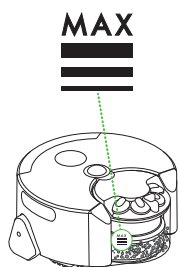

2


Paina syklonipakkauksen avausnappia.

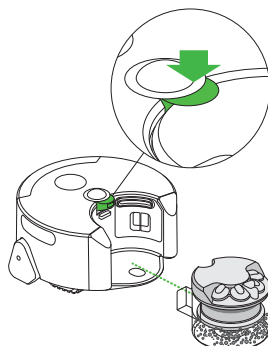

3

Nosta sykloni ulos pölysäiliöstä.

Tyhjennä sisältö roskakoriin. Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana välttääksesi kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa.

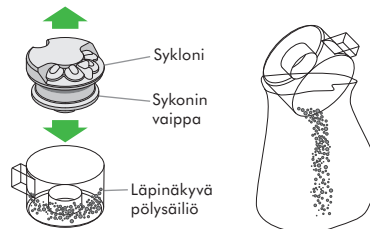

Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen

Clean the clear bin with cold water only.

Clean the cyclone shroud with a cloth or dry brush to remove any lint and dust.

Ensure the clear bin is completely dry before replacing.


Do not immerse the cyclone in water or pour water into the cyclones.

Harjaksen ja telaketjujen kunnossapito

Voit huoltaa harjasta ja telaketjuja siivouksen aikana painamalla virtapainiketta robotin asettamiseksi taukotilaan. Kun olet valmis, aseta robotti samaan paikkaan lattialle, paina virtapainiketta ja jatka siivoamista.


1

Käännä harjaksen kiinnikettä vastapäivään kolikon avulla.

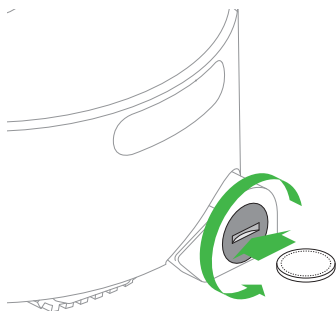


2

Poista harjas.
Poista mahdolliset roskat käsin.
Aseta harjas takaisin paikalleen.
Lukitse kääntämällä myötäpäivään.

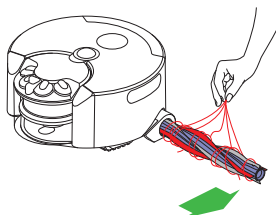

3

Laita robotti varoen ylösalaisin pehmeälle pinnalle. Poista mahdolliset roskat käsin.

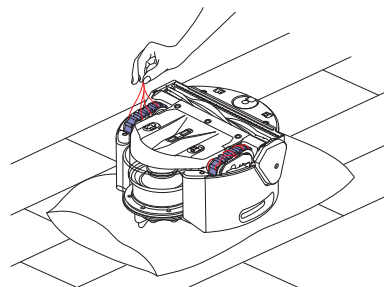

Suodattimien peseminen ja kuivaaminen


Moottoria edeltävä suodatin

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi moottorin jälkeinen suodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa alla olevien ohjeiden mukaan.

1

Paina syklonipakkauksen avausnappia ja poista syklonipakkaus.

Vedä esisuodatin ulos.

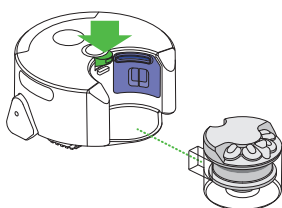


2

Pese suodatin vain kylmällä vedellä. Älä käytä kuumaa vettä tai puhdistusaineita.

Ravistele suodatinta roskien ja liiallisen veden poistamiseksi.


Toista pesu- ja ravistelutoimenpide, kunnes vesi on puhdasta.

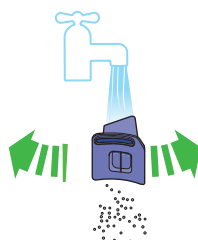

3

Anna kuivua kokonaan (vähintään 24 tuntia).

Uudelleenasennus: kohdista suodattimen pohjassa olevat kaistaleet robotin aukkojen kanssa ja työnnä suodattimen yläosa paikalleen. Liu'uta suodattimen suojusta alaspäin.

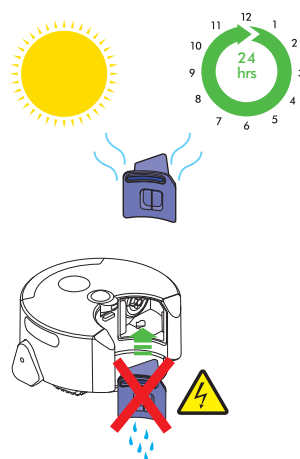


Moottorin jälkeinen suodatin

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi moottorin jälkeinen suodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa alla olevien ohjeiden mukaan.

1

Paina suodattimen avausnappia ja liu'uta suodattimen suojus ylös.

Poista suodatin.

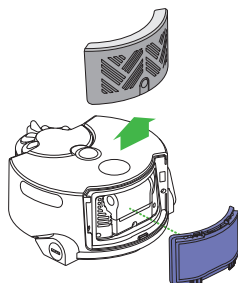

2

Pese suodatin vain kylmällä vedellä. Älä käytä kuumaa vettä tai puhdistusaineita.

Ravistele suodatinta roskien ja liiallisen veden poistamiseksi.


Toista pesu- ja ravistelutoimenpide, kunnes vesi on puhdasta.



3

Anna kuivua kokonaan (vähintään 24 tuntia).

Uudelleenasennus: kohdista suodattimen pohjassa olevat kaistaleet robotin aukkojen kanssa ja työnnä suodattimen yläosa paikalleen. Liu'uta suodattimen suojusta alaspäin.

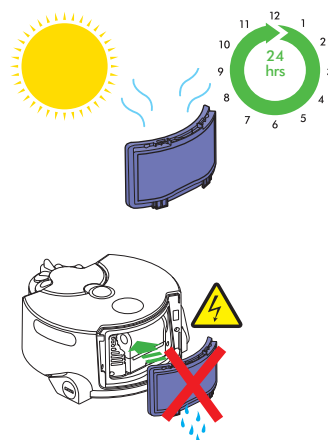


Optiikan puhdistaminen

Robotin paras navigointisuoritus saadaan aikaan puhdistamalla optiikka säännöllisesti.

Tarkista kaikki antureiden suojukset ja navigointikamera lian, sormenjälkien tai tahrojen varalta. Puhdista pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla mikrokuituliinalla.

Älä käytä puhdistusaineita, nesteitä tai suihkeita.

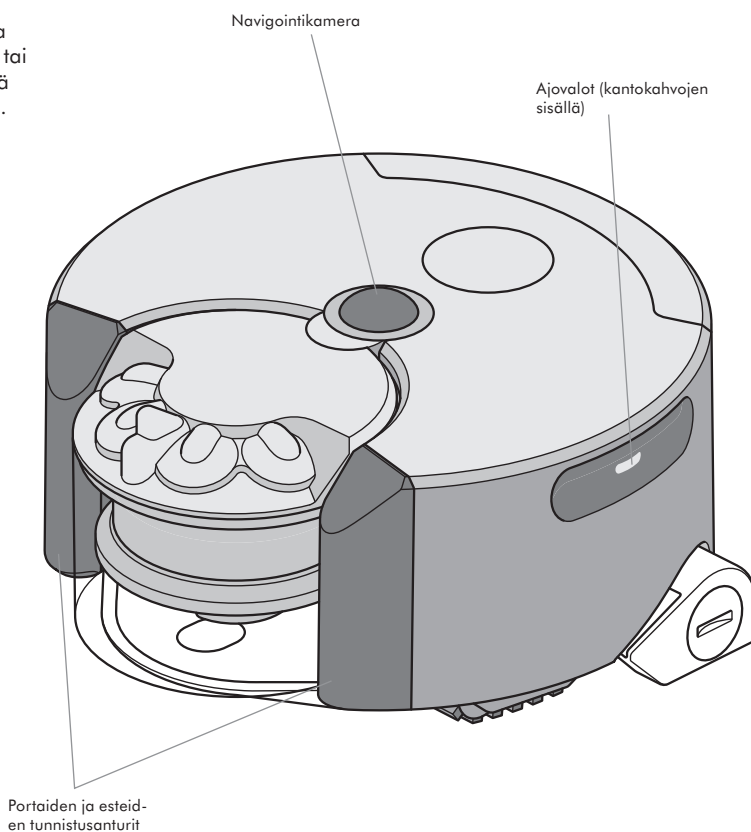

Ohjelmistopäivitykset

Päivittämällä robottiisi viimeisimmän ohjelmistoversion voit varmistaa, että robotti toimii parhaalla mahdollisella tavalla.



Automaattinen päivitys Dyson Link -sovelluksen kautta

1

Voit rekisteröityä automaattisten päivitysten tilaajaksi lataamalla Dyson Link -sovelluksen.

2

Kun robottiisi on saatavilla päivitys, se ladataan automaattisesti ja asennetaan ensimmäisen tilaisuuden tullen (kun robotti ei ole aktiivinen, se on telakassa ja kytketty Wi-Fiin).

3

Päivityksen eteneminen esitetään vaaleanpunaisella valojaksolla. Älä yritä keskeyttää päivitysjaksoa, ennen kuin se on suoritettu loppuun. Akun poistaminen päivityksen aikana voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.

Kun päivitys on valmis, valot sammuvat. Robotti on jälleen käyttövalmis.

Päivitä manuaalisesti muistitikulla

1

Tarkista ohjelmistopäivitykset Dysonin verkkosivuilta.

Lataa päivitystiedosto muistitikulle nimeämättä sitä. Muistitikulla on oltava vähintään 256 Mt vapaata tilaa, eikä sillä saa olla muita tiedostoja tai kansioita.

Poista jälkisuodatin robotista ja asenna tikku USB-porttiin koneen takaosassa.


2

Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes vaaleanpunainen valorengas vilkkuu merkiksi siitä, että robotin päivitys on käynnistetty.

3

Päivityksen eteneminen esitetään vaaleanpunaisella valojaksolla. Älä yritä keskeyttää päivitysjaksoa, ennen kuin se on suoritettu loppuun. Akun poistaminen päivityksen aikana voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.


Kun päivitys on valmis, valot sammuvat. Robotti on jälleen käyttövalmis.

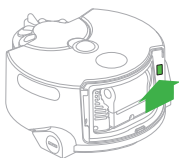

Vianetsintä


1

Jos robotissa ilmenee ongelma, siinä näkyy yksi seuraavista valokuvioista. Ratkaise ongelma noudattamalla ohjeita.

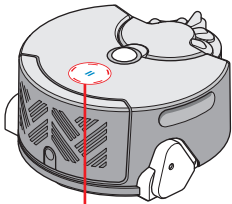


2

Kun ongelma on ratkaistu, palauta robotti samaan paikkaan lattialla, paina virtapainiketta uudelleen ja astu pois päin, jotta siivous voi jatkua.

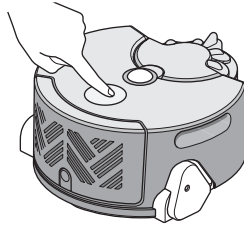

Ilmatiet

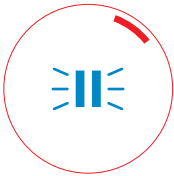

Tarkista, että harjas ei ole tarttunut siivottavaan pintaan.

Tarkista, että läpinäkyvä pölysäiliö on asennettu oikein.

Jos läpinäkyvä pölysäiliö on täynnä, tyhjennä se.

Tarkista, että syklonin kotelo ei ole peitetty tai että se ei ole tukkeutunut.



Poista syklonipakkaus ja tarkista sen takana olevat ilmatiet tukosten varalta.

Poista harjas ja tarkista ilmatiet tukosten varalta.


Tarkista molemmat suodattimet tukosten varalta.

Pese molemmat suodattimet.

Tarkista, että suodattimet ovat paikallaan.

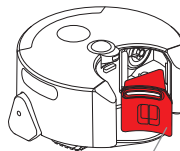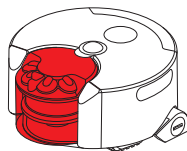



Moottoria edeltävä suodatin

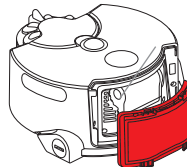


Moottorin jälkeinen suodatin

Harjas

Ilmatiet

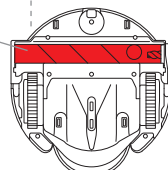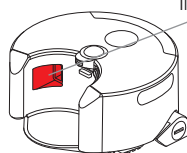

Harjas / telaketjut

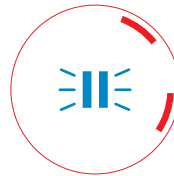

Jos robotti jää jumiin, poista robotti esteen päältä ja laita se lähelle siivouksen jatkamiseksi.

Tarkista harjas siihen kietoutuneiden hiusten tai roskien varalta ja poista ne.

Tarkista, että harjas on asennettu oikein.



Tarkista telaketjut ja poista niihin kietoutuneet hiukset ja roskat.

Katso lisätiedot Harjaksen ja telaketjujen kunnossapito -osioista



Harjas


Telaketjut

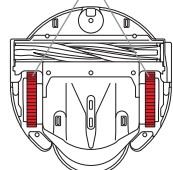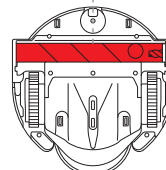




Dyson Link -sovelluksessa:
Voit käyttää Dyson Link
-sovellusta ongelmien
tunnistamiseen, video-oppaiden
tarkastelemiseen ja ohjaamaan
sinut yksinkertaisten vaiheittaisten
vianmääritystoimenpiteiden läpi
ongelmien ratkaisemiseksi.

Ohjelmis- topäivitykset

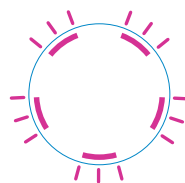

Vaaleanpunaisilla valoilla
osoitetaan, että ohjelmistopäivitys
on käynnissä.

Telakka

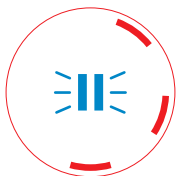


Tarkista, että telakka saa virtaa. Telakan
pohjassa olevan virran merkkivalopaneelin
pitäisi syttyä palamaan.


Tarkista, että robotin ja telakan latauskosket-
timet ovat puhtaita ja että niiden tiellä ei
ole esteitä.

Tarkista, että telakointikohteet on taiteltu oikein.
Kohteiden on oltava samansuuntaiset seinän
kanssa ja huonetilaan päin.

Tarkista, että telakkaa ei ole siirretty sen
jälkeen, kun robotti aloitti siivouksen, sillä se
saattaa häiritä kartoitustajaksaa.

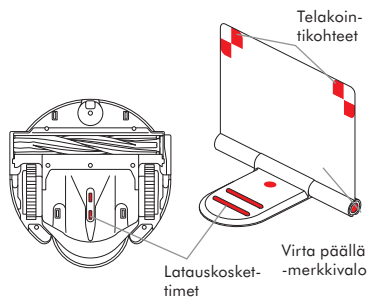


Optiikka

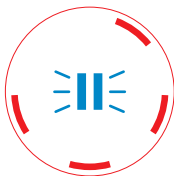


Tarkista kaikki antureiden suojukset ja
navigointikamera liian, sormenjälkien tai
tahrojen varalta.

Puhdista pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla
mikrokuituliinalla. Älä käytä puhdistusaineita,
nesteitä tai suihkeita.

Tarkista, että robotilla on riittävästi valoa,
jotta se voi siivota kaikki siivottavat alueet,
mukaan lukien ne, jotka on jo siivottu.

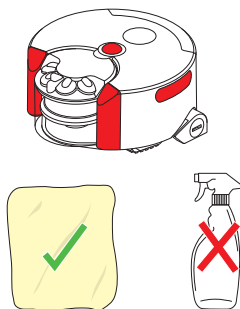


Ota yhteys Dysonin asi- akaspalveluun.

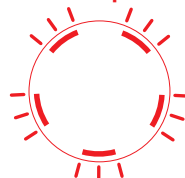

5 punaisella vilkkuvalla valolla
osoitetaan, että robotissa on
ilmennyt vika, jota et voi korjata. Ota
yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun.

Telakkaan palaaminen

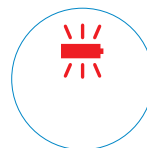

Punaisena vilkkuva akun merkkivalo
osoittaa, että robotti ei voi suorittaa siiv-
ousta loppuun. Palauta robotti telakkaan.

Lisätietoja

LUE TÄMÄN DYSON-KÄYTTÖOHJEEN KOHTA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA, ENNEN KUIN JATKAT.

PUHDISTUKSEN VALMISTELU

- Jotta voit varmistaa robotin parhaan suorituskyvyn, on tärkeää valmistella siivottava pinta poistaen seuraavanlaiset esteet:
- Esineet, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin: ohuet johdot, kuten kuulokkeet tai latausjohdot, kengännauhat, vaatteet, verkot tai kankaat sekä tupsujen kaltaiset mattojen irtonaiset päät.
- Vaikeasti imuroitavat pinnat; ohuet, irtonaiset matot, kuten kylpymatot tai eläinten nahat sekä erittäin paksunukkaiset matot.
- Esineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai tukoksia joutuessaan imuun, lehdet ja paperit, nesteroiskeet ja terävät esineet.
- Pisaroita peittävät esineet, laukut tai kengät pisaroiden lähellä.
- Esineet 10 cm etäisyydellä portaista.
- Voit välttää omaisuusvahingoilta poistamalla kukkamaljakoiden kaltaiset särkyvät esineet siivottavalla pinnalla olevilta jalustoilta.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pidetään poissa siivottavalta alueelta.
- Kerro kotitaloudessa asuville asukkaille, milloin robotti on toiminnassa.
- Robotin navigointijärjestelmää ei ole suunniteltu toimimaan täydellisessä pimeydessä. Varmista, että valaistus on riittävä kaikilla siivottavilla alueilla sekä jo siivotuilla alueilla. Jätä esimerkiksi valot palamaan yöllä siivottaessa.

DYSON-LAITTEEN HUOLTO

- Säilytä robottia sisätiloissa. Älä käytä tai säilytä laitetta alle 3 °C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että robotti on huoneenlämpöinen.
- Puhdista robotti vain kuivalla liinalla. Voitelu-, puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia ei saa käyttää missään robotin osissa. Tarkista kaikki antureiden suojukset ja navigointikamera liian, sormenjälkien tai tahrojen varalta. Puhdista pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä puhdistusaineita, nesteitä tai suihkeita.
- Tarkista harjas ja telaketjut säännöllisesti ja poista mahdolliset likajäänteet (kuten hiukset). Harjakseen ja telaketjuihin jäänyt lika voi vaurioittaa lattiaa imuroitaessa.
- Aseta robotti pehmeälle pinnalle, jos se on käännettävä ympäri tukosten yms. etsimiseksi. Näin vältetään kameran ja antureiden vahingoittumiselta.

IMUROIINTI

- Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia.
- Tarkista ennen kiillotettujen lattioiden, kuten puu- tai linoleumipintojen imuroimista, ettei harjaksessa ole vieraita esineitä, jotka voivat jättää pintaan jälkiä.
- Hienojakoista ainetta, kuten jauhoa, saa imuroida vain pieniä määriä.
- Robotilla ei saa imuroida teräviä, kovia esineitä, pieniä leluja, neuvoja, paperiliittimiä tms. Ne vaurioittavat laitetta.

LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

- Varmista, että läpinäkyvä pölysäiliö tyhjennetään ennen jokaista käyttökertaa.
- Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-rajaan asti. Älä täytä säiliötä sen yli.

LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN

- Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö pelkällä kylmällä vedellä.
- Puhdista syklonin kotelo nukasta ja pölystä liinalla tai kuivalla harjalla.
- Varmista, että läpinäkyvä pölysäiliö on täysin kuiva, ennen kuin kiinnität sen paikalleen.
- Älä upota koko syklonia veteen tai kaada vettä syklonien päälle.

SUODATTIMIEN PESEMINEN

- Tutustu osioon 'Suodattinten peseminen ja kuivaaminen' tarkista ja pese suodattimet säännöllisesti ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Suodattimia voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos laitteella imuroidaan hienojakoista pölyä.

TUKOSTEN TARKASTAMINEN

- Varmista ennen tukosten etsimistä, että robotti ei ole telakassa. Älä käytä robottia, sillä se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi.
- Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä.
- Takuu ei kata tukosten poistamista.
- Robotti sisältää hiilikuituharjoja. Vältä niiden koskettamista, sillä ne voivat aiheuttaa lievää ihoärsytystä. Kädet on pestävä harjojen käsittelyn jälkeen.

OHJELMISTOPÄIVITYKSET

- Voit ylläpitää robotin parhaan suorituskyvyn varmistamalla, että sen ohjelmisto päivitetään säännöllisesti. Voit tehdä sen joko rekisteröitymällä automaattisten päivitysten tilaajaksi Dyson Link -sovelluksen kautta tai lataamalla päivityksen manuaalisesti tietokoneella. Katso osio 'Ohjelmistopäivitykset'.

WI-FIN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

- Robotti lähettää automaattisesti Wi-Fi-signaalia, jonka paikallinen verkko voi tunnistaa (tunnetaan myös AP-tilana). Haluttaessa tämä tila voidaan kytkeä OFF-tilaan noudattamalla alla olevia ohjeita.
- Lataa Wi-Fin käytöstä poistamisohjelmisto Dysonin verkkosivulta muistitikulle. Varmista, että tämä ohjelmisto on ainoa kohde muistitikulla ja että tikulla on vähintään 256 Mt vapaata tilaa.
- Poista suodatin ja suodattimen suojaus ja asenna muistitikku USB-porttiin. Aseta robotti käsin takaisin verkkovirtaan liitettyyn telakkaan ja varmista, että se latautuu.
- Paina virtapainiketta, kunnes vaaleanpunainen valorengas alkaa vilkkua ja vapautta sitten painike. Ohjelmisto siirtyy automaattisesti Wi-Fin OFF-tilaan.
- Kun toiminto on suoritettu, robotti sammuu.
- Poista muistitikku ja aseta suodatin ja suodattimen suojaus takaisin paikalleen. Robotti on nyt valmis normaalkäyttöön.

WI-FIN KÄYTTÖÖNOTTO

- Jos haluat, että robotti lähettää jälleen Wi-Fi-signaaleja, suorita samat yllä olevat vaiheet mutta lataa Dysonin verkkosivulta Wi-Fi-tilan käyttöönotto-ohjelmisto.

ROBOTIN NOLLAAMINEN

- Jos robotin omistaja vaihtuu, haluat ehkä nollata robotin, jotta kotiverkon nimet ja salasana tyhjennetään.
- Voit nollata robotin suorittamalla samat vaiheet kuin Wi-Fin käytöstä poistamista koskevassa osiossa ja lataamalla sitten robotin nollausohjelmiston Dysonin sivustolta.

AKUN TURVAOHJEET

- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
- Akku on suljettu laite, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaraa. Jos akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea ja seuraavia varotoimia on noudatettava:

- Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä.
- Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Siirry raittiiseen ilmaan ja käänny lääkärin puoleen.
- Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärsytystä. Huuhtelee silmiä vedellä välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen.
- Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti.

HUOMIO

- Laitteen akku voi väärin käytettynä aiheuttaa palo- tai syöpymisvaaran. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa yli 60 celsiusasteeseen tai hävittää polttamalla, eikä niihin saa aiheuttaa oikosulkua. Käytä vaihtoakkuina vain Dysonin akkuja. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut viipymättä. Ei lasten ulottuville. Akkuja ei saa purkaa eikä hävittää polttamalla.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

- Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Kierrätä aina, kun mahdollista.
- Ennen laitteen hävittämistä on poistettava akku.
- Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TAKUUEHDOT

Jos sinulla on kysyttävää Dyson-laitteestasi, soita Dysonin asiakaspalvelun tukilinjalle ja ilmoita sarjanumero ja tiedot laitteen ostopaikasta ja -ajasta tai ota meihin yhteyttä verkkosivujen kautta. Useimmat asiat voidaan ratkaista puhelimitse Dyson-asiakaspalveluasiantuntijan avulla.

- Korjausten aikana Dyson voi käyttää uudelleen olemassa olevia osia, jotka vastaavat laatustandardiimme.
- Jos laite, virtalähde, pistoke tai laturi ja lataustelakka (tämä koskee laturia ja lataustelakkaa soveltuvin osin mallin mukaan) on viallinen, ne korjataan Dyson-huoltoliikkeessä. Dyson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomassa korjausliikkeessä suoritetuista korjauksista.

REKISTERÖIDY DYSON-LAITTEEN OMISTAJAKSI

KIITOS, ETTÄ VALITSIT DYSON-LAITTEEN.
Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä

alkaen. Rekisteröi takuu 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröitymällä heti ostoksen tekemisen jälkeen. Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivämäärästä.

Rekisteröi takuu yhdellä seuraavista menetelmistä.

- Rekisteröidy Dyson Link -sovelluksen avulla.
- Verkossa osoitteessa www.fi.dyson.com
- Soittamalla Dysonin asiakaspalveluun.
- Täyttämällä oheisen lomakkeen ja postittamalla sen meille.

2 VUODEN TAKUUN EHDOT

DYSONIN MYÖNTÄMÄN 2 VUODEN JATKETUN TAKUUN EHDOT

MITÄ TAKUU KATTAI

- Sellaisen Dyson imurin korjauksen tai vaihdon (vaihdoista päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika 2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).
- Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa.
- Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa.

MITÄ TAKUU EI KATA

Dysonin myöntämä takuu ei kata:

- Vahinkoja, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita tai vaurioita jotka ovat syntyneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä.
 - Imurin käyttöä muussa kuin normaalissa kotikäytössä.
 - Sellaisten osien käytön aiheuttamia vaurioita, joita ei ole koottu tai asennettu Dysonin ohjeiden mukaisesti.
 - Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittamia.
 - Virheellistä asennusta (paitsi valtuutetun huollon suorittamaa).
 - Muiden kuin Dysonin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai muutosten aiheuttamia vaurioita.
 - Tukoksien avaamista – katso käyttöohjeista ohjeet tukoksien poistamiseksi.
 - Normaalista kulumista (sulakkeet, hihna, harjakset, akku, tms.).
 - Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan, laastin.
 - Akun tyhjentymisaajan lyheneminen akun käyttöäin myötä (vain langattomat laitteet).
- Jos takuuehdossa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Dyson asiakaspalveluun, 020 741 1660. Huoltoon

tai varaosiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Dyson keskushuoltoon, 010 321 5085.

TAKUUN EHDOT

- Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä).
- Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
- Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Kaikki vaihdetut (imurista poistetut) osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
- Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
- Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

YKSITYISYYDEN JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Sinun on annettava perusyhteystietosi, kun rekisteröit Dyson-tuotteen tai Dyson Link -sovelluksen.

Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä

- Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten.

DYSON LINK -SOVELLUKSEN AVULLA TEHTÄVÄN REKISTERÖINNIN YHTEYDESSÄ

Tarvitsemme perusyhteystietosi Dyson Link -sovelluksen rekisteröimistä varten. Näin voimme yhdistää tuotteesi turvallisesti sovellukseen.

- Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille, ja se käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. www.dyson.com/support/privacypolicy

TIETOA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

Dyson vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/
EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien
säännösten mukainen.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

<http://www.dyson.fi/support/compliance.aspx>

Tässä Dyson-laitteessa käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Täydellinen luettelo ohjelmistosta ja tekijänoikeushuomautuksista on yhdessä täydellisten käyttöoikeusehtojen kanssa osoitteessa www.fi.dyson.com/360eyenotice. Muutoksia voidaan tehdä, kun laitteen ohjelmisto päivitetään etänä. Katso ajankohtaiset tiedot osoitteesta www.fi.dyson.com/360eyenotice.